



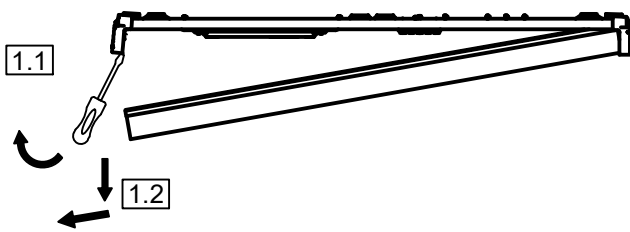


1

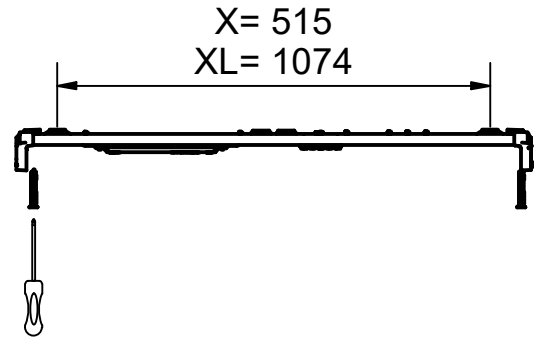


2



3

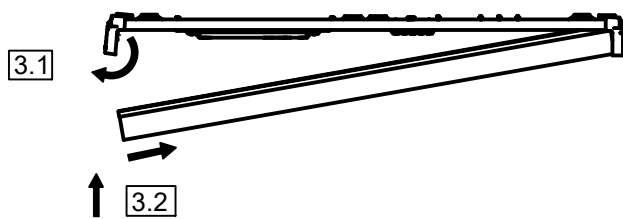


4

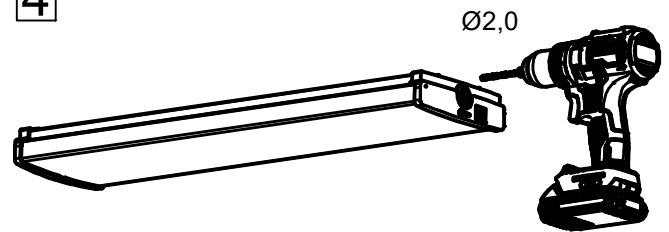


5

Använd medföljande skruv

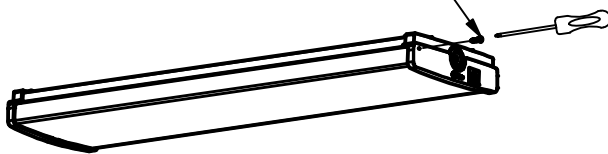


Inkoppling av armatur med Dali, BT, Multisensor eller PIR + BT

D- D+ Jord N L

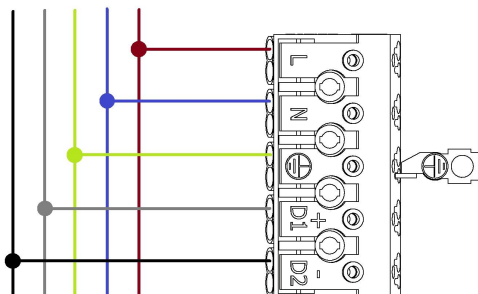

Inkoppling av enkel armatur, med Microvåg sensor, Sensor + Nödljus eller med PIR.

L Jord N

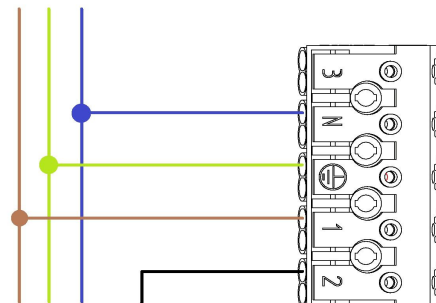

För armaturer med sensor.
Utgående tänd/släck fas för seriekoppling av enklare armaturer.



IP44



För användning i miljöer där ingen ovanlig ansamling av damm förväntas



För armatur med sensor

Funktion: T/S

Känslighet

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är 12m i diameter. Max monteringshöjd 6m.



Fördröjning

Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.

Liussensor

Sensorn tänder inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätt switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen att alltid tända vid detektering.

1	2	
●	●	100%
○	●	75%
○	○	50%
○	○	10%
3	4	
●	●	5s
○	●	90s
●	○	5min
○	○	10min
5	6	
●	●	Disable
○	●	50lux
●	○	10lux
○	○	2lux

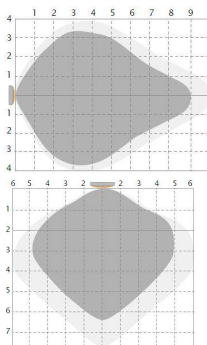

För armatur med multisensor

Funktion: T/S och Grundljus.

Känslighet

Ställer detekteringsområdet runt sensorn.
100% max
detekteringsområde är 12m i diameter.
Max
monteringshöjd 6m.

Fördröjning

Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.

Ljussensor

Sensorn tänder inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätt switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen att alltid tända vid detektering.

Grundljusid



Tiden efter sista detektering som sensorn håller armaturen lysande nerdimrad innan den helt och hållet stänger av.

Grundljudnivå

Dimringsnivå under Grundljusetiden

Master / Slav

Välj om armaturen skall styra eller styras.

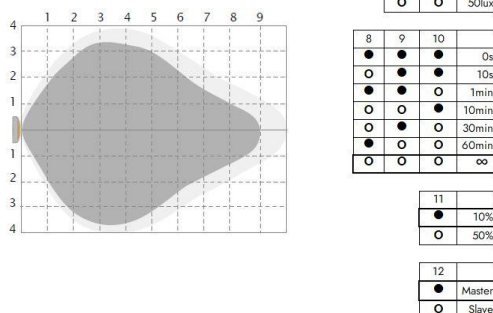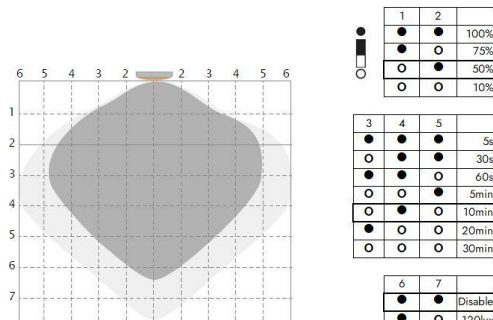

För armatur med PIR-sensor

Driftsättning PIR

1. Se till att dip-switchen för omgivningsljuset är i läge ☀, som är nedåt. Se till att dip-switchen för detekteringsområdet är i läge ▲ för högkänslighet, som är nedåt. Justera efterlystiden via dip-switcharna för efterlystiden. Slå på 5 sek genom att placera den dip-switchen uppåt till "PÅ".

2. Slå på strömmen till sensorn. Armaturen kommer inte lysa upp omedelbart. Efter cirka 30 sek uppvärmningstid kommer sensorn att börja fungera, om sensorn då detekterar en rörelse kommer då armaturen slås på. Om sensorn inte detekterar en ny rörelse kommer då armaturen släckas efter inställd tid 5 sek.

3. Skjut dip-switchen för omgivningsljus uppåt till läget för minimum. Om omgivningsljuset är ovan 10lux kommer sensorn inte att tända upp armaturen. Om omgivningsljuset är under 3lux (mörker) kommer armaturen att tändas upp. Om sensorn inte triggas under hålltiden kommer armaturen släckas igen efter 5 sek.

- 


Omgivningsljus
↑ Lyser på natten
↓ Disable
- 

Detekteringsområde
↑ Takhöjd < 5 m
↓ Takhöjd < 3 m


					Fördröjning
↑	↓	↓	↓	↓	5 s
↓	↑	↓	↓	↓	30 s
↓	↓	↑	↓	↓	1 min
↓	↓	↓	↑	↓	3 min
↓	↓	↓	↓	↑	5 min
↓	↓	↓	↓	↑	8 min



Detekteringsområde

Max känslighet

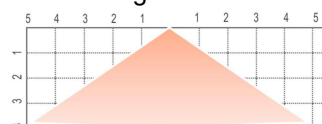


Min känslighet

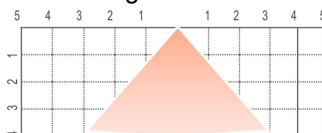


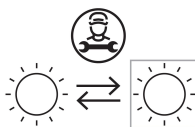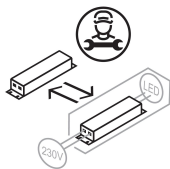


I

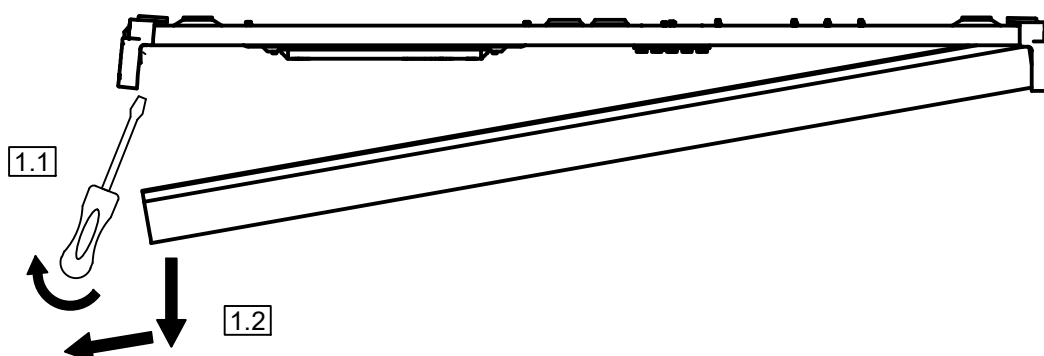

II

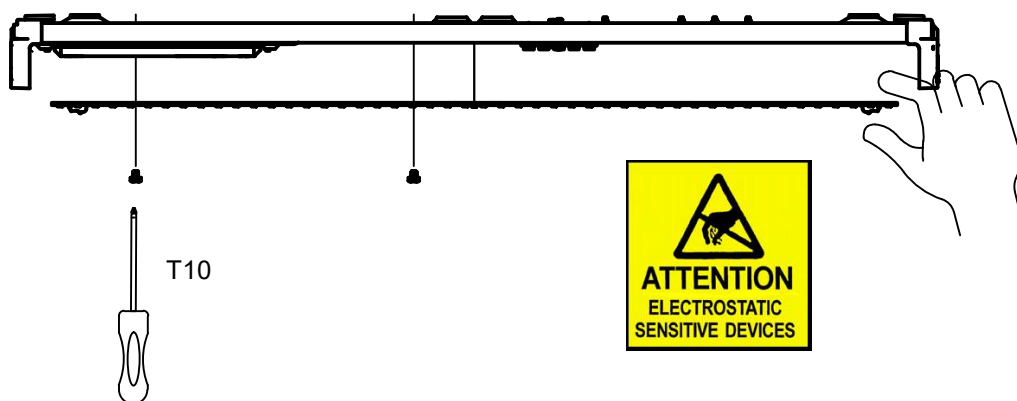

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dess servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.

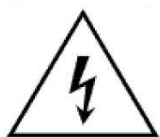

Bryt spänningen före installation och vid sensorinställningar

Armatur innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass: C

