



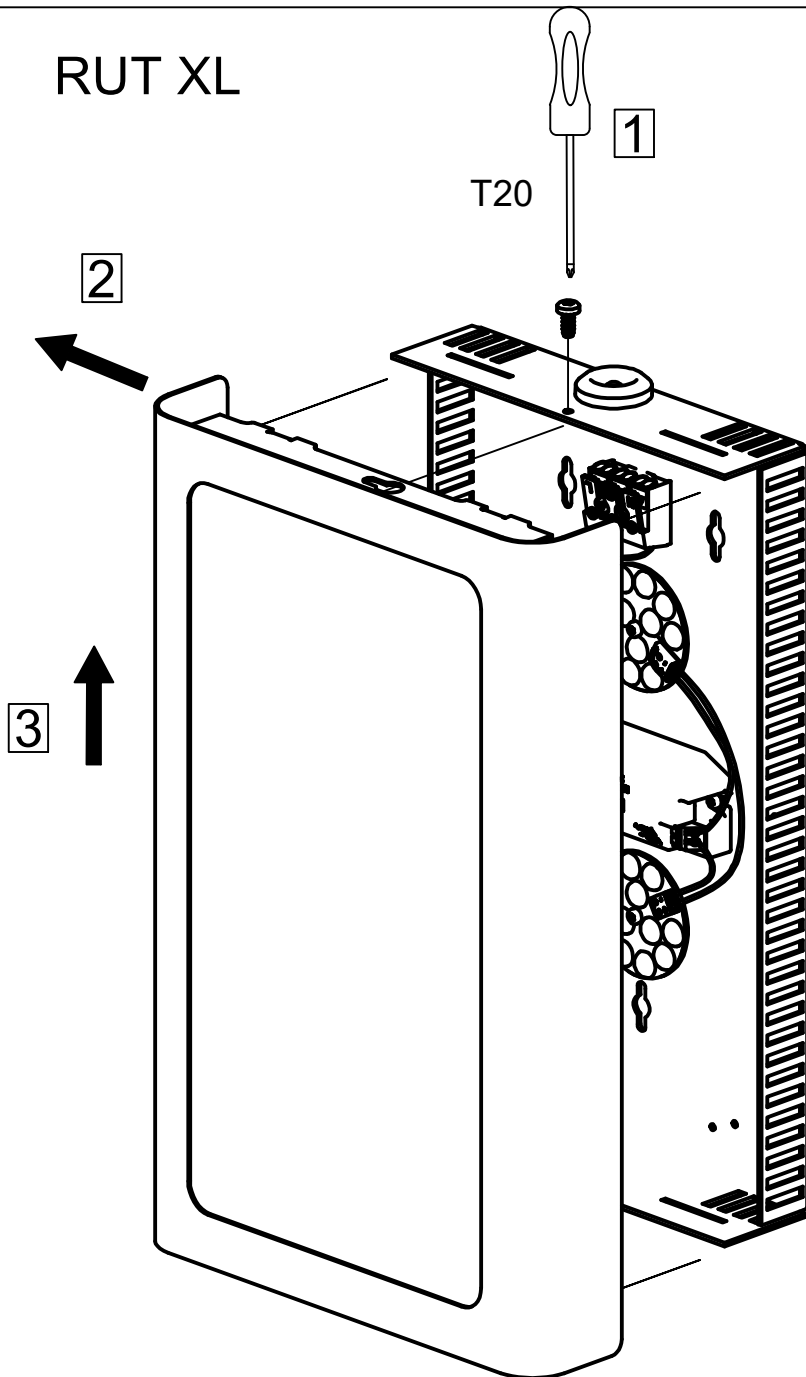

För armatur med DALI

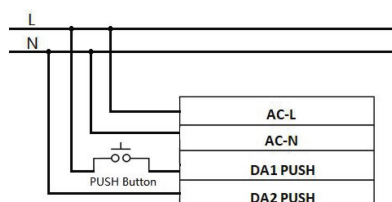

Remark: Before using PUSH dimming function, please connect AC-L/AC-N to electricity FIRST, then connect the PUSH terminal to electricity. Otherwise the PUSH terminal will be burned.



För armaturer med Multisensor

1	2	
●	●	100%
●	○	75%
○	●	50%
○	○	10%

Känslighet

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är max 12m i diameter. Monteringshöjd max 6m.

3	4	5	
●	●	●	5s
○	●	●	30s
○	●	○	60s
○	○	●	5min
○	●	○	10min
○	○	○	20min
○	○	○	30min

Fördröjning

Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.

6	7	
●	●	Disable
●	○	120lux
○	●	80lux
○	○	50lux

Ljussensor

Sensorn tänd inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätt switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen att alltid tända vid detektering.

8	9	10	
●	●	●	0s
○	●	●	10s
○	●	○	1min
○	○	●	10min
○	●	○	30min
○	○	○	60min
○	○	○	∞

Vänteperiod

Perioden då ljuset håller en låg ljusnivå innan det stängs av helt. När den är inställd som "∞" kommer ljuset alltid att hålla en låg ljusnivå om ingen rörelse upptäcks i detekteringsområdet och slås inte av.

11	
●	10%
○	50%



Vänteläge dämpningsnivå

Definitionen av låg ljusnivå under vänteperioden.

12	
●	Master
○	Slave

Mästare/Slav

Definiera produkten som en mästare eller slav; om det är en mästarsensor, detekterar den rörelse och skickar signaler; om det är en slavesensor, tar den emot signaler.

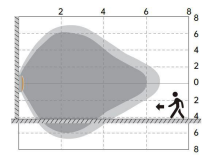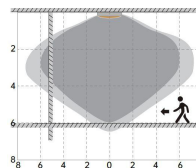

1	2	
●	●	100%
○	●	75%
●	○	50%
○	○	10%

För armatur med sensor T/S

Känslighet

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är max 12m i diameter. Monteringshöjd max 6m.

3	4	
●	●	5s
○	●	90s
●	○	5min
○	○	10min



Fördröjning



Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.

5	6	
●	●	Disable
○	●	50lux
○	●	10lux
○	○	2lux


Ljussensor

Sensorn tänd inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätt switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen att alltid tända vid detektering.

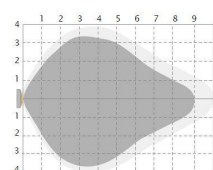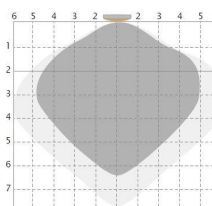


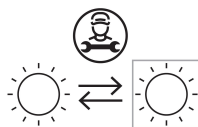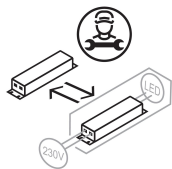


I

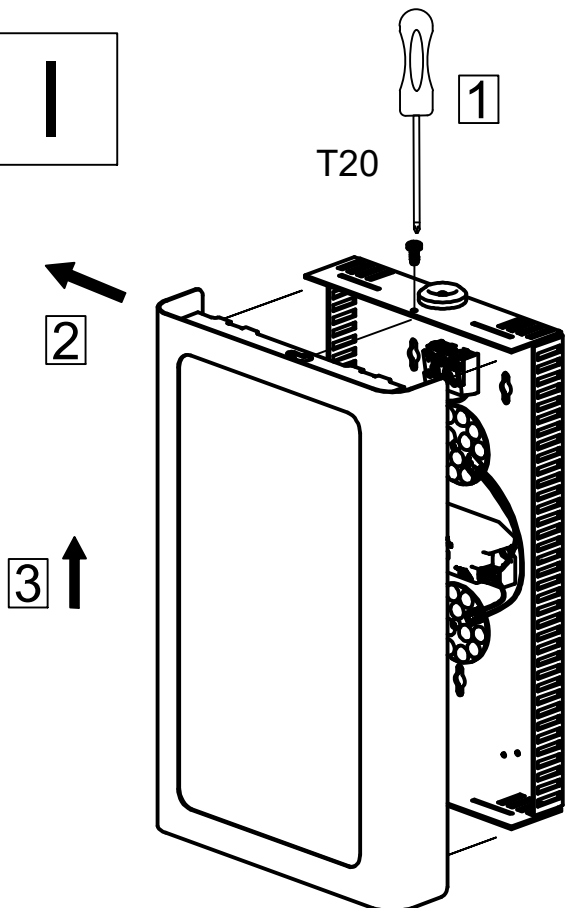

II

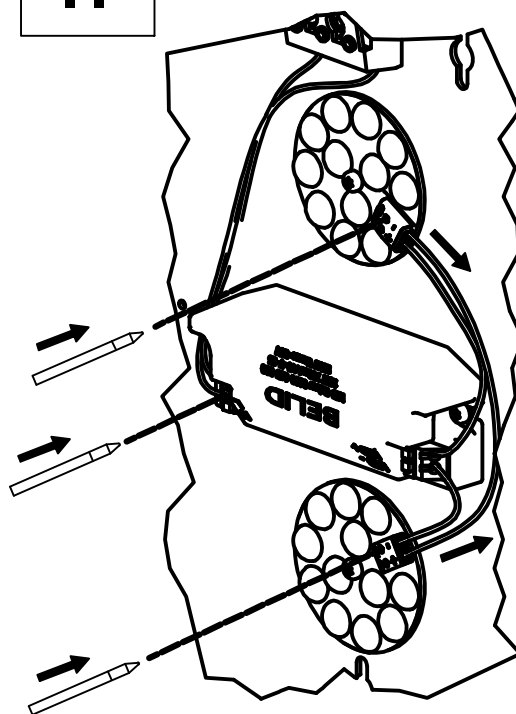

III

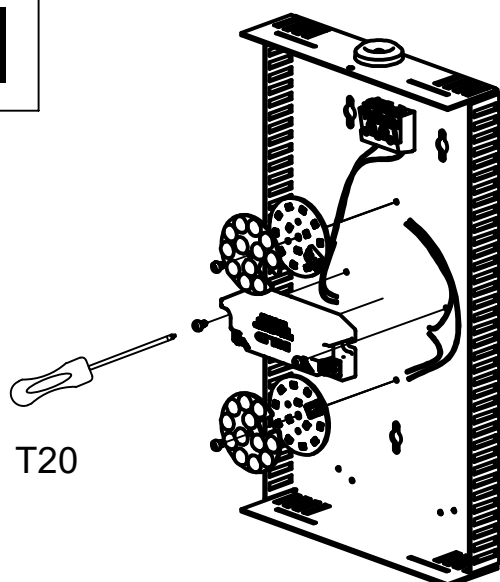

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass:

