

## ANVÄNDARHANDBOK FÖR FLEXILED NÖDARMATUR

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Driftläge	: Konstantdrift
Matning	: 230VAC, 50-60Hz, max 0.02A, max 3VA
Ljuskälla	: 10st SMD typ, PLCC 3528 radmont. min 6 Lumen/pc, Kall vita LED dioder
Batteri	: Hög-temp. type Ni-MH battery block with polfast kontaktdon, norminell 3.6 Volt (3.0-4.5VDC), 300mAh
Laddning	: Tvåstegs spännings kontrollerad laddning, 24h uppladdningstid, grön LED indikator
Back up	: 1h
klass	: Class I, IP 20, med självtest
Driftmiljö	: 0 / +40°C, 95% RH max
Material	: Aluminium (anodized) silverfärgat armaturhus, levereras med utbytbara piktogram

### INSTALLATION INSTRUKTIONER

**VARNING** : får endast installeras av behörig elektriker, gäller även service och underhåll av produkten. För att undvika elchock och personskadorna ska armaturen kopplas från elmatning före någon form av ingrepp i armaturen.

1. Armaturen är endast avsedd för bruk inomhus och ska installeras i rena och torra utrymmen.
2. Kontrollera att armaturen inte sitter kopplad på en matning med styrning, som t.ex en tryckknapp. Utan att den sitter kopplad på en fast fas..
3. För att installera armaturen, avlägsna först det övre montage locket.
4. Ta upp hål för kabelgenomföringen, armaturen är avsedd för montage i både tak och på vägg.
5. Montera locket på väggen eller i taket.
6. Var noga med att kontrollera att säkring är fränkopplad innan inkoppling på kopplingsplint.
7. Montera pictogram med rätt riktningssvåg samt fäst plastklammer i de hörnen för att fixera pictogram. **Vid enkelsidigt montage skall den medföljande vita täcksidan alltid användas.**
8. Fäst fast armaturen i monteringsplattan och skruva sedan fast täcklocken på sidan.
9. Slå till matningen till armaturen.






**! Bryt inte matningen till armaturen inom 49h eftersom armaturen kommer laddas under 24h och sedan utföra ett test under 1h, för att därefter laddas i 24h.**

### BRUKSANVISNING

1. När nätspänningen är ansluten så kommer batteripaketet att automatiskt laddas. En minsta laddningstid på 24 timmar är absolut nödvändig vid idrifttagning och efter varje fullständig urladdning.
2. FlexiLED lyser när nätspänningen är på. Vid strömavbrott kommer den fortfarande att lysa med hjälp av batteriet.
3. När nätspänningen sedan är på igen så fortsätter driften automatiskt enligt beskrivningen ovan.
4. Armaturen testar sig själv var 15:e dag under 1 minut. (Funktionstest)
5. Armaturen testar sig själv varje år under 1h. (Funktionellt och klassificerat varaktighetstest)

### TEST INSTRUKTIONER

1. För att starta självtestfunktionen manuellt, tryck på TEST-knappen.
2. För "Funktionstest" tryck på min 1 sekunder.
3. För "Funktionstest & långtidstest (1h)" tryck på knappen min. 10 sekunder. (Den startar om en nätspänning inte kopplats bort under 72 timmar)
4. Om ett diodfel uppstår så kommer på höger sidas indikator att lysa LED-färgen till RÖTT. Kontrollera då lysdioderna och byt ut kortet.
5. Om ett fel på ljuskälla eller batterifel uppstår och delen är utbytt så återställ armaturen genom att trycka på TEST-knappen min 1 sekunder.
6. Registrera testresultaten i en underhållsjournal



	Kontinuerlig grön: Normal
	Blinkar långsamt rött: Batteriet är fränkopplat
	Blinkar långsamt grönt: Test pågår
	Snabb Blinkning rött: Batterifel
	Kontinuerligt rött: Fel på ljuskälla

**VARNING:** Demontera inte någon del av apparaten, borra inte i apparaten. Den innehåller inga delar som kan repareras av installatören eller användaren. Alla dessa typer av obehöriga ingrepp kommer att upphäva garantivillkoren.

### BYTE AV BATTERI

**Får ej utföras med spänning på! Slå ifrån säkring.**

1. Ta sidokåpan med etikett, tryck in sprinten med en skruvmejsel genom hålet som visas på bilden,
2. Öppna och ta ut sidokåpan,
3. Dra ut båda brädorna försiktigt ca 2 cm,
4. Koppla bort kablarna från kopplingsplinten,
5. Dra ut båda kablarna,
6. Byt ut batteripaketet,
7. Skjut försiktigt tillbaka båda korten in på sin plats
8. Anslut ledningarna till kopplingsplinten och stäng sidokåpan.
9. Slå till säkring

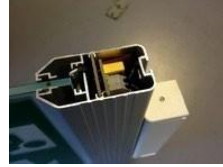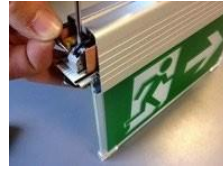

1-2-3-4

5-6-7-8



[www.cardi.se](http://www.cardi.se)

Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna