
Montageanvisning


CYLLI 300 OPAL INFÄLLD

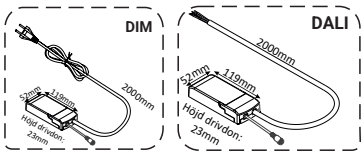


E-nummer Stomme	Strömstyrka	System-effekt	Armaturljusflöde			Kapslings-klass
			3000K	4000K	5000K	
E70 292 66	260mA	11W	1410lm	1450lm	1495lm	IP44
	450mA*	18W	2360lm	2420lm	2450lm	
	600mA	24W	3025lm	3115lm	3215lm	


*Fabriksinställning

E-nummer Drivdon	Driv-spänning	System-effekt	Omgivnings-temperatur	Kapslings-klass
E70 292 70 (DIM) E70 292 71 (DALI)	220-240VAC	11W - 24W	-20 till +45°C	IP20

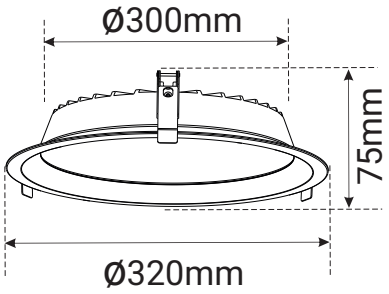



LED | IP44 | IP20 | 110° | 3000K 4000K 5000K | CRI >90 | DALI | RoHS Compliant

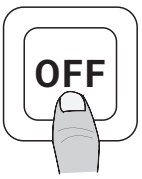


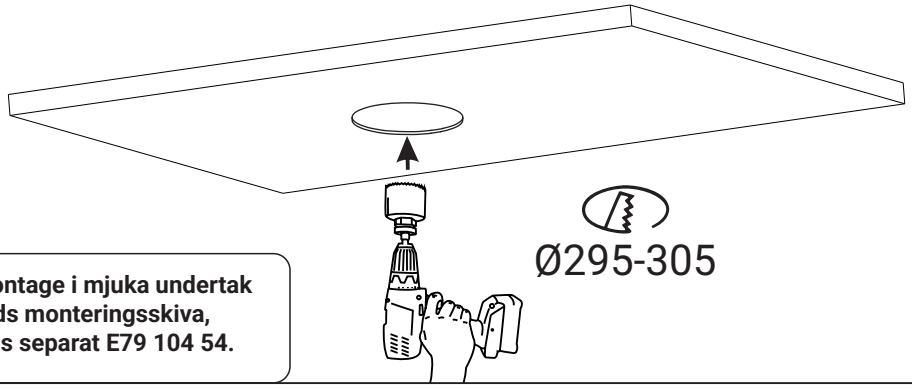

Vid montage i mjuka undertak används monteringsskiva, beställs separat E79 104 54.

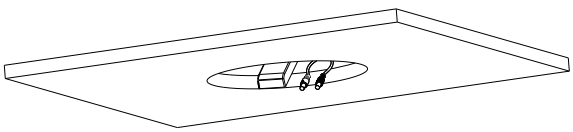

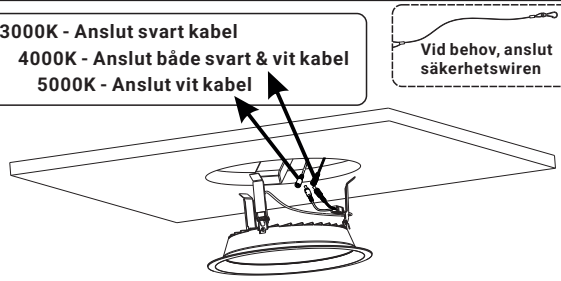

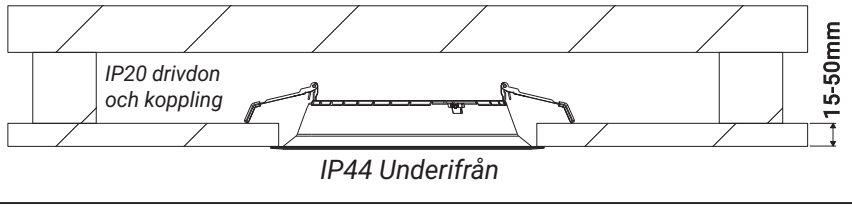



www.cardi.se
Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna

1	2	3	Iout	*Systemeffekt
NER	NER	NER	260mA	11W
NER	UPP	UPP	450mA	18W
UPP	UPP	UPP	600mA	24W


Om armaturerna är osynkroniserade vid användning av Switch&DIM, håll Switch&DIM-reglaget intryckt i 15 sekunder för att återställa samtliga armaturer till påslaget läge med 50 % ljusstyrka.


Korridor-läge:
Håll Switch&DIM reglaget intryckt alternativt anslut en aktiv fas i 2 minuter, för att aktivera Korridors-läge.
I detta läge svarar armaturen inte på DALI-kommandon.

Återgå till DALI-läge:
Tryck på Switch&DIM reglaget 5 gånger inom 3 sekunder för att återgå till DALI-läge.

Kontrollera alltid DIP-Switch inställningen före användning.


DIM

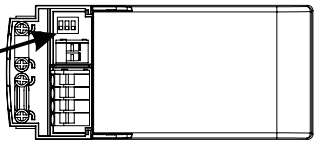





Placera drivdon så svalt som möjligt, framförallt när armaturen monteras i en inbyggnadslåda.

DALI

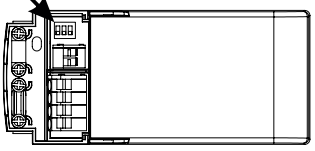



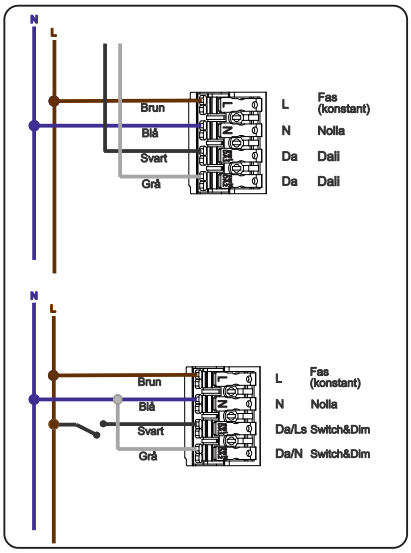

Kopplingsschemat avser enbart för armaturer med DALI/SWD

SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR
Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt dessa instruktionern. **För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme.**
Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande. Vid installation i våtutrymme måste drivdonet placeras i torr zon.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described in this manual. **To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area.** Use the supplied cable and driver for best function and safety.

NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED.Faulty installation may void warranty. When installing in wet areas, the driver must be placed in a dry zone.