
Montageanvisning


CYLLI 500 INFÄLLD PRISMA

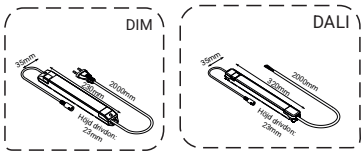


E-nummer Stomme	Strömstyrka	System-effekt	Armaturljusflöde			Kapslings-klass
			3000K	4000K	5000K	
E70 292 69	350mA	14W	1470lm	1510lm	1535lm	IP44
	550mA	22W	2375lm	2425lm	2460lm	
	700mA	27W	2810lm	2890lm	2940lm	
	900mA*	36W	3750lm	3820lm	3880lm	


*Fabriksinställning


E-nummer Drivdon	Driv-spänning	System-effekt	Omgivnings-temperatur	Kapslings-klass
E70 292 25 (DIM) E70 292 26 (DALI)	220-240VAC	14W - 36W	-20 till +45°C	IP20

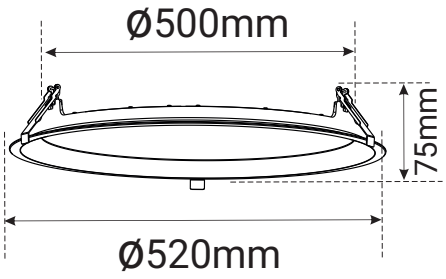


LED | IP44 | IP20 | 80° | 3000K 4000K 5000K | CRI >90 | DALI | RoHS Compliant

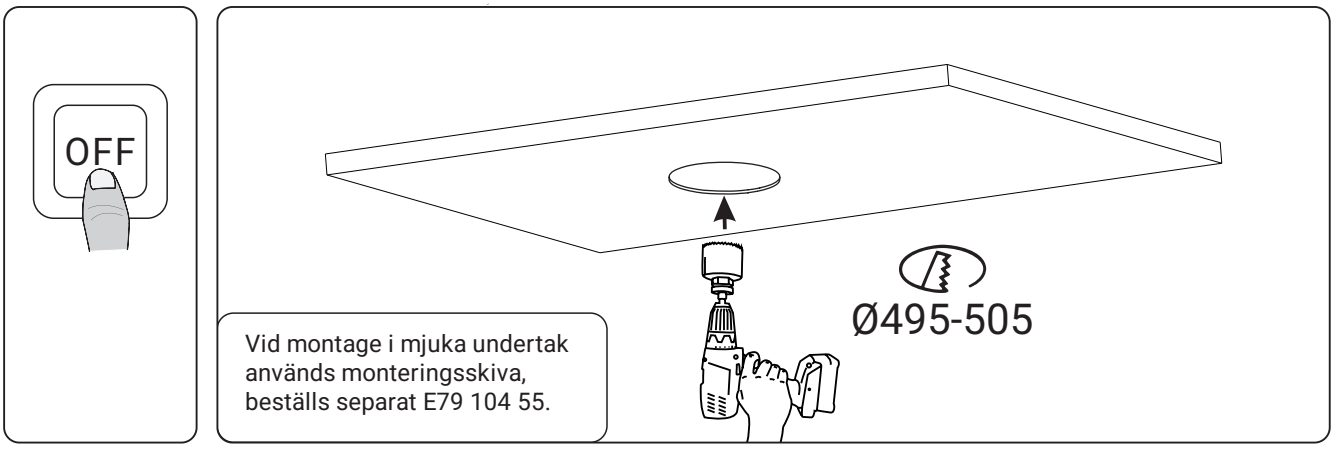

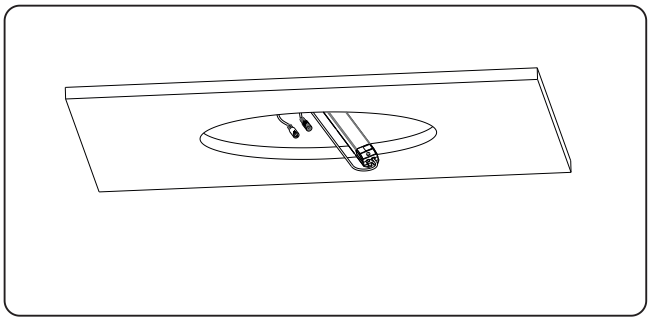

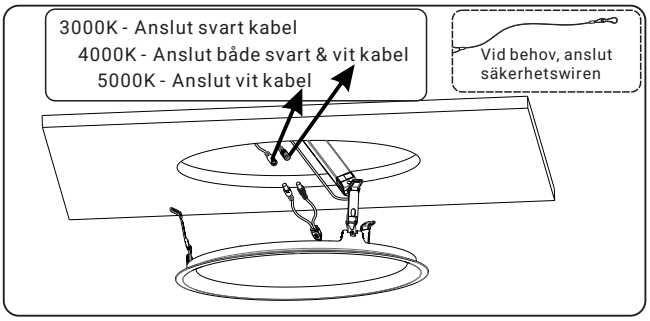

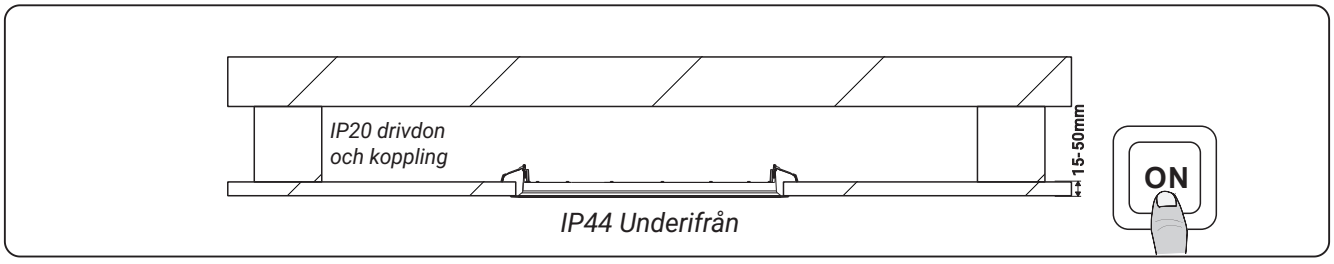


www.cardi.se
Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna

Om armaturerna är osynkroniserade vid användning av Switch&DIM, håll Switch&DIM-reglaget intryckt i 15 sekunder för att återställa samtliga armaturer till påslaget läge med 50 % ljusstyrka.

Korridor-läge:
Håll Switch&DIM reglaget intryckt alternativt anslut en aktiv fas i 2 minuter, för att aktivera Korridors-läge.
I detta läge svarar armaturen inte på DALI-kommandon.


Återgå till DALI-läge:
Tryck på Switch&DIM reglaget 5 gånger inom 3 sekunder för att återgå till DALI-läge.

Kontrollera alltid DIP-Switch inställningen före användning.

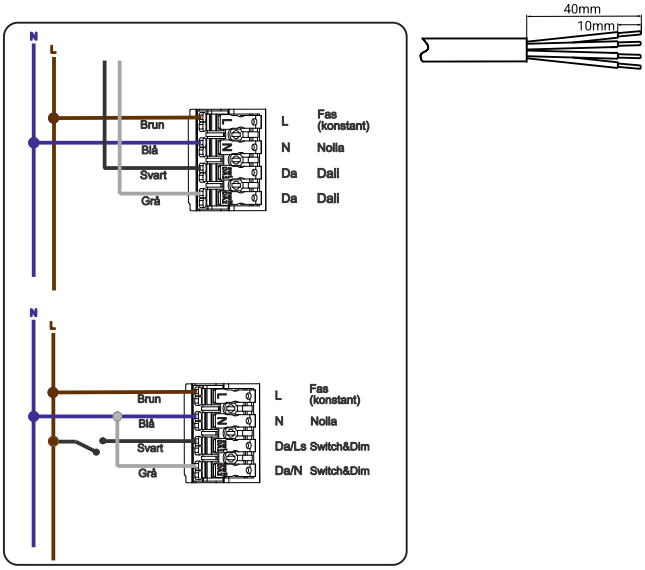

Kopplingsschemat avser enbart för armaturer med DALI/SWD


DALI/Switch&Dim

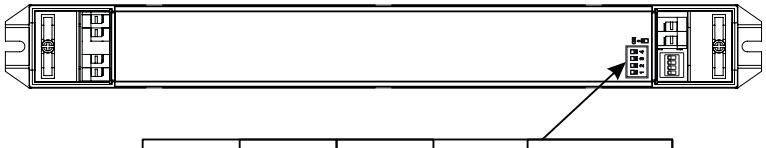

1	2	3	4	*Systemeffekt
↓NER	↓NER	↑UPP	↓NER	14W
↓NER	↑UPP	↑UPP	↓NER	22W
↑UPP	↓NER	↑UPP	↓NER	27W
↑UPP	↑UPP	↑UPP	↓NER	36W

*Tillsammans med Cylli 500.

DIM

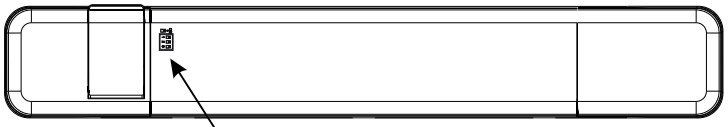

1	2	3	*Systemeffekt
↓NER	↓NER	↓NER	14W
↑UPP	↓NER	↓NER	22W
↑UPP	↑UPP	↓NER	27W
↑UPP	↑UPP	↑UPP	36W

*Tillsammans med Cylli 500.

SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt dessa instruktionern. För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme.
Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande. Vid installation i våtutrymme måste drivdonet placeras i torr zon.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described in this manual.
To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area. Use the supplied cable and driver for best function and safety.

NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED.Faulty installation may void warranty. When installing in wet areas, the driver must be placed in a dry zone.