


Mira-serien

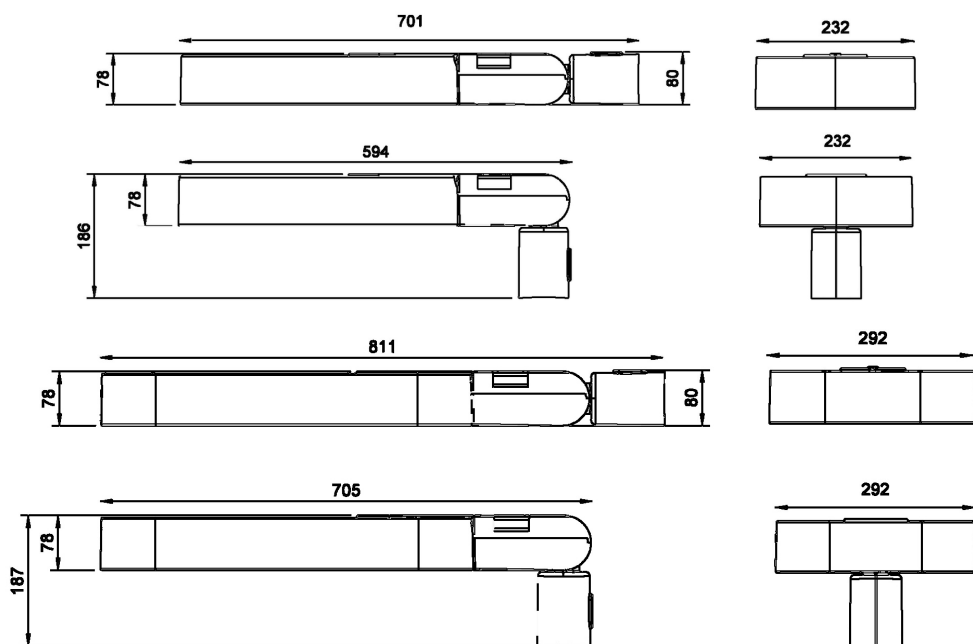

	Mira M	Mira L
Systemeffekt	10 - 65W	75 - 120 W
Ljusflöde	1500 - 10000 lm	12000 - 18500 lm
Ingångsspänning/ Strömfrekvens	AC100-240V 50/60 Hz	
Vindyta	0.032 m ²	0.047 m ²
Armaturnetovikt	7.2 kg	9.6 kg
Omgivningsfuktighet	10%-90%RH	


Kopplinsdiagram

Fas  brun

Nolla  blå



Varning, risk för elstötar.





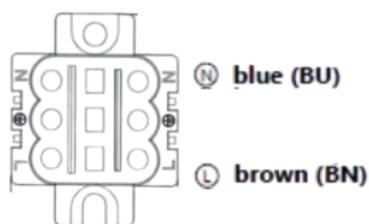


Servicemärke med QR-kod







Armaturen är försedd med tre servicemärken. Ett är monterat i armaturhuset. Ett ska monteras bakom stolpluckan. Ett ska bifogas relationshandlingar.




Justerbar vinkel

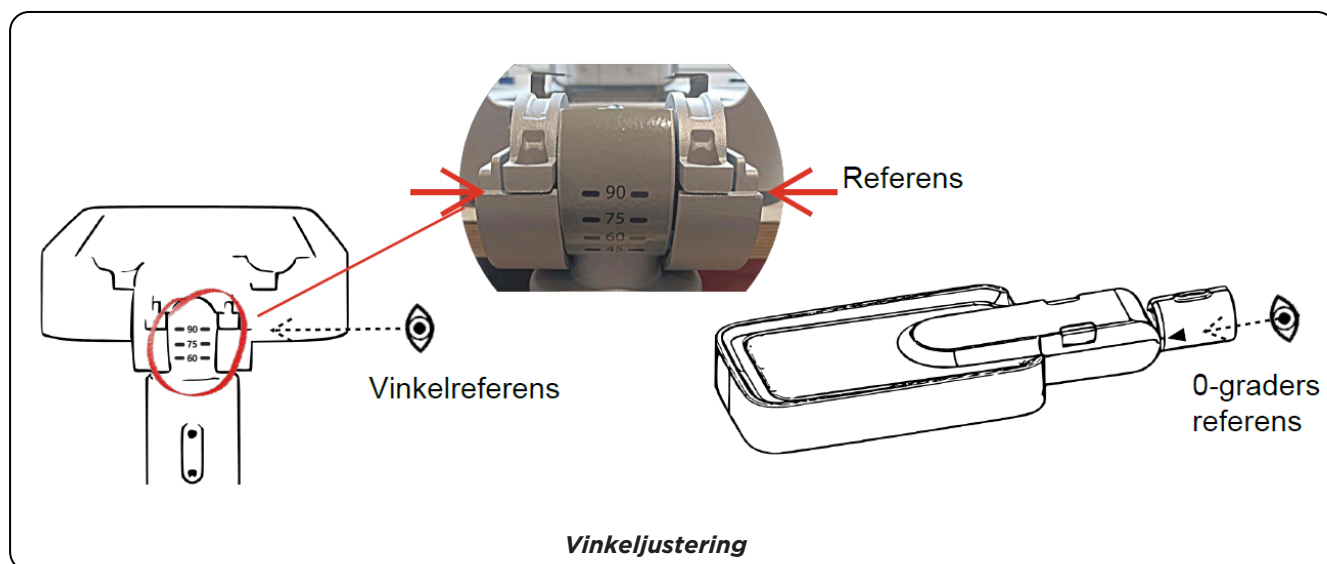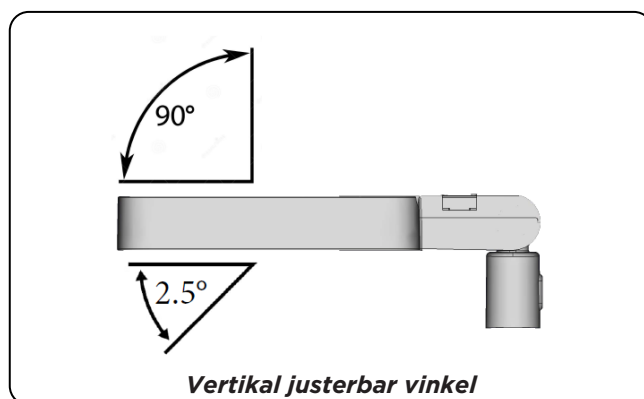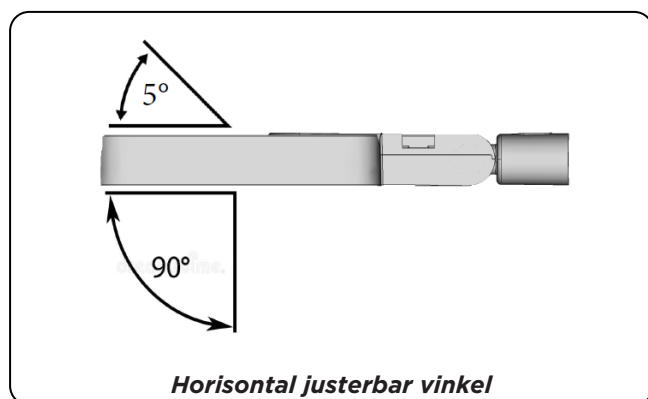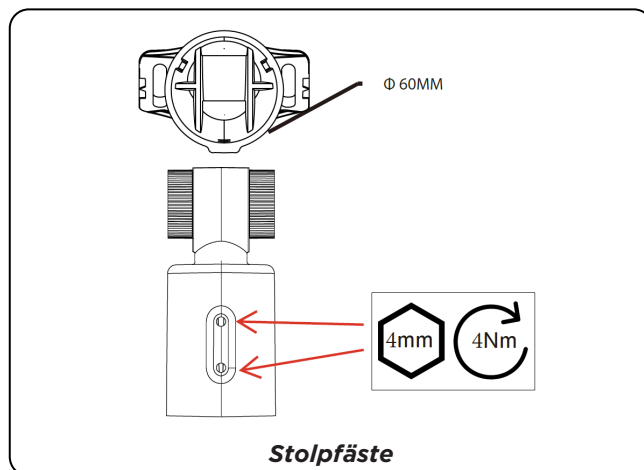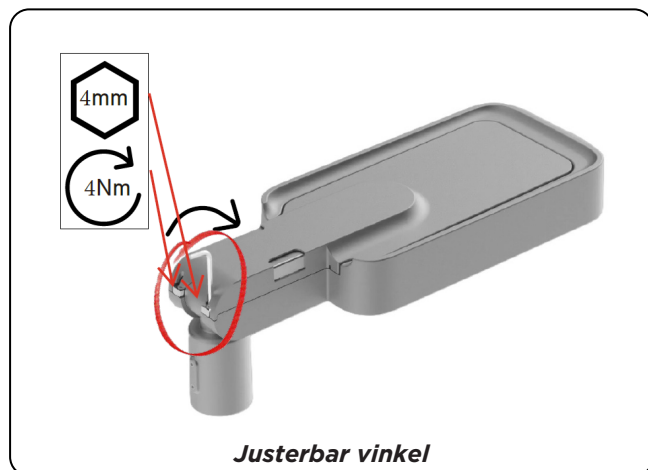

Service/Underhåll

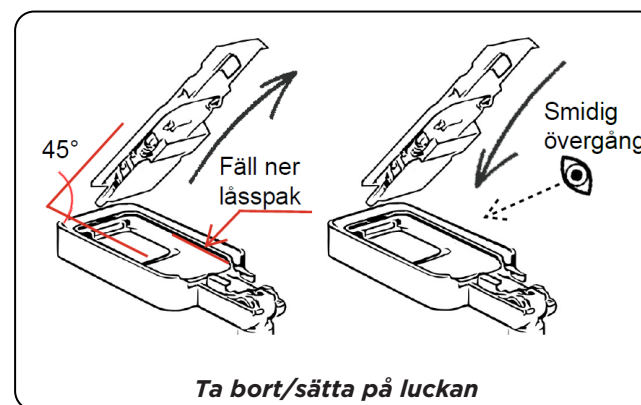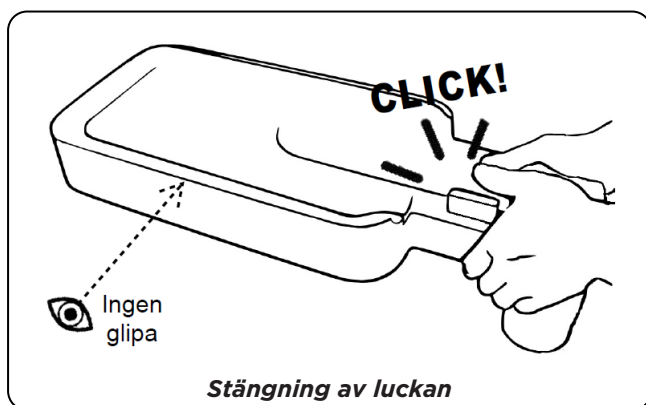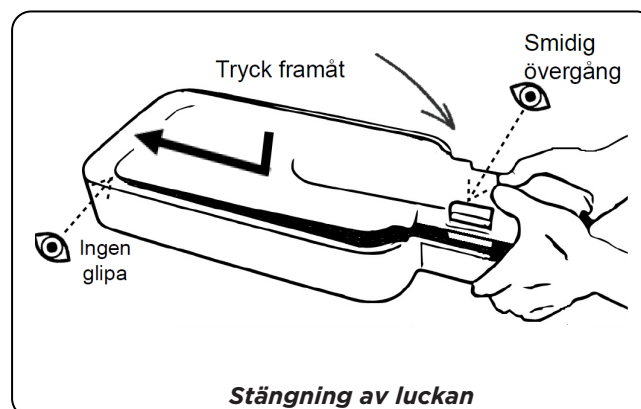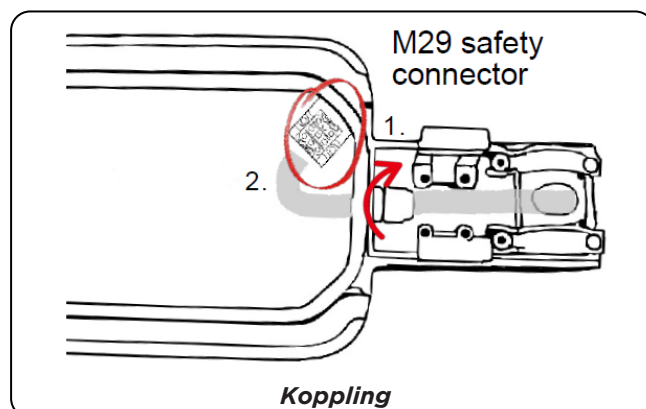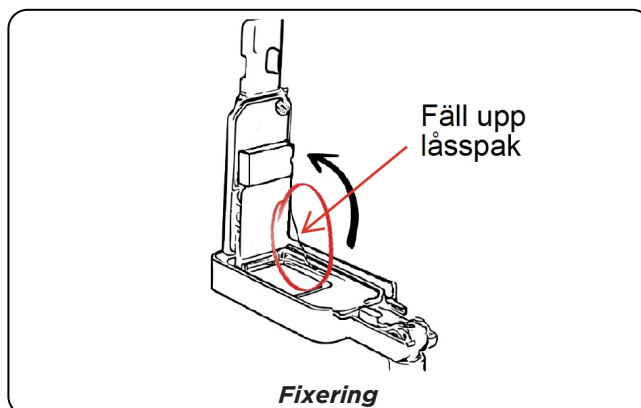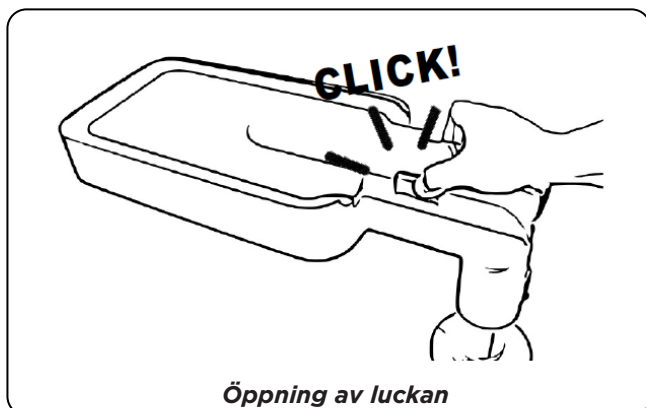

Justerbar vinkel

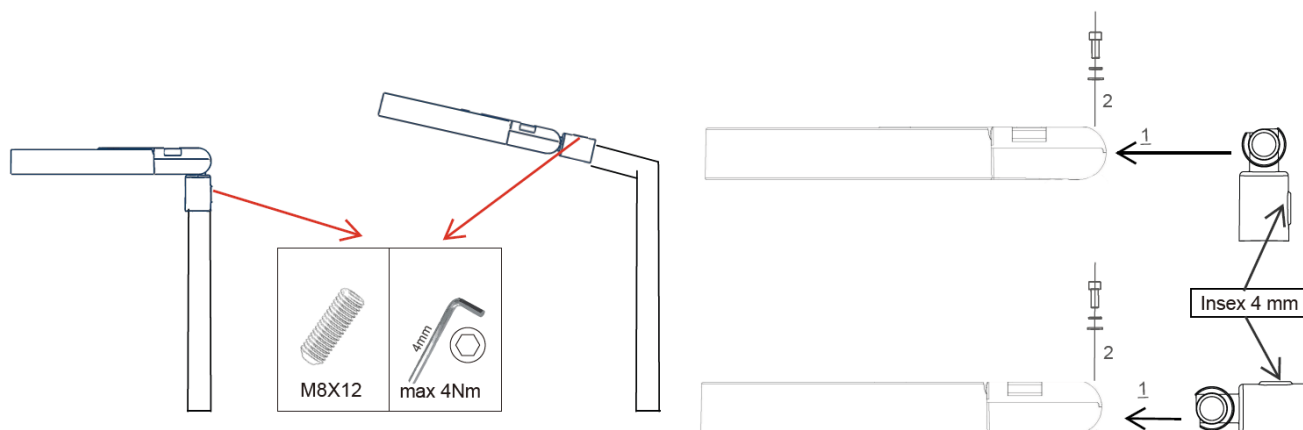

SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt dessa instruktionerna. **För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme.** Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described in this manual. **To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area.** Use the supplied cable and driver for best function and safety.

NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty.

