

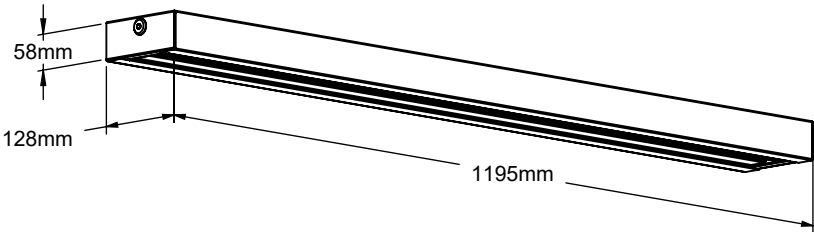
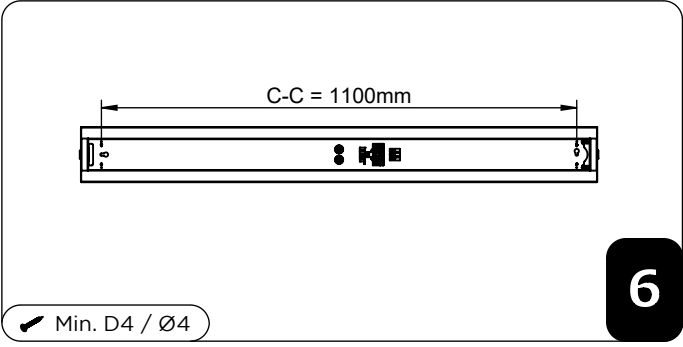
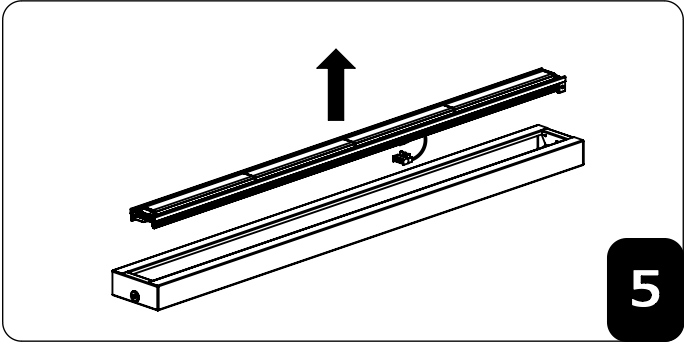
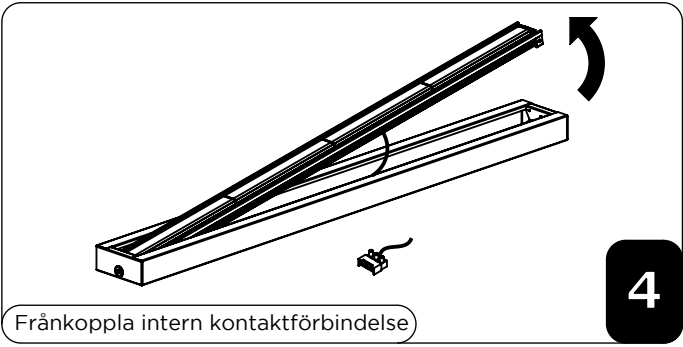
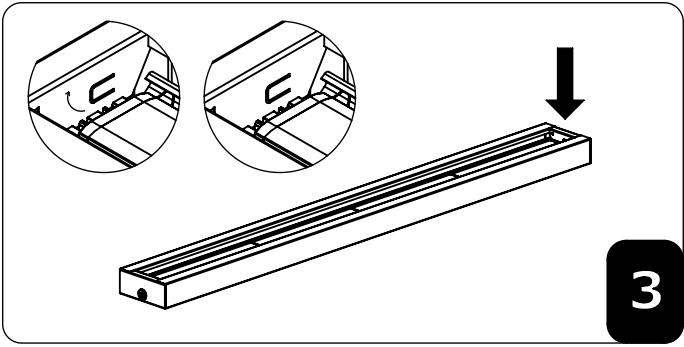
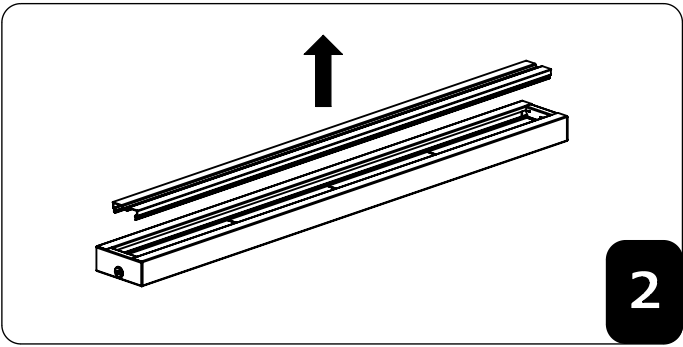











BOX ASYM D

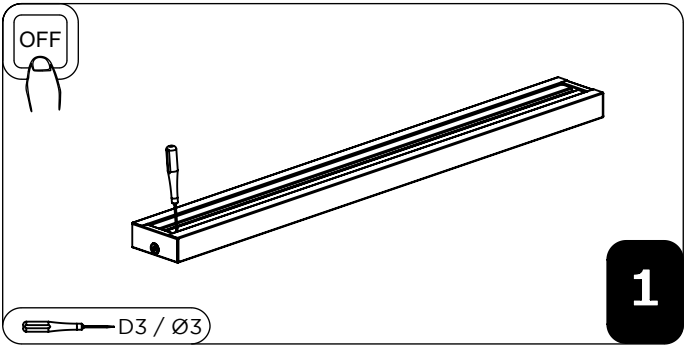

Artikelnr.	Benämning	Systemeffekt W	Ljusflöde lm
E70 286 40	BOX ASYM D 3K	20	2400
E70 286 41	BOX ASYM D 4K	20	2550
E70 286 42	BOX ASYM D 3K DALI/SWD	20	2400
E70 286 43	BOX ASYM D 4K DALI/SWD	19	2400
E70 286 44	BOX ASYM D 3K SENS BT	20	2400
E70 286 45	BOX ASYM D 4K SENS BT	19	2400

DIP Settings					
DIP 1	DIP 2	Output mA	Systemeffekt W	Ljusflöde lm	
				Artikelnr.	
				E70 286 40	E70 286 41
-	-	200	20	2400	2550
-	ON	250	25	3000	3150
ON	-	300	30	3500	3675
ON	ON	350	35	3950	4175

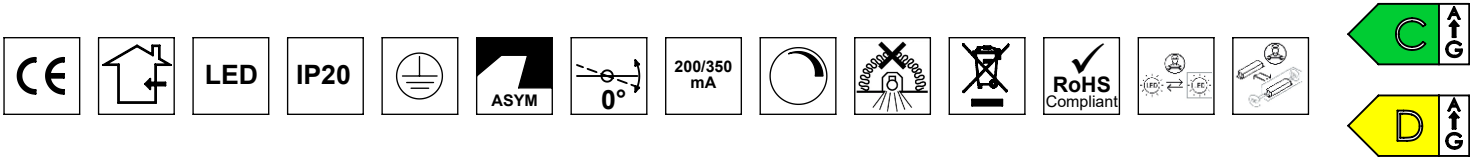

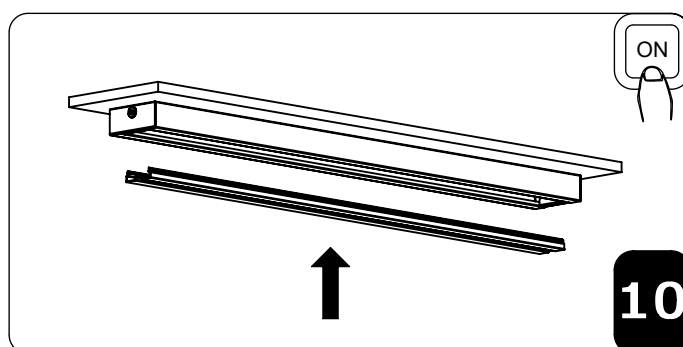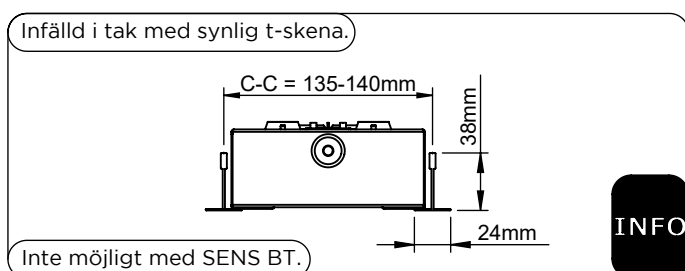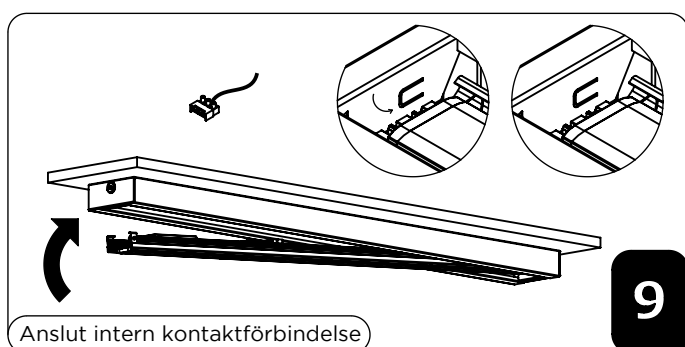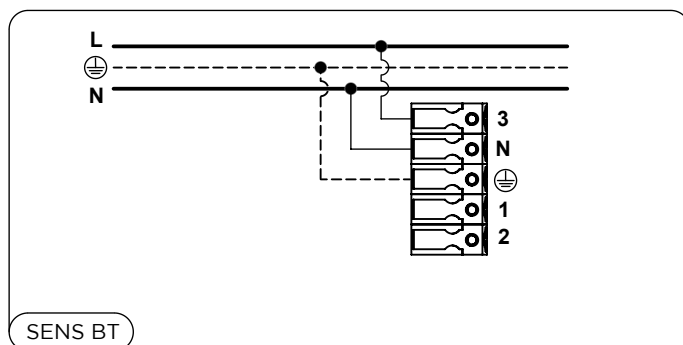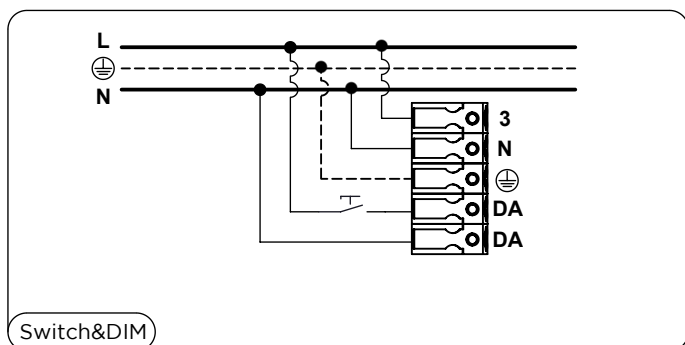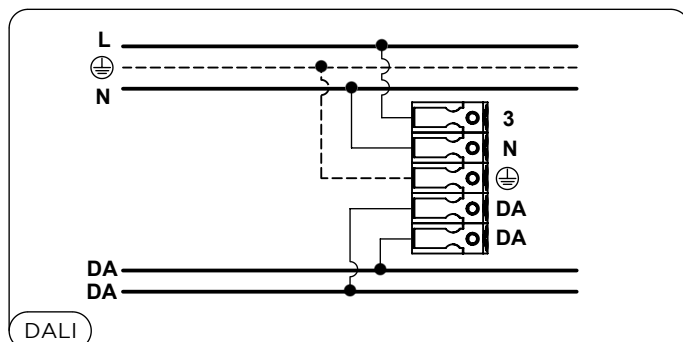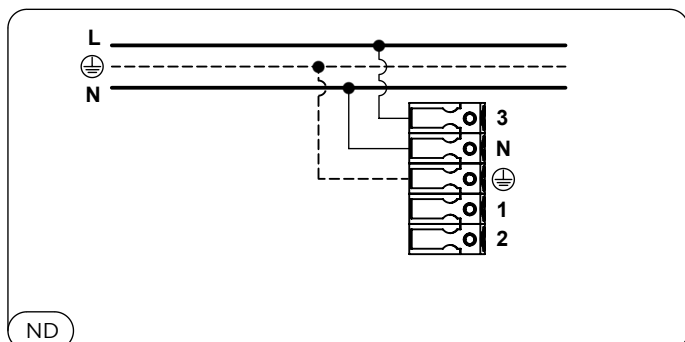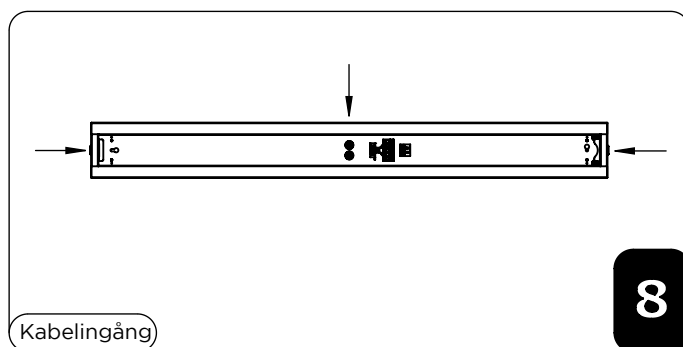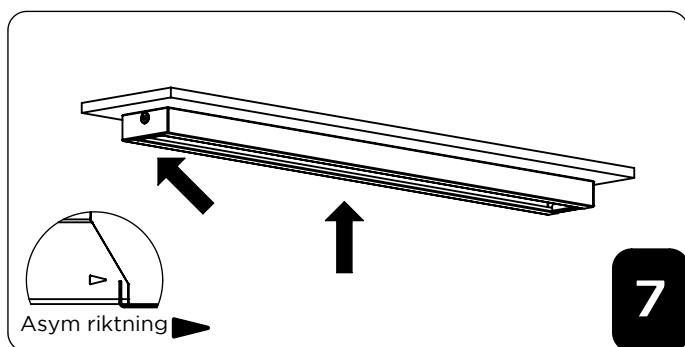

Vid nedhängd rampmontering används BOX-fäste för rampmontage (E70 290 60) i kombination med pendelkit (E70 286 50).

EASYAIR SNS MC**Närvaroavkänning**

Detekteringsområdet för rörelsesensorn kan grovt delas in i två delar:

Mindre rörelse (person som rör sig ≤ 0.9 m/s).

Hastigare rörelse (person som rör sig ≥ 0.9 m/s).




Höjd	Mindre rörelse		Hastigare rörelse	
H	X1	Y1	X2	Y2
2.4m	1.9m	2.9m	2.9m	4.3m
3.0m	2.4m	3.6m	3.6m	5.4m

För bästa känslighet rekommenderas den högsta installationshöjden för sensorn till maximalt 3m.

- Minst rekommenderade avstånd mellan sensorhuvudet är: 1.5 meter, vid montering närmare än 1,5 m gruppera armaturerna med sensor till en grupp och stäng av konstantljus.
- Max avstånd mellan brytare till första armatur: 10 meter siktlinje.
- Max avstånd mellan armatur: 12 meter siktlinje.

Gäller endast varianter med SENS BT

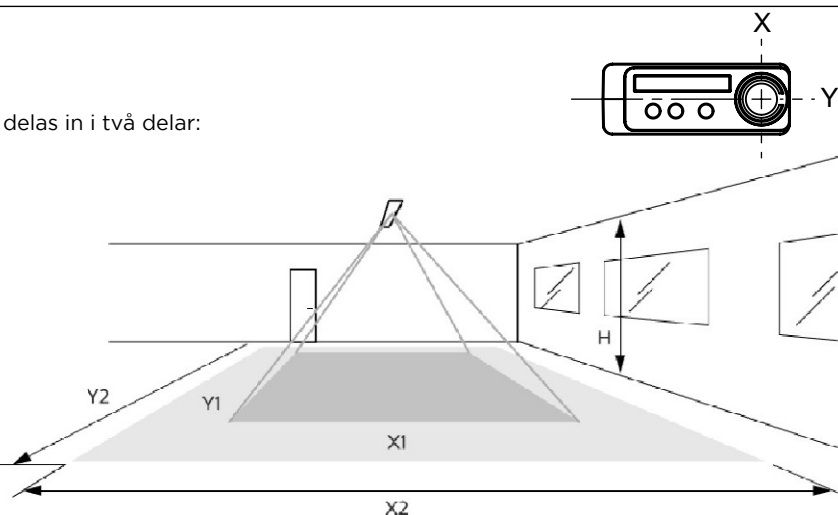**SÄKERHETS-INSTALLATIONSANVISNINGAR**

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna dem vidare till brukaren av anläggningen.

Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter.

Säkerställ att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.

Installera armaturen enligt beskrivningen i denna manual.

För att maximera livslängden, placera armatur och drivdon långt från direkta värmekällor.

OBS: Ljuskällan och drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Felaktig installation kan göra garantin ogiltig.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions before starting the installation and pass them on to the user of the system.

The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations.

Make sure the power is turned off before installation or maintenance.

Install the luminaire according to the instructions in this manual.

If possible, avoid unnecessary contact with LED modules or drivers.

To maximize lifespan, place the luminaire and driver away from direct heat sources.

NOTE: The light source and LED driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Incorrect installation may void the warranty.