

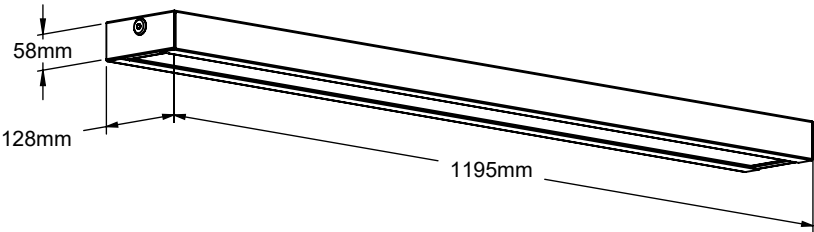
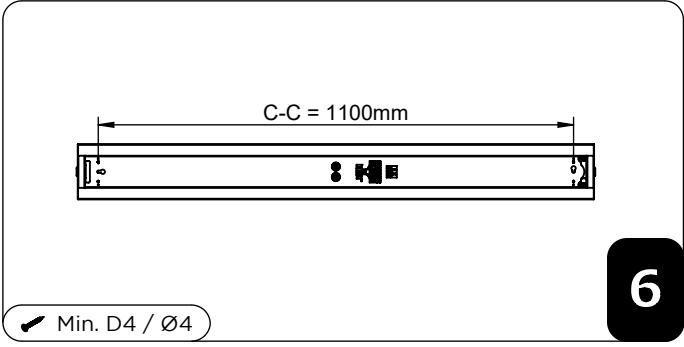
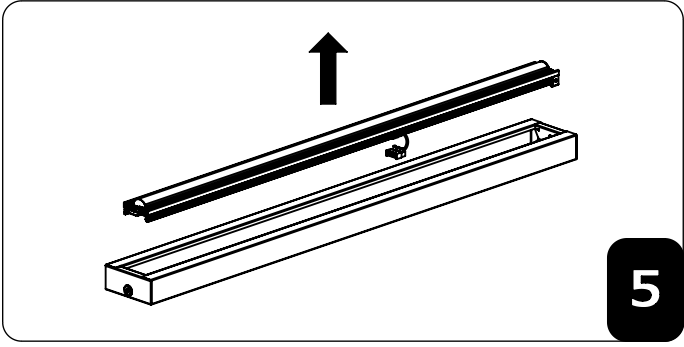
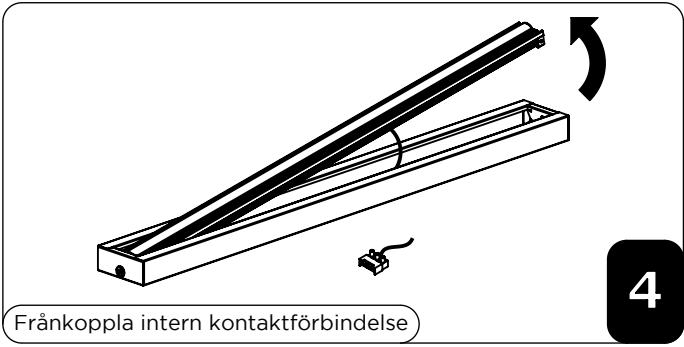
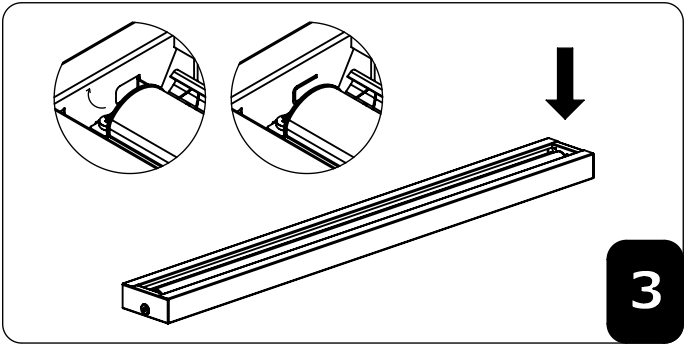
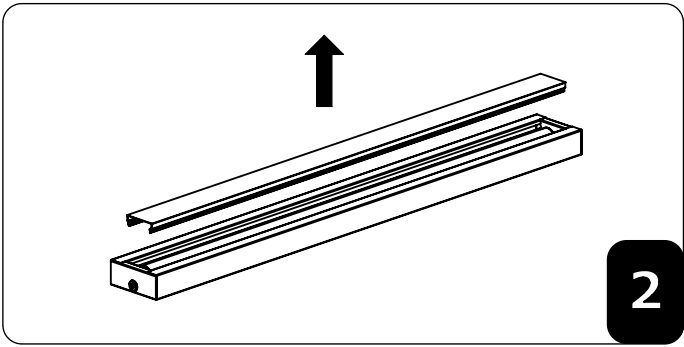











BOX MP D

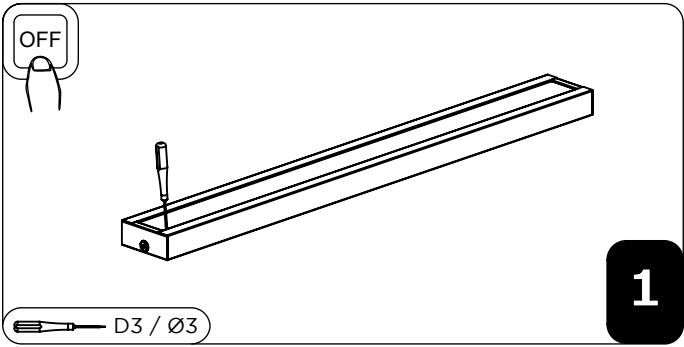

Artikelnr.	Benämning	Systemeffekt W	Ljusflöde lm
E70 286 13	BOX MP D 3K	30	3050
E70 286 14	BOX MP D 4K	30	3275
E70 286 15	BOX MP D 3K DALI/SWD	48	5100
E70 286 16	BOX MP D 4K DALI/SWD	48	5250
E70 286 17	BOX MP D 3K SENS BT	48	5100
E70 286 18	BOX MP D 4K SENS BT	48	5250
E70 286 46	BOX MP D TW DALI DT8	30	2800

DIP Settings					
DIP 1	DIP 2	Output mA	Systemeffekt W	Ljusflöde lm	
				Artikelnr.	
-	-	200	20	E70 286 13	E70 286 14
-	ON	250	25	2575	2775
ON	-	300	30	3050	3275
ON	ON	350	35	3500	3750

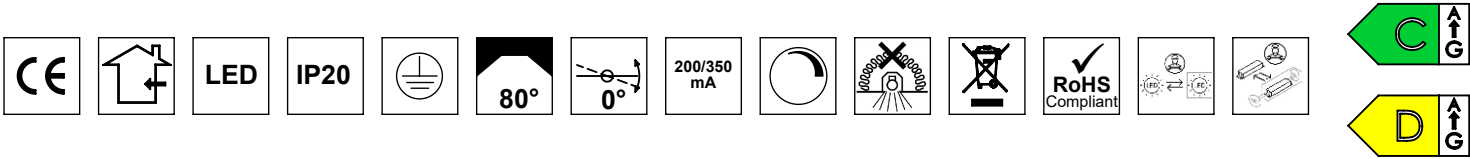

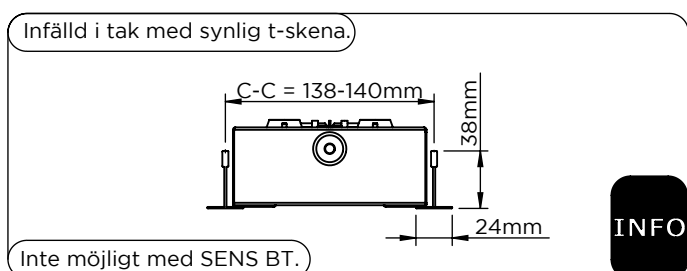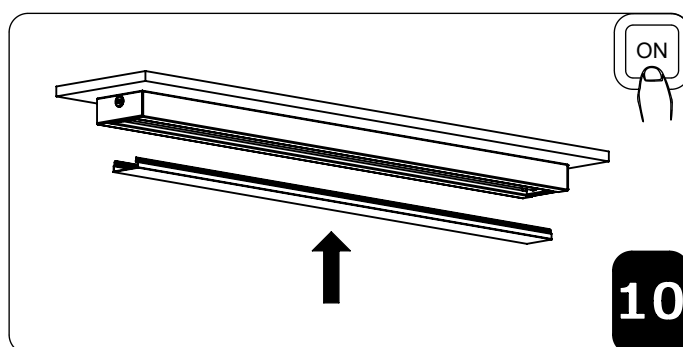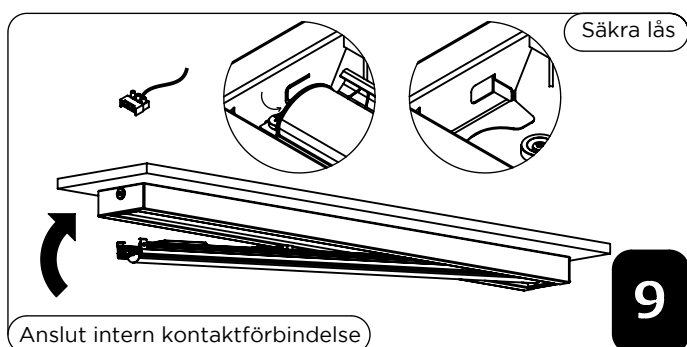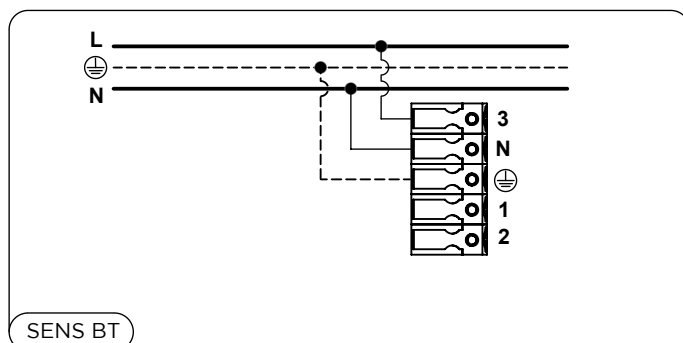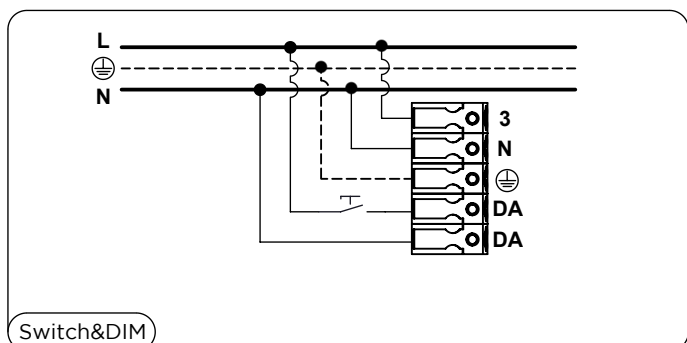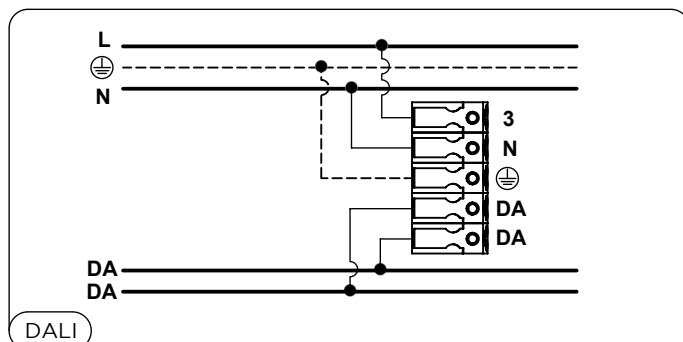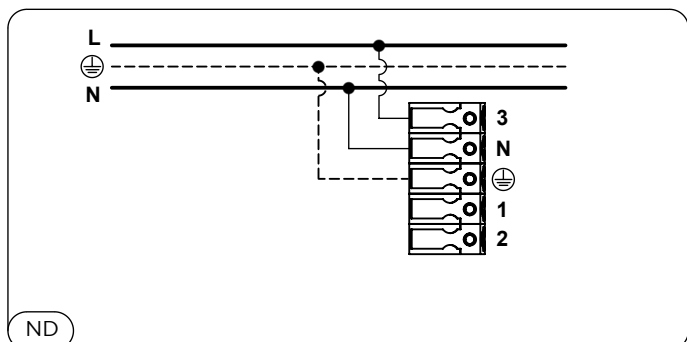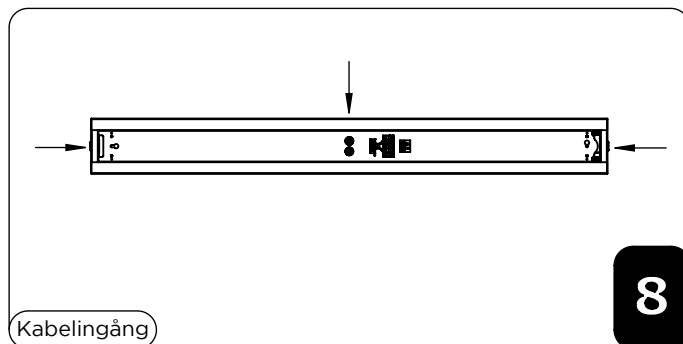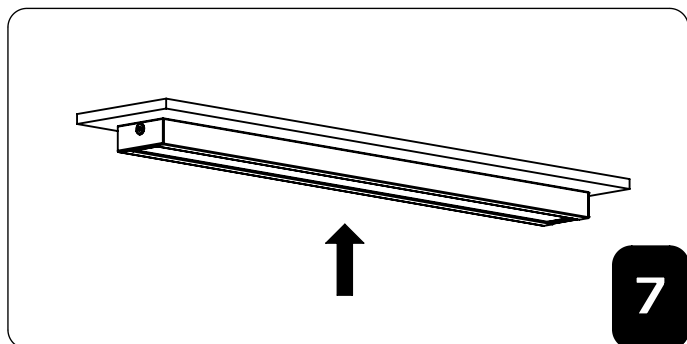

Vid nedhängd rampmontering används BOX-fäste för rampmontage (E70 290 60) i kombination med pendelkit (E70 286 50).

EASYAIR SNS MC**Närvaroavkänning**

Detekteringsområdet för rörelsesensorn kan grovt delas in i två delar:

Mindre rörelse (person som rör sig ≤ 0.9 m/s).

Hastigare rörelse (person som rör sig ≥ 0.9 m/s).




Höjd	Mindre rörelse		Hastigare rörelse	
H	X1	Y1	X2	Y2
2.4m	1.9m	2.9m	2.9m	4.3m
3.0m	2.4m	3.6m	3.6m	5.4m

För bästa känslighet rekommenderas den högsta installationshöjden för sensorn till maximalt 3m.

- Minst rekommenderade avstånd mellan sensorhuvudet är: 1.5 meter, vid montering närmare än 1,5 m gruppera armaturerna med sensor till en grupp och stäng av konstantljus.
- Max avstånd mellan brytare till första armatur: 10 meter siktlinje.
- Max avstånd mellan armatur: 12 meter siktlinje.

Gäller endast varianter med SENS BT

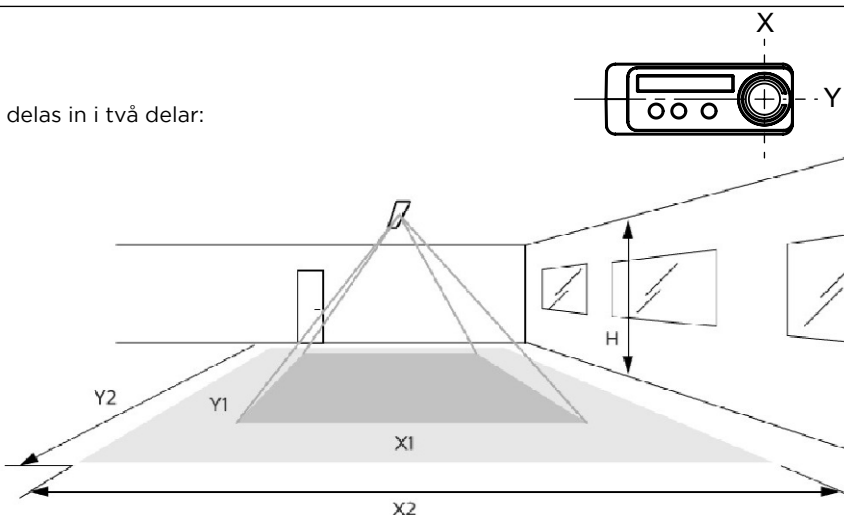**SÄKERHETS-INSTALLATIONSANVISNINGAR**

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna dem vidare till brukaren av anläggningen.

Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter.

Säkerställ att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.

Installera armaturen enligt beskrivningen i denna manual.

För att maximera livslängden, placera armatur och drivdon långt från direkta värmekällor.

OBS: Ljuskällan och drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Felaktig installation kan göra garantin ogiltig.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions before starting the installation and pass them on to the user of the system.

The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations.

Make sure the power is turned off before installation or maintenance.

Install the luminaire according to the instructions in this manual.

If possible, avoid unnecessary contact with LED modules or drivers.

To maximize lifespan, place the luminaire and driver away from direct heat sources.

NOTE: The light source and LED driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Incorrect installation may void the warranty.