


MILLI INFÄLLD





Artikelnr.	Benämning	Systemeffekt W	Ljusflöde lm
7029368	MILLI INF 2 RADER LO VIT 3000K	19	2600
7029369	MILLI INF 2 RADER LO VIT 3000K DALI	19	2600
7029370	MILLI INF 2 RADER LO VIT 4000K	19	2725
7029371	MILLI INF 2 RADER LO VIT 4000K DALI	19	2725
7029372	MILLI INF 3 RADER MO VIT 3000K	27	3675
7029373	MILLI INF 3 RADER MO VIT 3000K DALI	26	3550
7029374	MILLI INF 3 RADER MO VIT 3000K BT	26	3550
7029375	MILLI INF 3 RADER MO VIT 4000K	25	3650
7029376	MILLI INF 3 RADER MO VIT 4000K DALI	24	3500
7029377	MILLI INF 3 RADER MO VIT 4000K BT	24	3500
7029378	MILLI INF 3 RADER HO VIT 3000K	31	4225
7029379	MILLI INF 3 RADER HO VIT 3000K DALI	31	4225
7029380	MILLI INF 3 RADER HO VIT 3000K BT	31	4225
7029381	MILLI INF 3 RADER HO VIT 4000K	30	4375
7029382	MILLI INF 3 RADER HO VIT 4000K DALI	30	4375
7029383	MILLI INF 3 RADER HO VIT 4000K BT	30	4375
7029384	MILLI INF 2 RADER LO SVART 3000K	21	2575
7029385	MILLI INF 2 RADER LO SVART 3000K DALI	21	2575
7029386	MILLI INF 2 RADER LO SVART 4000K	21	2700
7029387	MILLI INF 2 RADER LO SVART 4000K DALI	21	2700
7029388	MILLI INF 3 RADER MO SVART 3000K	30	3675
7029389	MILLI INF 3 RADER MO SVART 3000K DALI	30	3675
7029390	MILLI INF 3 RADER MO SVART 3000K BT	30	3675
7029391	MILLI INF 3 RADER MO SVART 4000K	28	3525
7029392	MILLI INF 3 RADER MO SVART 4000K DALI	27	3400
7029393	MILLI INF 3 RADER MO SVART 4000K BT	27	3400
7029394	MILLI INF 3 RADER HO SVART 3000K	34	4200
7029395	MILLI INF 3 RADER HO SVART 3000K DALI	34	4200
7029396	MILLI INF 3 RADER HO SVART 3000K BT	34	4200
7029397	MILLI INF 3 RADER HO SVART 4000K	33	4350
7029398	MILLI INF 3 RADER HO SVART 4000K DALI	32	4200
7029399	MILLI INF 3 RADER HO SVART 4000K BT	32	4200







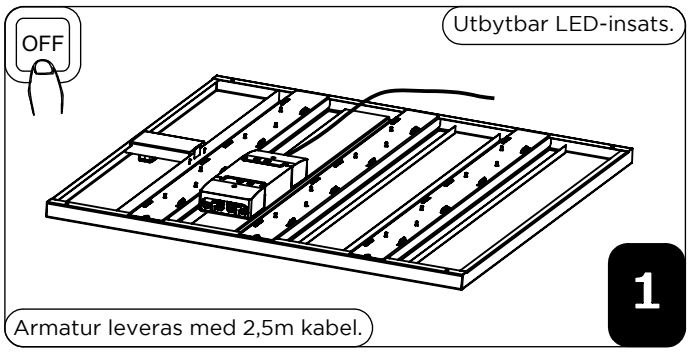


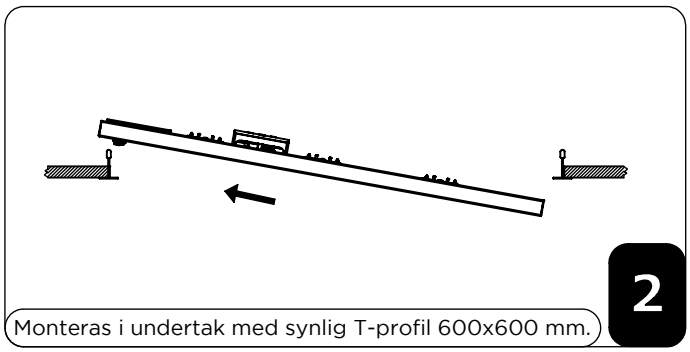

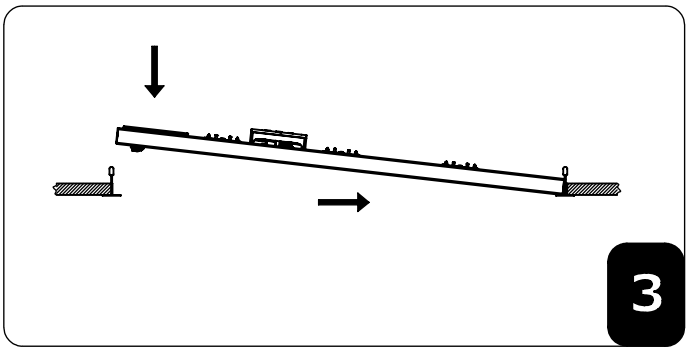

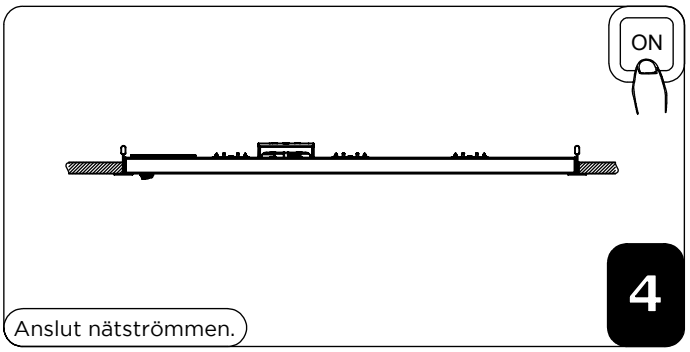

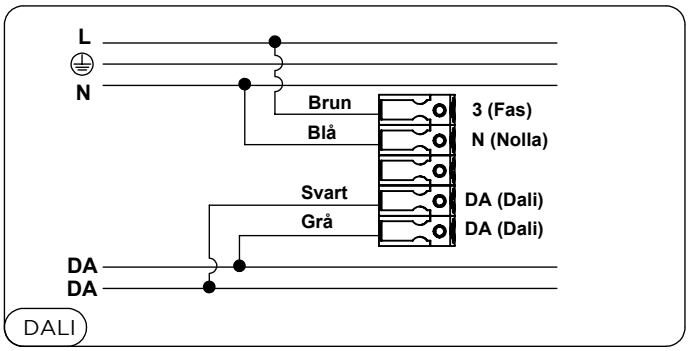


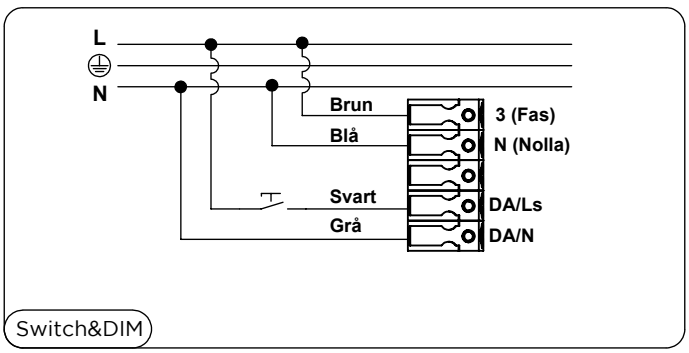

Om armaturerna är osynkroniserade vid användning av Switch&Dim.

Tryck ner och håll in Switch&Dim reglaget i minst 10 sekunder för att nollställa samtliga armaturer till påslaget läge och 37% ljusnivå och dimningsriktningen ställs in nedåt.


EASYAIR SNS MC

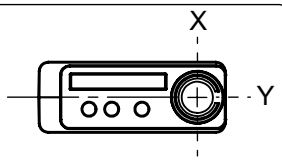

Närvaroavkänning
Detekteringsområdet för rörelsesensorn kan grovt delas in i två delar:
Mindre rörelse (person som rör sig ≤ 0.9 m/s).
Hastigare rörelse (person som rör sig ≥ 0.9 m/s).

Höjd	Mindre rörelse		Hastigare rörelse	
H	X1	Y1	X2	Y2
2.4m	1.9m	2.9m	2.9m	4.3m
3.0m	2.4m	3.6m	3.6m	5.4m

För bästa känslighet rekommenderas den högsta installationshöjden för sensorn till maximalt 3m.

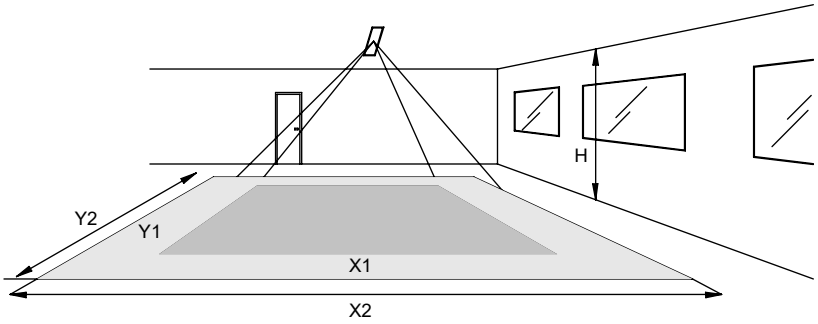

· Minst rekommenderade avstånd mellan sensorhuvudet är: 1.5 meter,
vid montering närmare än 1,5 m gruppera armaturerna med sensor till en grupp och stäng av konstantljus.
· Max avstånd mellan brytare till första armatur: 10 meter siktlinje.
· Max avstånd mellan armatur: 12 meter siktlinje.

Gäller endast varianter med SENS BT

SÄKERHETS-INSTALLATIONSANVISNINGAR
Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna dem vidare till brukaren av anläggningen.
Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter.
Säkerställ att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
Installera armaturen enligt beskrivningen i denna manual.
För att maximera livslängden, placera armatur och drivdon långt från direkta värmekällor.

OBS: Ljuskällan och drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.
Felaktig installation kan göra garantin ogiltig.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
Read these instructions before starting the installation and pass them on to the user of the system.
The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations.
Make sure the power is turned off before installation or maintenance.
Install the luminaire according to the instructions in this manual.
If possible, avoid unnecessary contact with LED modules or drivers.
To maximize lifespan, place the luminaire and driver away from direct heat sources.

NOTE: The light source and LED driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Incorrect installation may void the warranty.