


1 Remove cover to find connection cable and suspension kit. Ta bort locket för att hitta anslutningskabel och pendelkit.

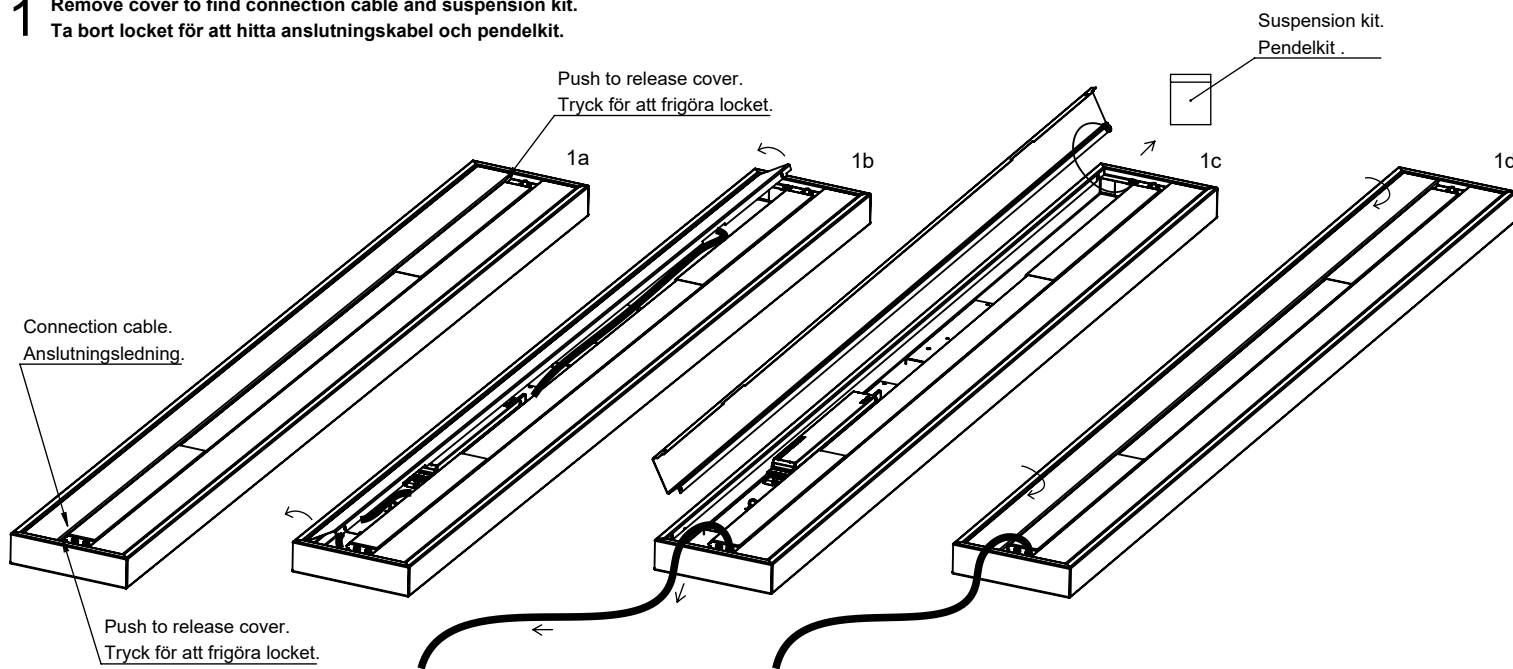

MILLI SENSOR MC/BT 1/2


English

- Products marked with this symbol should not be disposed of in household waste.
- Installation/maintenance may only be performed by a qualified person.
- Disconnect mains supply before installation and maintenance.
- Do not look directly into the light source.
- If possible please avoid touching LED-modules or drivers.
- The light source and LED driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- This product contains a light source of energy efficiency class C.


Svenska

- Produkter märkta med denna symbol ska inte kasseras som hushållsavfall.
- Installation/underhåll får endast utföras av en kvalificerad person.
- Koppla ifrån nätspanningen före installation och underhåll.
- Titta inte direkt in i ljuskällan.
- Om möjligt undvika att röra LED-modulen.
- Ljuskällan och drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.


2 Mount suspension units. Montera upphäng.

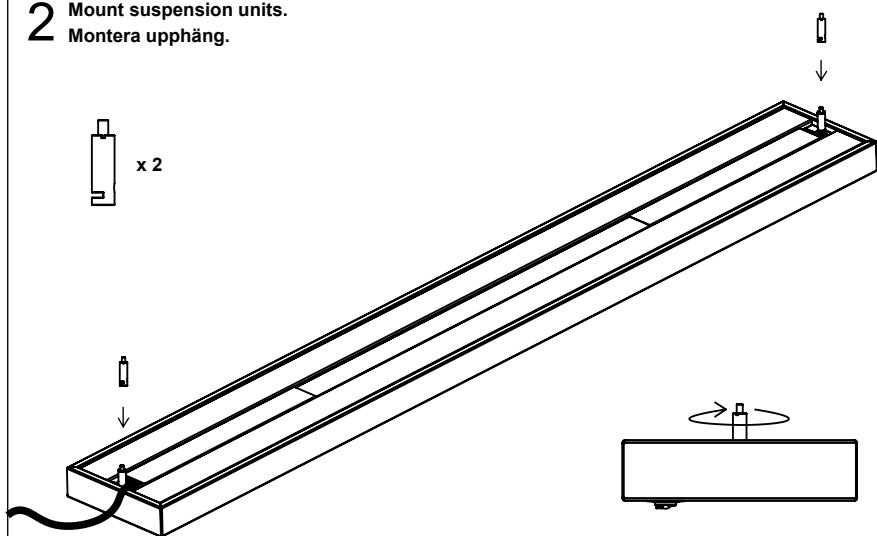

3 Mount suspension wires. Montera wireupphäng.

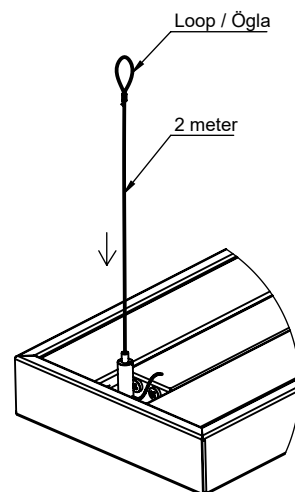



4 Finetune balance with the adjustable suspension units. Finjustera balans med de justerbara upphängningsenheterna.

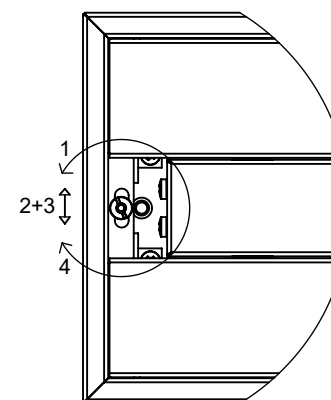

- 1.) Loosen half a turn.
- 2.) Adjust suspension units sideways.
- 3.) Check luminaire is balanced.
- 4.) Tighten to fix position.

- 1.) Lossa ett halvt varv.
- 2.) Justera upphängningsenheterna åt sidan.
- 3.) Kontrollera att armaturen är balanserad.
- 4.) Dra åt för att fixa positionen.

Energieffektivitetsklassen för ljuskällan:

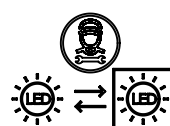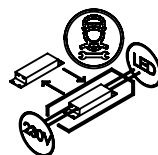

5

SENSOR DETAILS.

SENSOR DETALJER.

EASYAIR SNS210 MC

Närvaroavkänning



Detekteringsområdet för rörelsesensorn kan grovt delas in i två delar:

Mindre rörelse (person som rör sig ≤ 0.9 m/s).

Hastigare rörelse (person som rör sig ≥ 0.9 m/s).

Höjd	Mindre rörelse		Hastigare rörelse	
H	X1	Y1	X2	Y2
2.4m	1.9m	2.9m	2.9m	4.3m
3.0m	2.4m	3.6m	3.6m	5.4m

För bästa känslighet rekommenderas den högsta installationshöjden för sensorn till maximalt 3m.

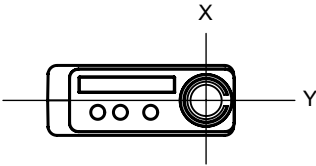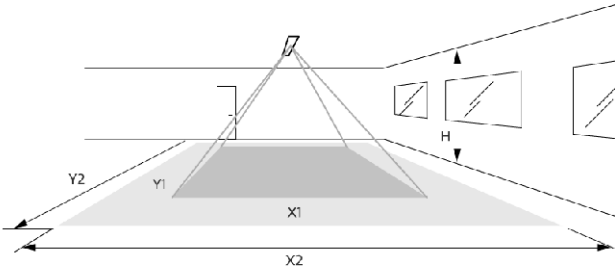

- Minst rekommenderade avstånd mellan sensorhuvudet är: 1.5 meter, vid montering närmare än 1,5 m gruppera armaturerna med sensor till en grupp och stäng av konstantljus
- Max avstånd mellan brytare till första armatur: 10 meter siktlinje .
- Max avstånd mellan armatur: 12 meter siktlinje.