


- 1 Remove the prism optics.  
Ta bort prismaoptiken.

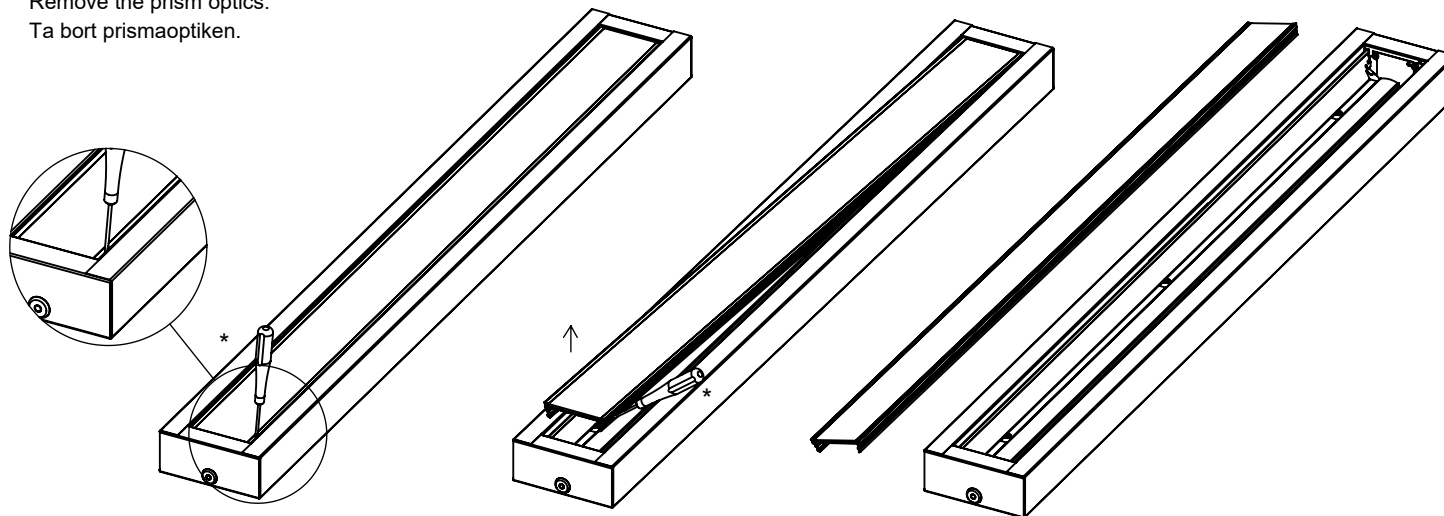

! Be careful not to scratch!  
! Var försiktig så att du inte repar!

(\*) Ø3 Socket screwdriver  
Skruvmejsel

# BOX MP D

1/4

## English

- Products marked with this symbol should not be disposed of in household waste.
- Installation/maintenance may only be performed by a qualified person.
- Disconnect mains supply before installation and maintenance.
- Do not look directly into the light source.
- If possible please avoid touching LED-modules or drivers.
- The light source and LED driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- This product contains a light source of energy efficiency class C.
- This product contains a light source of energy efficiency class D.




## Svenska


- Produkter märkta med denna symbol ska inte kasseras som hushållsavfall.
- Installation/underhåll får endast utföras av en kvalificerad person.
- Koppla ifrån nätspänningen före installation och underhåll.
- Titta inte direkt in i ljuskällan.
- Om möjligt undvika att röra LED-modulen.
- Ljuskällan och drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.



- 2 Remove side reflector for electrical connection.  
Ta bort sidoreflektorn före anslutning.

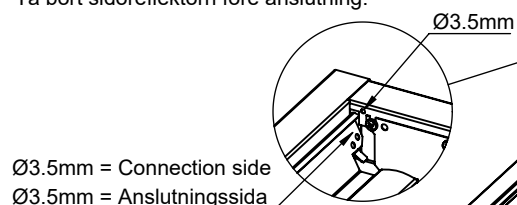




Locate Ø3.5mm holes.  
Hitta Ø3.5mm hål.

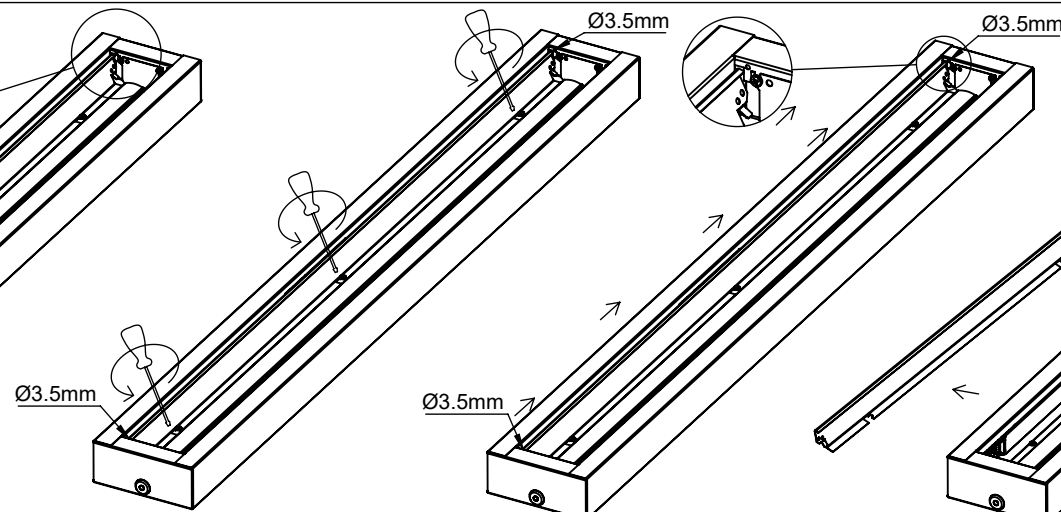


Loosen 3 screws.  
Lossa 3 skruvar.

Remove reflector, (slide to towards/into the bottom and remove).  
Ta bort reflektor, (glid mot/in i botten och ta bort).

Energieffektivitetsklassen för ljuskällan:

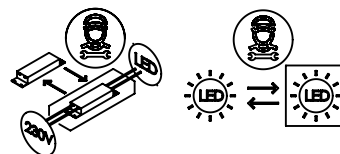


### 3 Installation / Montage

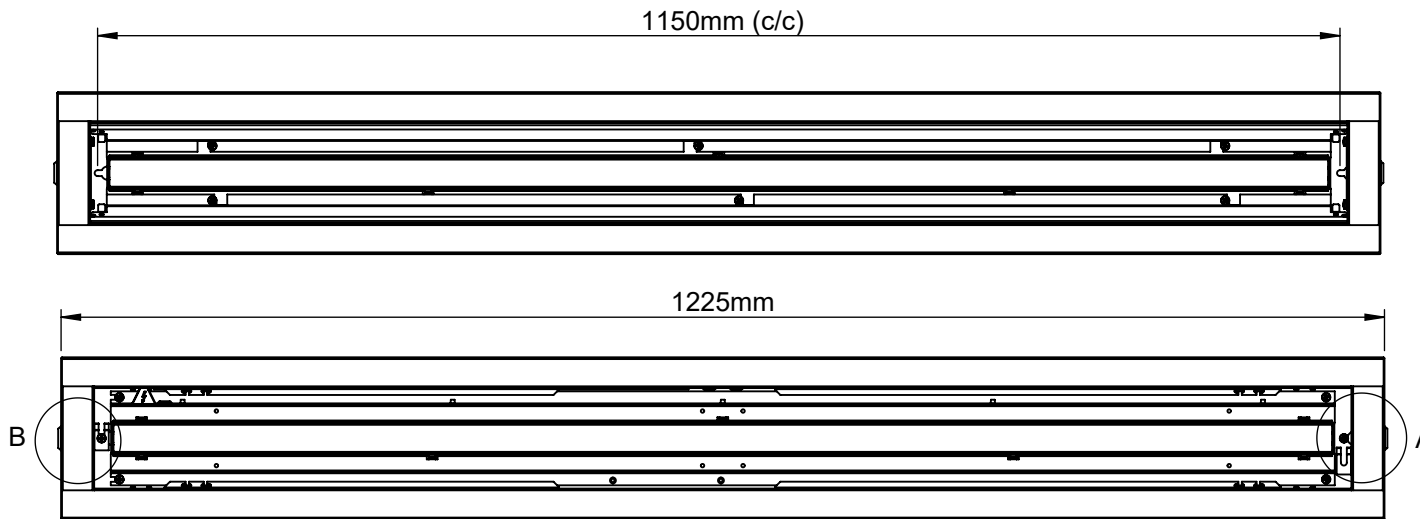

Install luminaire (C-C mounting holes = 1150mm)  
Use the 2 pcs. safety washers (included).




Montera armaturen (C-C monteringshål = 1150mm)  
Använd 2 st. säkerhetsbrickor (ingår).

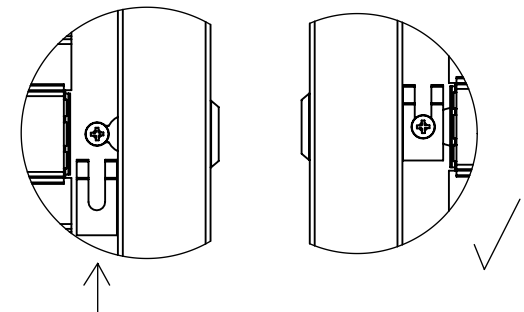


! Move to (pt. 4) page 3 !  
! Gå till sida 3 (pt. 4) !


### 6 Install prism optics. Montera prismaoptiken.

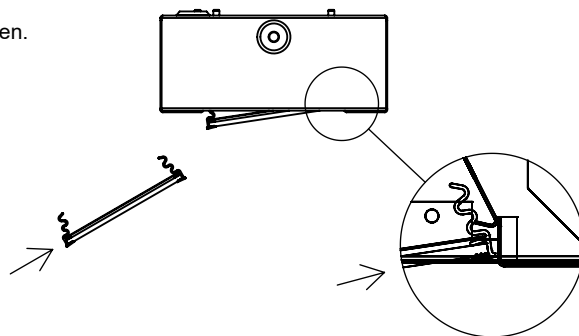

Place one side of the prism optics in the reflector (as shown above).  
Placera ena sidan av prismaoptiken i reflektorn (som visas ovan).

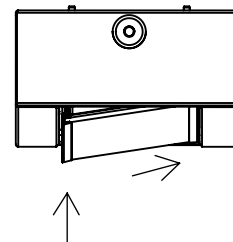

(Starting from one end), gently push the prism optics into place.  
(Börja från ena änden), tryck försiktigt prismaoptiken på plats.

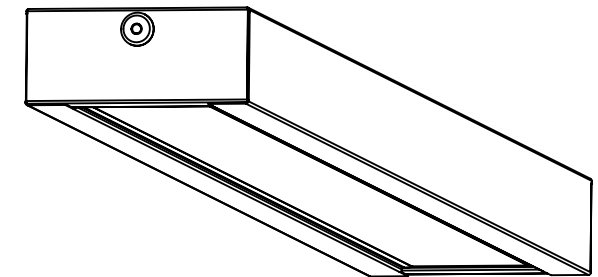

Done.  
Klart.

#### 4 Electrical connection. Anslutning.

Connection cable  
Anslutningsledning


Terminalblock  
Kopplingsplint

Connection cable  
Anslutningsledning


Connection cable  
Anslutningsledning

Connection cable (if needed the end-reflectors can be removed during installation)  
Anslutningsledning (vid behov kan ändreflektorerna tas bort under installationen)

#### 5 Install side reflector. (slide in and tighten screws). Montera sidoreflektorn. (skjut in och dra åt skruvarna).

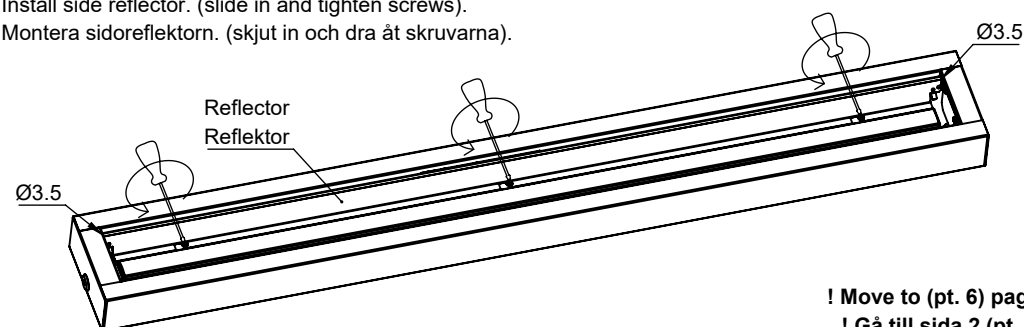

! Move to (pt. 6) page 2 !  
! Gå till sida 2 (pt. 6) !

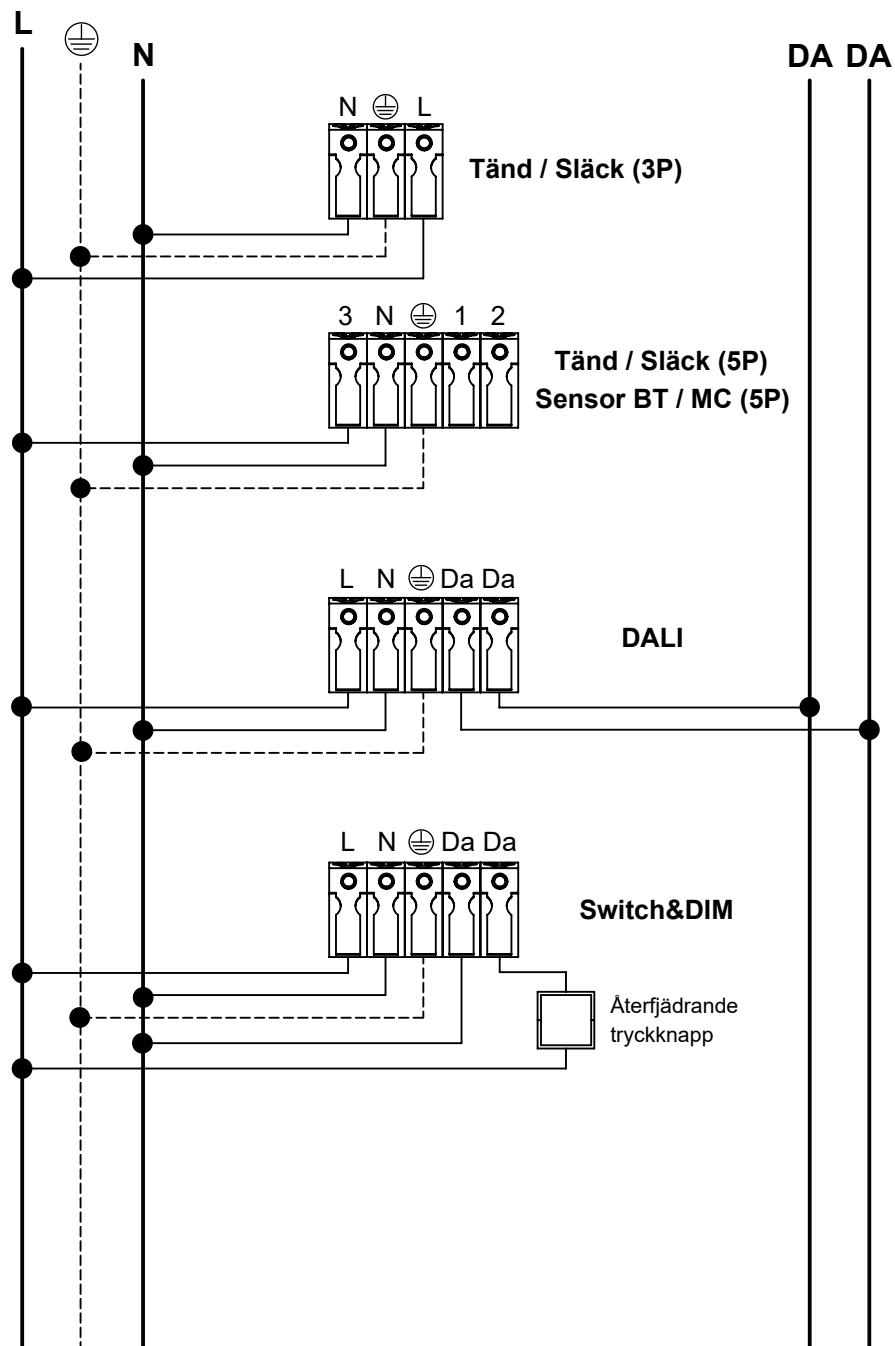

**7** Only applies to variants with SENSOR BT / MC.  
Gäller endast varianter med SENSOR BT / MC.

### EASYAIR SNS210 MC

#### Närvaroavkänning

Detekteringsområdet för rörelsesensorn kan grovt delas in i två delar:



Mindre rörelse (person som rör sig  $\leq 0.9$  m/s).

Hastigare rörelse (person som rör sig  $\geq 0.9$  m/s).



| Höjd | Mindre rörelse |      | Hastigare rörelse |      |
|------|----------------|------|-------------------|------|
| H    | X1             | Y1   | X2                | Y2   |
| 2.4m | 1.9m           | 2.9m | 2.9m              | 4.3m |
| 3.0m | 2.4m           | 3.6m | 3.6m              | 5.4m |

För bästa känslighet rekommenderas den högsta installationshöjden för sensorn till maximalt 3m.

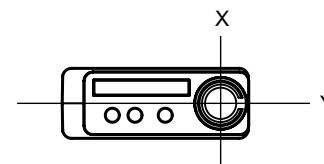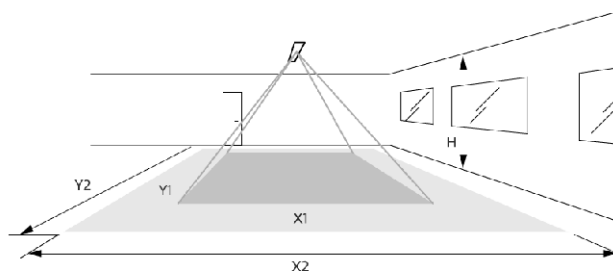

- Minst rekommenderade avstånd mellan sensorhuvudet är: 1.5 meter, vid montering närmare än 1,5 m gruppera armaturerna med sensor till en grupp och stäng av konstantljus
- Max avstånd mellan brytare till första armatur: 10 meter siktlinje .
- Max avstånd mellan armatur: 12 meter siktlinje.