
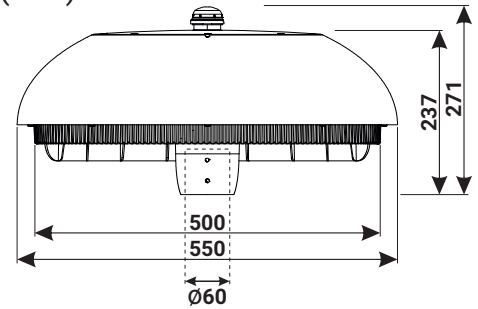


(mm)



Levereras med 6m kabel

Artikelnummer	Benämning	Systemeffekt	Ljusflöde	
			3000K	4000K
E77 499 52	ATLA 3500 ALU 3K/4K DIM	26W	3510lm	3640lm
E77 499 53	ATLA 3500 SVART 3K/4K DIM			
E77 499 54	ATLA 3500 ALU 3K/4K ZD4I-U			
E77 499 55	ATLA 3500 SVART 3K/4K ZD4I-U			
E77 499 56	ATLA 3500 AL 3K/4K DT8ZD4I-U			
E77 499 57	ATLA 3500 SV 3K/4K DT8ZD4I-U			

**SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR**

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.

Installera armaturen enligt dessa instruktioner.

För att maximera livslängder, placera armatur långt ifrån värmekällor.

Använd medföljande kablage för bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference.

The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.

Install as described in this manual.

To maximize life span, install the luminaires as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area. Use the supplied cable for best function and safety.

NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty.




OBSERVERA för ATLA (DIM) och ATLA (ZD4I-U):


Innan montage, ställ in önskad färgtemperatur, enligt nedan instruktioner (**Fabriksinställning 3000K**).

För ATLA (ZD4I-U) samt ATLA (DT8ZD4I-U):

Armaturen levereras med en Zhaga-sockel avsedd för kommunikationsnod (**beställs separat som tillbehör**).

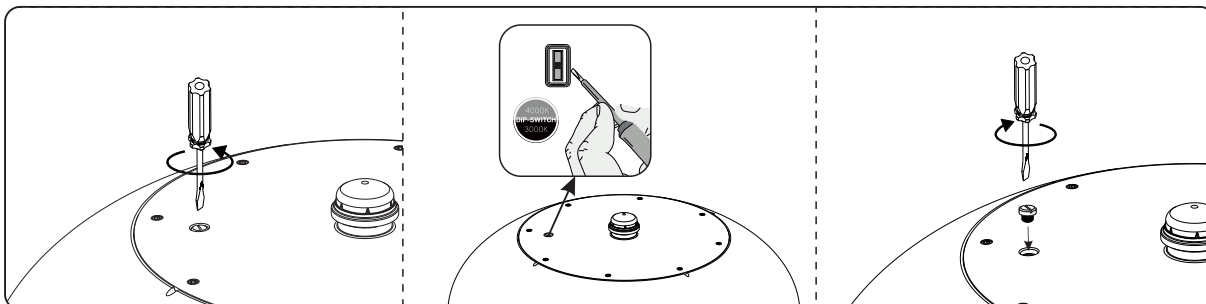

Montage av skärm (**beställs separat som tillbehör**) kan göras för att täcka 1/3 av armaturen från att stråla spill-ljus.
Det går även bra att installera två eller tre stycken skärmar för att skärma en större/hela armaturens spill-ljus

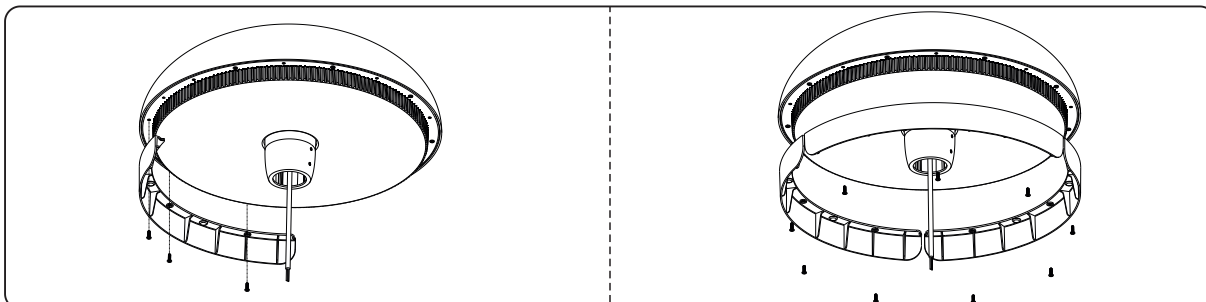

Vid behov att service t.ex. drivdonsbyte:

