
Montageanvisning

ATLA

Artikelnummer	Benämning	Systemeffekt	Ljusflöde	
			3000K	4000K
E77 512 00	ATLA NANO ALU 3/4K DIM	31W	3780lm	3910lm
E77 512 01	ATLA NANO SV 3/4K DIM			
E77 512 02	ATLA NANO ALU 3/4K ZD4I-U			
E77 512 03	ATLA NANO SV 3/4K ZD4I-U			
E77 512 04	ATLA NANO ALU 2,2-4K DT8 ZD4I-U			
E77 512 05	ATLA NANO SV 2,2-4K DT8 ZD4I-U			

(mm)

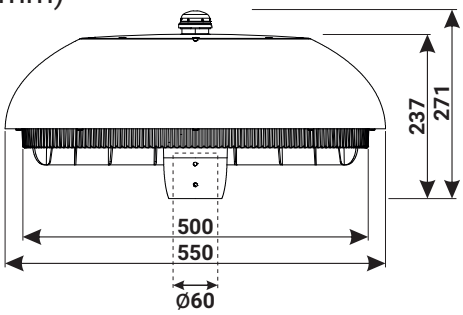

Levereras med 6m kabel

LED | IP65 | 120° | 3000K 4000K | 800mA | DALI | RoHS Compliant | IK10 | 4Nm | -40 till +55°C

SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR
Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt dessa instruktioner.
För att maximera livslängder, placera armatur långt ifrån värmekällor.
Använd medföljande kablage för bäst funktion och säkerhet.


OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden.Felaktig installation kan häva garantiåtagande.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference.
The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described in this manual.
To maximize life span, install the luminaires as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area. Use the supplied cable for best function and safety.


NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty.

OBSERVERA för ATLA (DIM) och ATLA (ZD4I-U):
Innan montage, ställ in önskad färgtemperatur, enligt nedan instruktioner **(Fabriksinställning 3000K).**

För ATLA (ZD4I-U) samt ATLA (DT8ZD4I-U):
Armaturen levereras med en Zhaga-sockel avsedd för kommunikationsnod **(beställs separat som tillbehör)**.

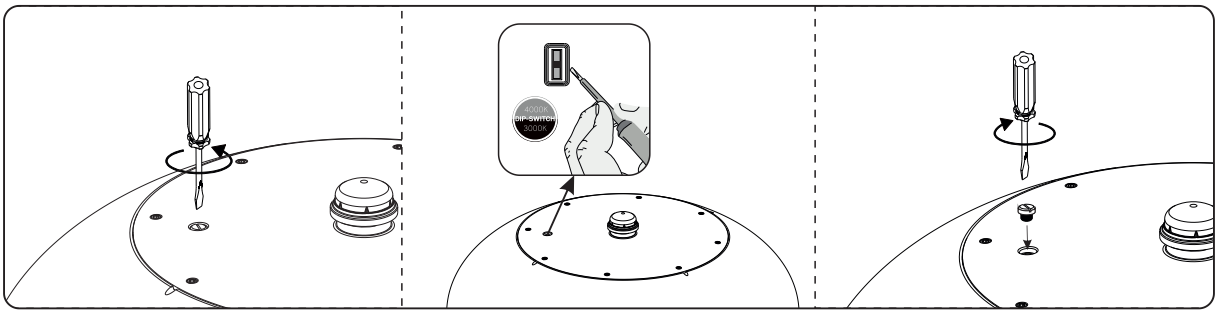

Montage av skärm ***(beställs separat som tillbehör)*** kan göras för att täcka 1/3 av armaturen från att stråla spill-ljus.
Det går även bra att installera två eller tre stycken skärmar för att skärma en större/hela armaturens spill-ljus

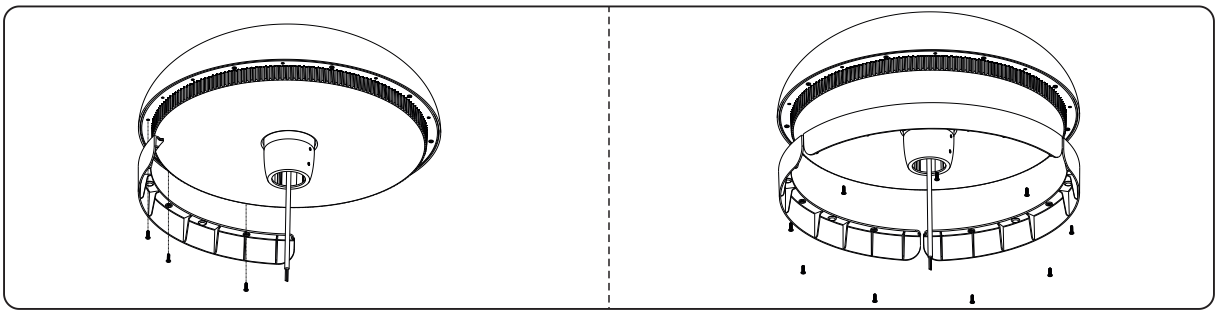

Vid behov att service t.ex. drivdonsbyte:

