




Montageanvisning

DL150/DL210





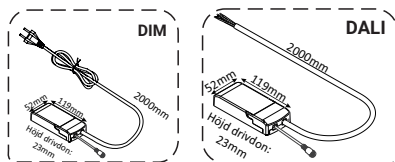


Artikelnr.	Benämning	System-effekt	Ström-styrka	Armatur-ljusflöde*
E74 776 48	DL150 3/4/5K DIM	11W(LO)	260mA	1300lm
E74 776 49	DL150 3/4/5K DALI/SWD	18W(MO)	450mA	2170lm
E74 776 50	DL210 3/4/5K DIM	23W(HO)	600mA	2750lm
E74 776 51	DL210 3/4/5K DALI/SWD			


*Vid 3000K

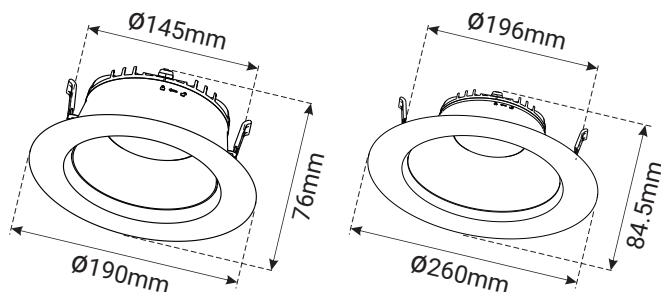


Kopplingsschemat avser enbart för armaturer med DALI/SWD

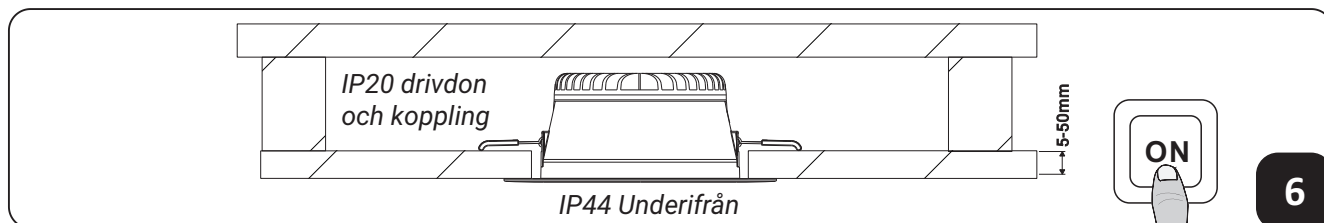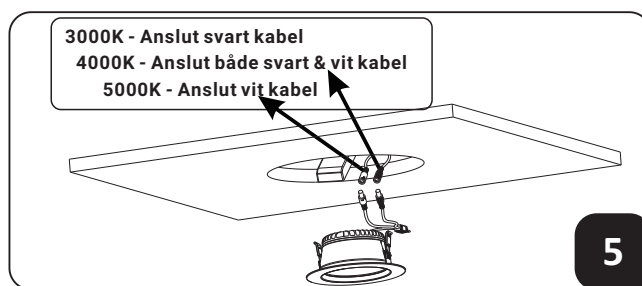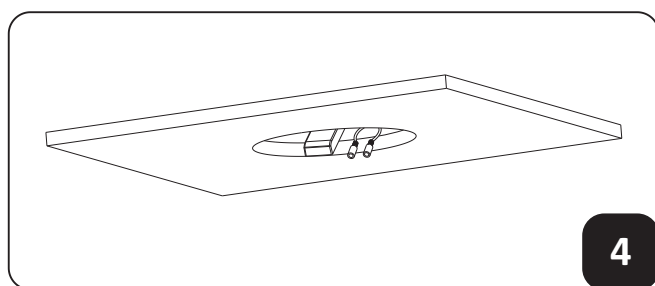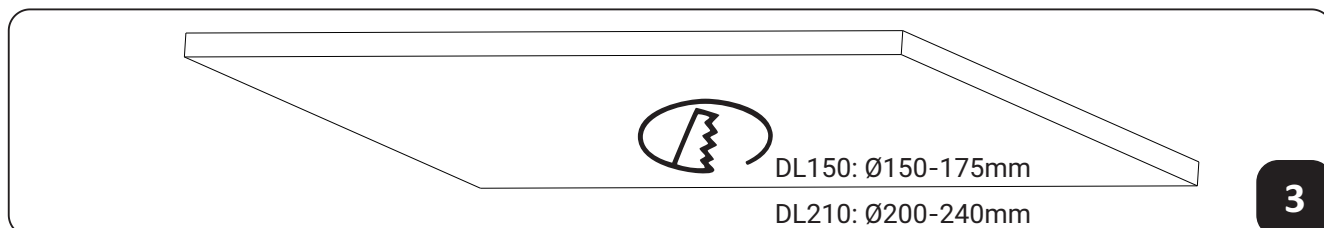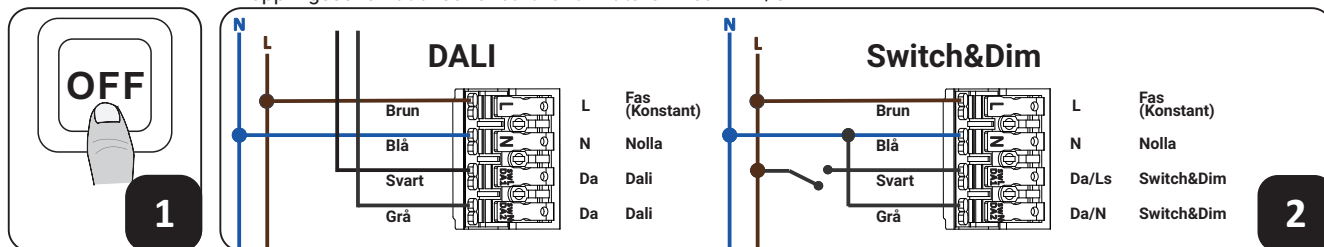

Montering / Demontering
av ljusmotor.

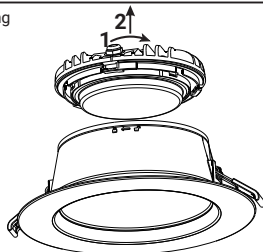

Vid byte av dekorring, rekommenderas användning
av fjäderlåsningen enligt illustration för att
underlätta montage och demontage.

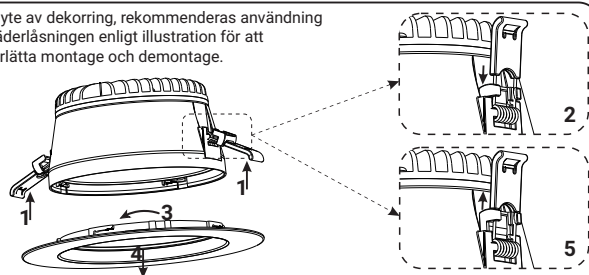


1	2	3	Iout	*Systemeffekt
☐ ↓ NER	☐ ↓ NER	☐ ↓ NER	260mA	10W
☐ ↓ NER	☐ ↑ UPP	☐ ↑ UPP	450mA	18W
☐ ↑ UPP	☐ ↑ UPP	☐ ↑ UPP	600mA	24W


Om armaturer är osynkroniserade vid användning
av Switch&DIM. Tryck ner och håll in Switch&DIM reglaget
i 15 sekunder för att nollställa samtliga armaturer till
påslaget läge och 50% dimning. Kontrollera alltid
DIP-Switch inställningen innan användning.

*Komplett armatur, stomme och drivdon. Systemeffekten
är starteffekten vid DALI (CLO)


DIM

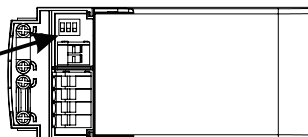

DALI

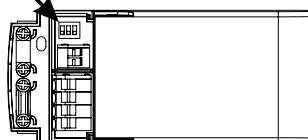

Placera drivdon så svårt som
möjligt, framförallt när armaturen
monteras i en inbyggnadslåda.



Fabriksinställning:

DL150 LO

DL210 MO

SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas
och lämna den vidare till brukaren av anläggningen.
Armaturen bör installeras av behörig installatör och
enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är
frånslagen före installation eller underhåll.

Installera armaturen enligt dessa instruktionerna.

**För att maximera livslängder, placera armatur
och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl
ventilerat utrymme.**

Använd medföljande kablage och drivdon för
bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av
tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad
personal. Strömmen får aldrig regleras på
sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra
lysdioden. Felaktig installation kan häva
garantiåtagande. Vid installation i våtutrymme
måste drivdonet placeras i torr zon.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing
installation and retain for future reference. The
luminaire should be installed by a licensed electrician
and in accordance with local regulations. Make sure
that the power is off before installation or
maintenance. Install as described in this manual.

**To maximize life span, install the luminaires and the
drivers as far away from heat sources as possible and
in a well ventilated area.** Use the supplied cable and
driver for best function and safety.

NOTE: The light source in this luminaire may only be
replaced by the manufacturer or by qualified
personnel designated by the manufacturer. Never
regulate the power on the secondary side, this can
damage or destroy the LED. Faulty installation may
void warranty. When installing in wet areas, the
driver must be placed in a dry zone.