



Stea Tilt 2700K/3000K

E74 733 84/E74 733 85/E74 744 05/E74 744 06

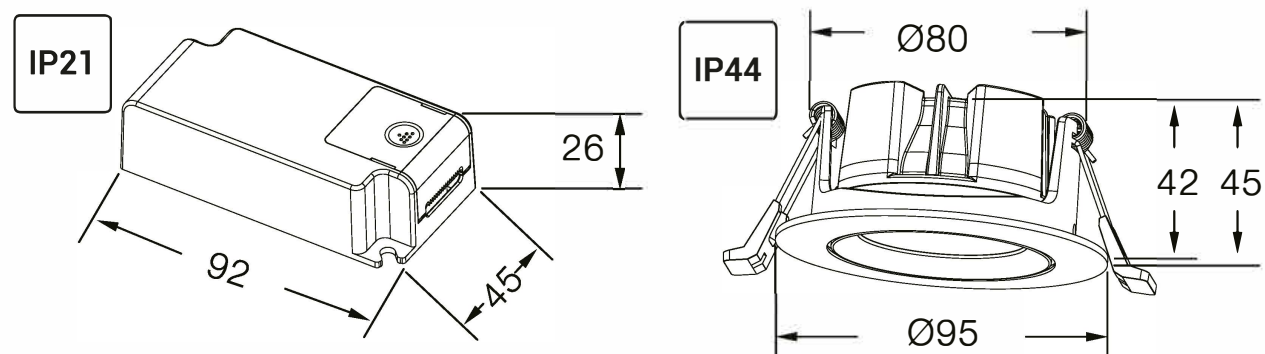

Artikelnr.	Benämning	Färgtemperatur K	LED-effekt	Armaturljusflöde lm	Kapslingsklass
E74 733 84	STEA TILT 2700K	2700K	6,5W	540lm	IP44
E74 733 85	STEA TILT 3000K	3000K	6,5W	570lm	IP44
E74 744 05	STEA TILT SVART 2700K	2700K	6,5W	540lm	IP44
E74 744 06	STEA TILT SVART 3000K	3000K	6,5W	570lm	IP44

Benämning	Systemeffekt W	Drivspänning	Omgivningstemperaturer	Kapslingsklass
Drivdon	7,5W	220-240V AC	-20 till +40°C	IP21

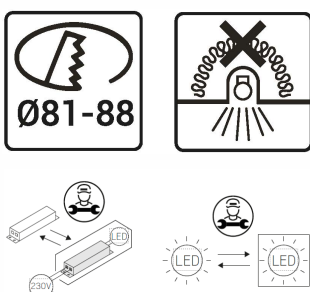

Utbytbar LED och drivdon av proffs - LED and control gear replaceable by professional.

Anger håltagningsmått. Specifies the cut-out size.	Anger kapslingsklass för armatur. Ingress protection of Luminaire.
Anger armaturens spridningsvinkel. Beam angle.	Anger kapslingsklass för drivdon och anslutningar. Ingress protection of driver and connections.
Anger armaturens justerbarhet. Indicates the luminaires adjustability.	Avsedd både för inom- och utomhusbruk. Intended both for indoor and outdoor use.
Får ej täckas av isolering utan användande av skyddskåpa. Must not be covered by insulation.	Uppfyller kraven enl. EN-60598. Complies with the requirements according to EN-60598.
Anger skyddsklass, klass II, dubbelsolering. Class of protection.	Elektriskt och elektroniskt avfall, källsorteras som elkrot. WEEE - Waste of electrical and electronic equipment.
Anger driftspänning. Operating voltage.	Får monteras i eller på normalt brännbara material. Suitable for mounting directly on flammable surfaces.
Dimbar. Kompatibel med de flesta 230V AC dimmers. Dimmable. Compatible with most 230V AC dimmers.	Anger driftström. Working current.
LED-ljuskälla. LED light source.	Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F enligt förordning (EU) 2019/2015. This product contains a light source of energy efficiency class F to Regulation (EU) No 2019/2015.

Stea Tilt 2700K/3000K

E74 733 84/E74 733 85/E74 744 05/E74 744 06

SÄKERHETS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen.

Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Placera LED-armaturer och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme. Använd medföljande kablage och kopplingsbox för funktion och säkerhet.

OBS: Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference.

The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below. Place the LED luminaires and the converter far away from heat sources and in a well ventilated area. Use the supplied cable and the junctionbox for best function and safety.

NOTE: Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty.

