

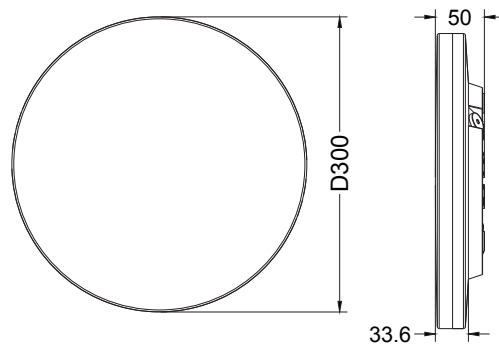


Tulo Flat 300






Artikelnr. Benämning
E70 279 80 TULO FLAT 300 3K/4K/5K

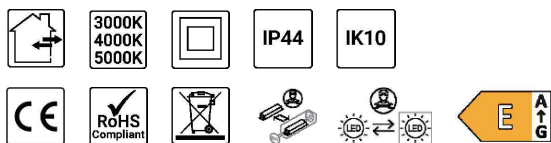


ANSLUTNING TILL
NÄTSPÄNNING 230V 50Hz



Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.

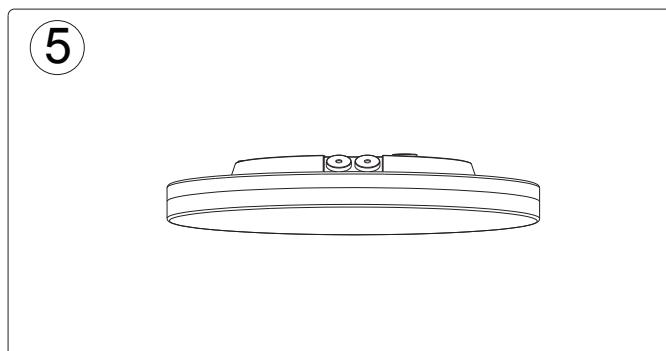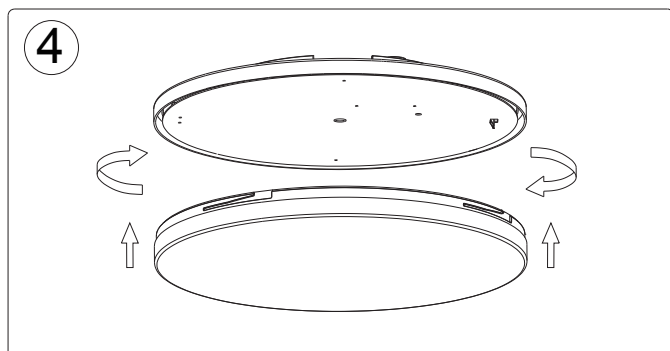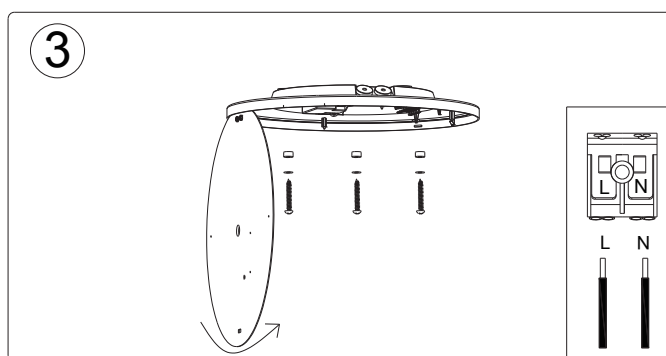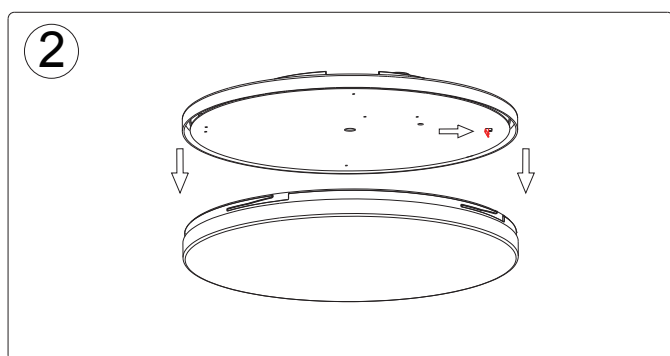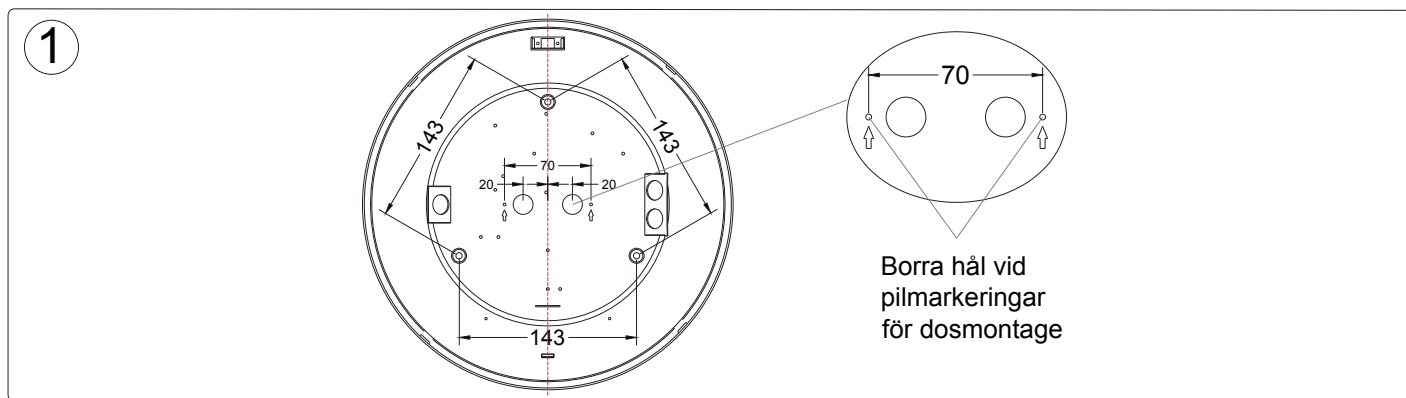

Fabriksinställning*

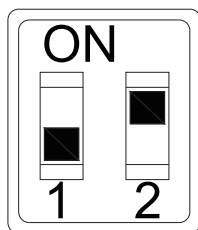

	1	2	
ON	ON	ON	350mA
↑	ON	–	300mA
█	–	ON	250mA
□	–	–	200mA

*

Ljusflöde: Val av ljusflöde enligt tabell.

	mA	Ljusflöde(lm)	Systemeffekt(W)	
Tulo Flat D300 CCT 3K	200	870	8	
	250	1060	10	Fabriksinställning
	300	1300	12	
	350	1440	13.5	
Tulo Flat D300 CCT 4K	200	880	8	
	250	1070	10	
	300	1330	12	
	350	1470	13.5	
Tulo Flat D300 CCT 5K	200	910	8	
	250	1110	10	
	300	1360	12	
	350	1520	13.5	

SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt dessa instruktioner. För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme. Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described in this manual. To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area. Use the supplied cable and driver for best function and safety.

NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty.