
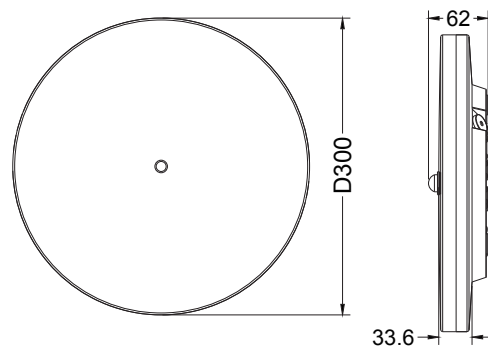



Montageanvisning

Tulo Flat 300 PIR


Artikelnr. Benämning
E70 279 82 TULO FLAT 300 3K/4K/5K

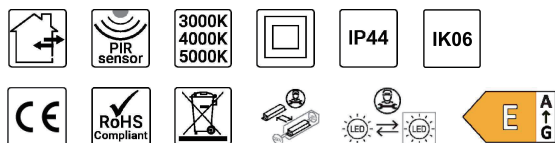



ANSLUTNING TILL
NÄTSPÄNNING 230V 50Hz



Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.

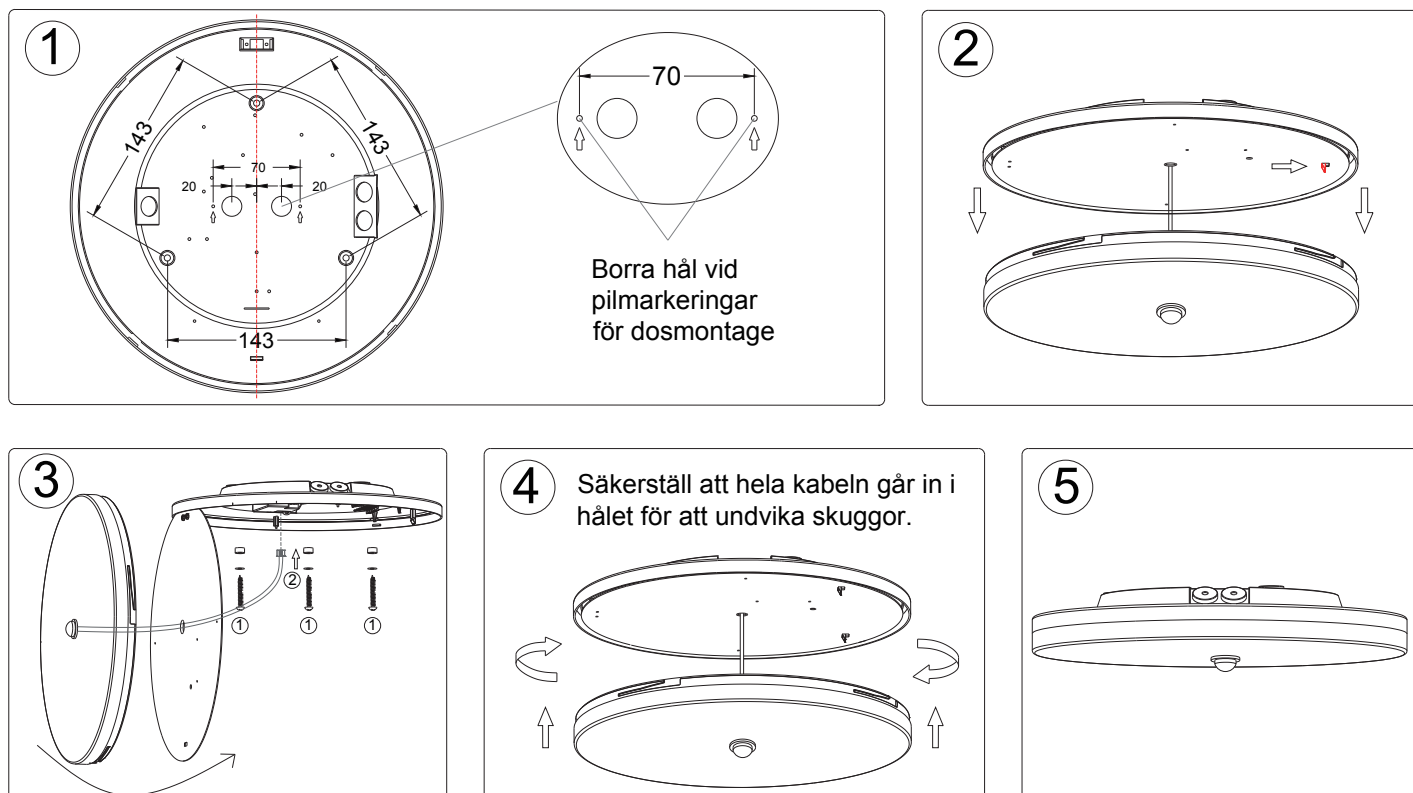


PIR sensor inkoppling Master/Följare

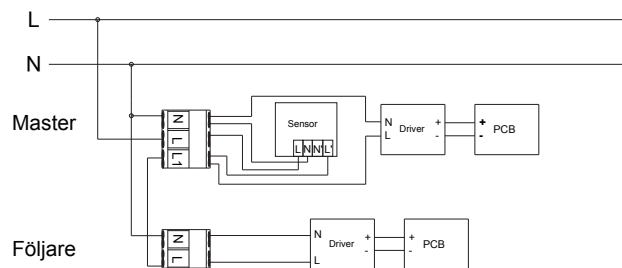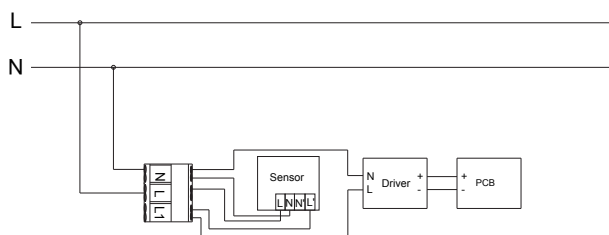

Master kan styra upp till 5st följare (Max 300W)



DIP-switch inställningar

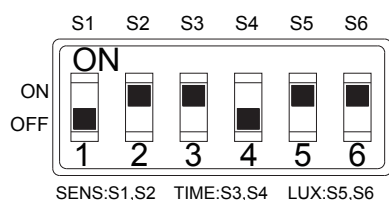


S1	S2	Detekterings inställning
OFF	OFF	8m
OFF	ON	6m
ON	OFF	4m
ON	ON	3m

S3	S4	Tidsinställning
OFF	OFF	5s
OFF	ON	1min
ON	OFF	10min
ON	ON	30min

S5	S6	Ljusnivå
OFF	OFF	< 5LUX
OFF	ON	< 20LUX
ON	OFF	< 50LUX
ON	ON	All light

OBS! Fabriksinställning 6m, 10min, All light

Fabriksinställning*

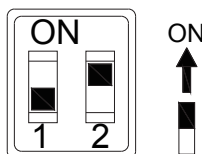


	1	2	
ON	ON	ON	350mA
ON	ON	—	300mA
—	ON	ON	250mA
—	—	—	200mA

* Ljusflöde: Val av
ljusflöde enligt tabell.

	mA	Ljusflöde(lm)	Systemeffekt(W)	
Tulo Flat 300 CCT 3K	200	870	8	Fabriksinställning
	250	1060	10	
	300	1300	12	
	350	1440	13.5	
Tulo Flat 300 CCT 4K	200	880	8	
	250	1070	10	
	300	1330	12	
	350	1470	13.5	
Tulo Flat 300 CCT 5K	200	910	8	
	250	1110	10	
	300	1360	12	
	350	1520	13.5	

Detekteringsinställning

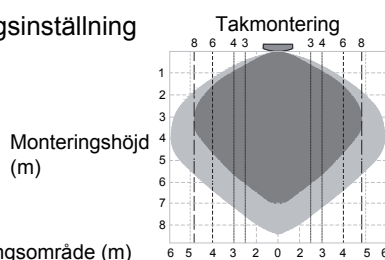

Takmontering

SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt dessa instruktioner. För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme. Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described in this manual. To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area. Use the supplied cable and driver for best function and safety.

NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty.