



Tulo Flat 400

Artikelnr. Benämning
E70 279 84 TULO FLAT 400 3K/4K/5K





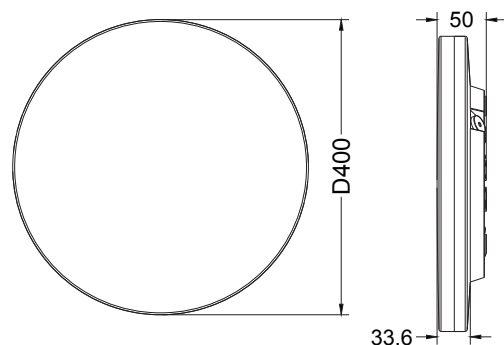


ANSLUTNING TILL NÄTSPÄNNING


230V 50Hz



Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.

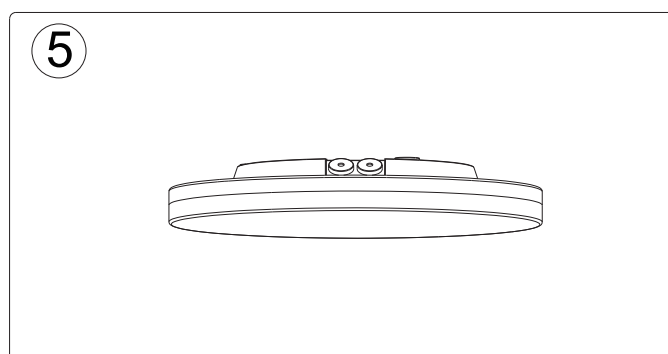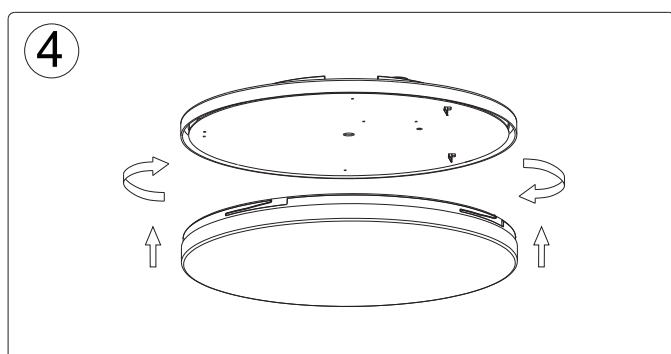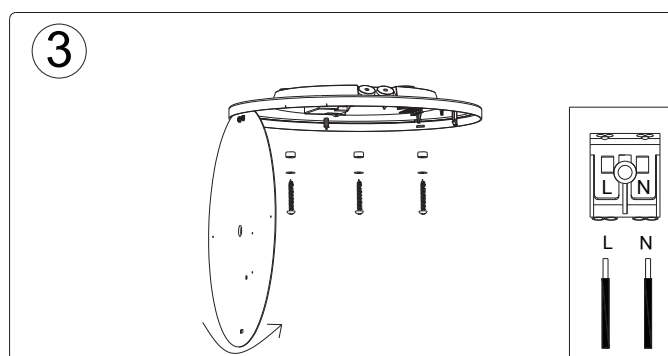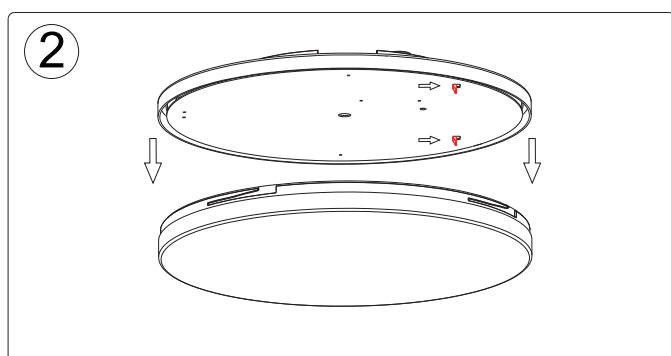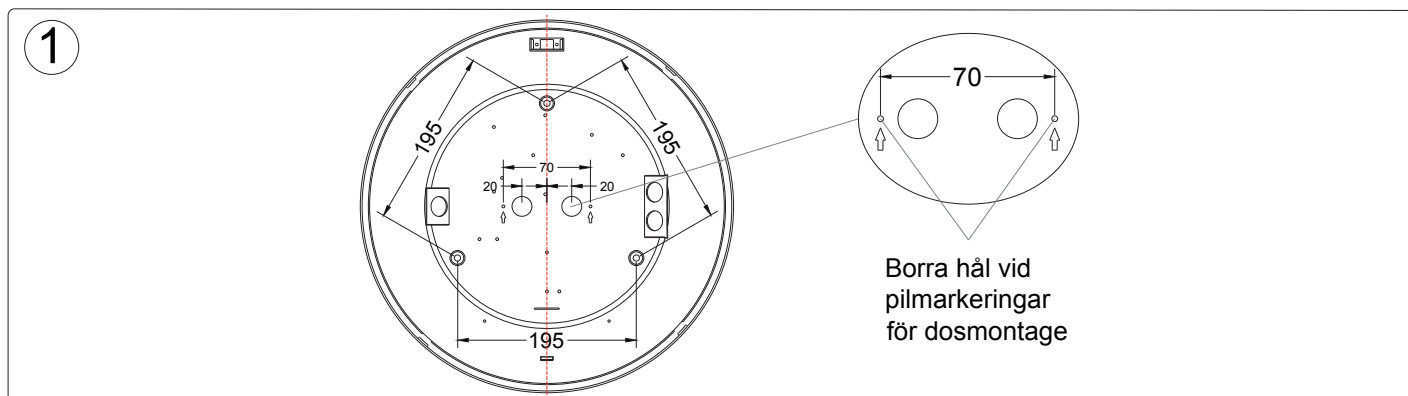

Fabriksinställning*

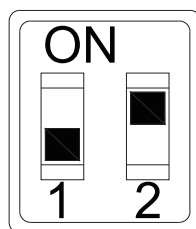

ON



	1	2	
ON	ON	ON	500mA
↑	ON	–	450mA
█	–	ON	400mA
□	–	–	350mA

*

Ljusflöde: Val av ljusflöde enligt tabell.

	mA	Ljusflöde(lm)	Systemeffekt(W)	
Tulo Flat 400 CCT 3K	350	1600	15	
	400	1800	17	Fabriksinställning
	450	2050	19	
	500	2250	21	
Tulo Flat 400 CCT 4K	350	1650	15	
	400	1850	17	
	450	2100	19	
	500	2300	21	
Tulo Flat 400 CCT 5K	350	1700	15	
	400	1900	17	
	450	2150	19	
	500	2350	21	

SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt dessa instruktioner. För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme. Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described in this manual. To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area. Use the supplied cable and driver for best function and safety.

NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty.