

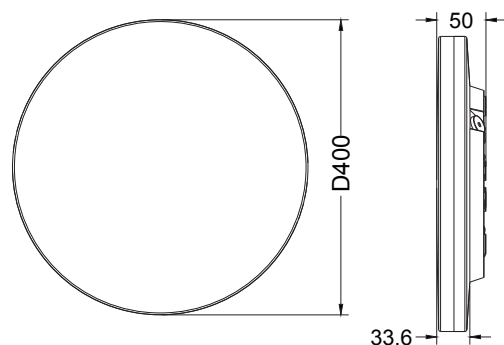


Tulo Flat 400 Sensor






Artikelnr. Benämning
E70 279 85 TULO FLAT 400 3K/4K/5K

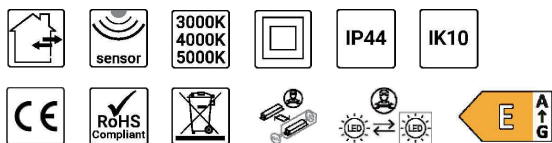

ANSLUTNING TILL
NÄTSPÄNNING 230V 50Hz



Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.

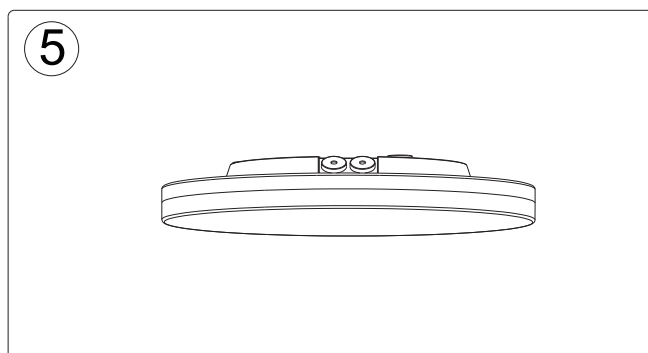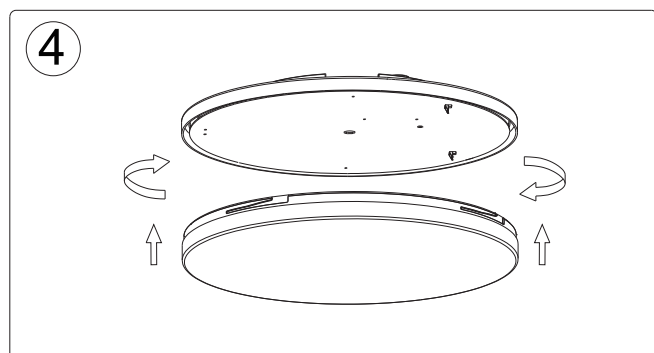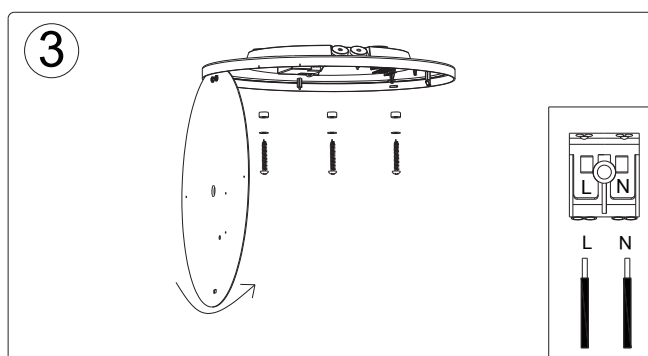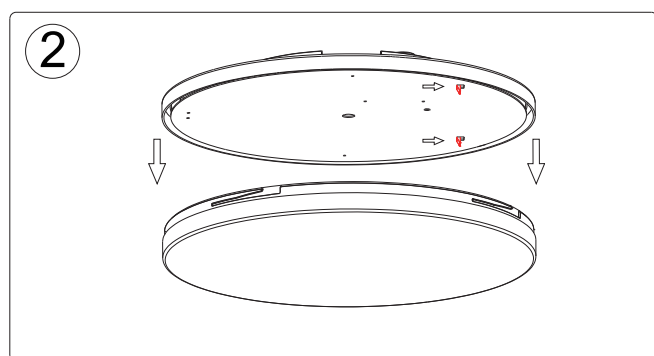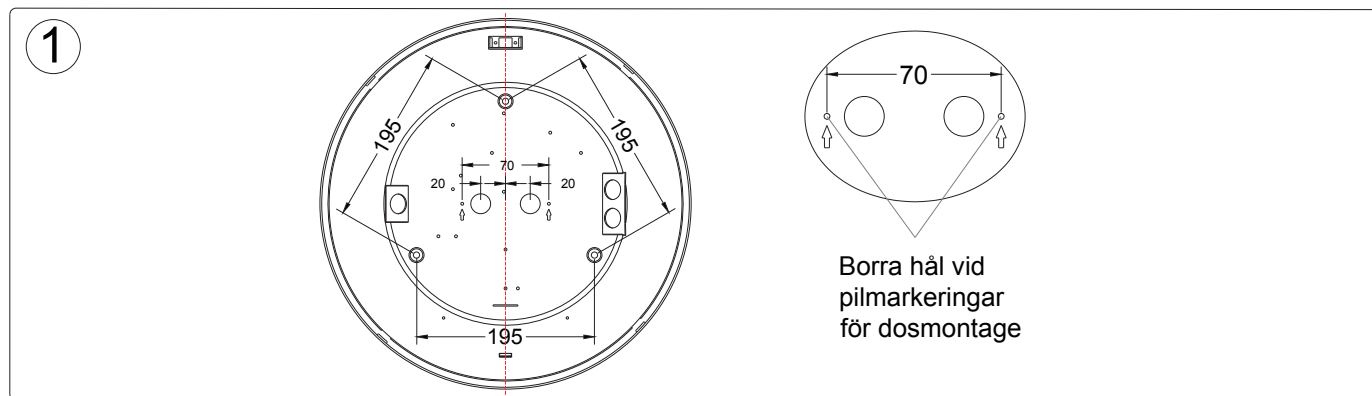

ON	1	
I	ON	100%
II	-	50%

Detekteringsområde.

ON	2	3	
I	ON	ON	5S
II	ON	-	90S
III	-	ON	3min
IV	-	-	10min

Tid: Hur länge armaturen ligger kvar på 100% ljus efter sista detekteringen.

ON	4	5	
I	ON	ON	Disable
II	ON	-	50Lux
III	-	ON	10Lux
IV	-	-	2Lux

Dagsljussensor: Rekommenderar att sätta på Disable mode eftersom den opala kupan ger sensorn mycket mindre ljus.

ON	6	7	
I	ON	ON	0S
II	ON	-	10S
III	-	ON	10min
IV	-	-	+ ∞

Låg ljusnivå: Hur länge ligger armaturen kvar på låg ljusnivå innan den släcker helt. ∞ innebär att armaturen aldrig släcker.

ON	8	
I	ON	10%
II	-	30%

Ljusnivå i stand by: Vilken ljusnivå håller armaturen efter detektering.

600mA ■ ■ ■
500mA □ ■ ■

Ljusflöde: Val av ljusflöde enligt tabell.

Ställ in 600mA genom att sätta det svarta stiftet i läge 1&2.


Ställ in 500mA genom att sätta det svarta stiftet i läge 2&3.

Fabriksinställning*

ON	1	2	3	4	5	6	7	8	ON
1	2	3	4	5	6	7	8		


Armatur	mA	Ljusflöde (lm)	Systemeffekt (W)	Fabriksinställning
TULO Flat 400 S CCT 3K	500	1750	17.5	
	600	2150	21	
TULO Flat 400 S CCT 4K	500	1800	17.5	
	600	2200	21	
TULO Flat 400 S CCT 5K	500	1830	17.5	
	600	2250	21	

Takmonterad*

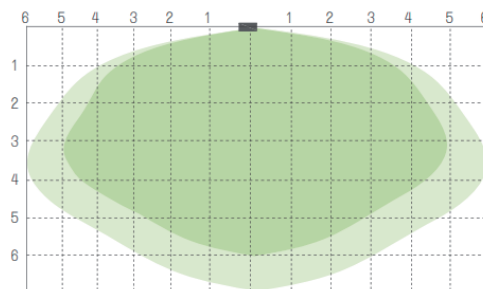

*Montagehöjd

Väggmonterad*

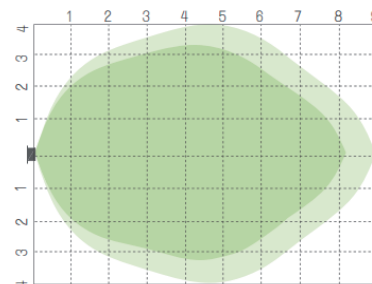

*Montagehöjd

■ Hög känslighet*
■ Låg känslighet*

SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är franslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt dessa instruktioner. För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme. Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described in this manual. To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area. Use the supplied cable and driver for best function and safety.

NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty.