




Montageanvisning

Plato FS




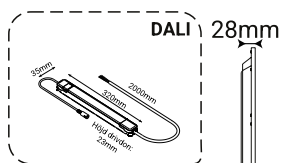


Artikelnr.	Benämning	System-effekt	Ström-styrka	Armatur-ljusflöde
E70 283 89	PLATO NANO FS 3/4/5,5K DALI	16W(LO)	350mA	1800lm
		24W(MO)*	550mA*	2800lm*
		30W(HO)	700mA	3500lm
		40W(XHO)	900mA	4500lm

*Fabriksinställning

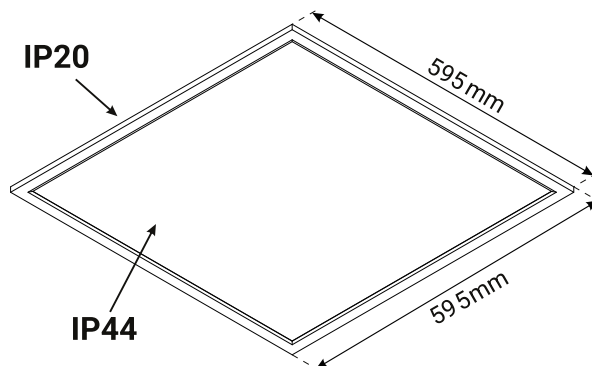

Kopplingsschemat avser enbart för armaturer med DALI/SWD

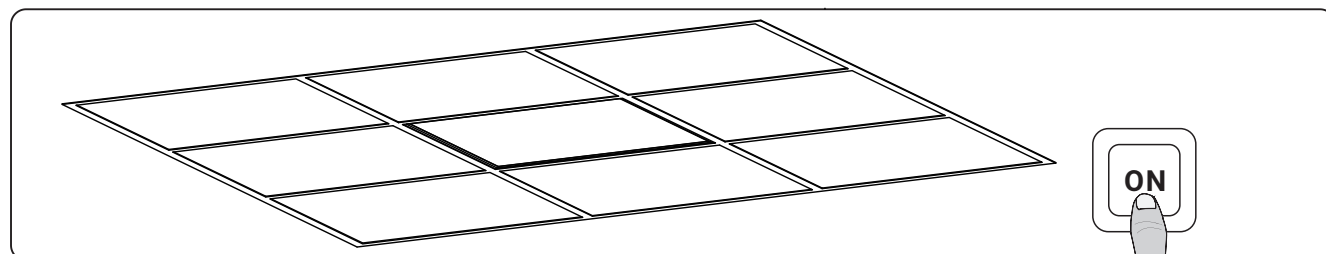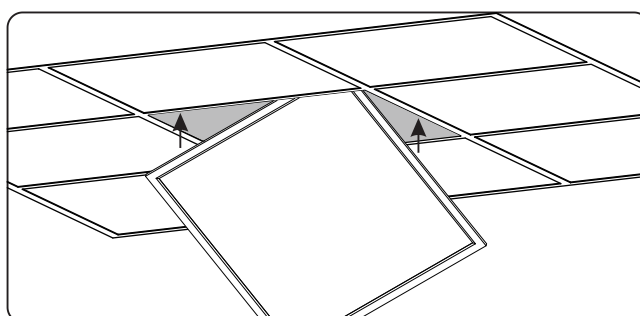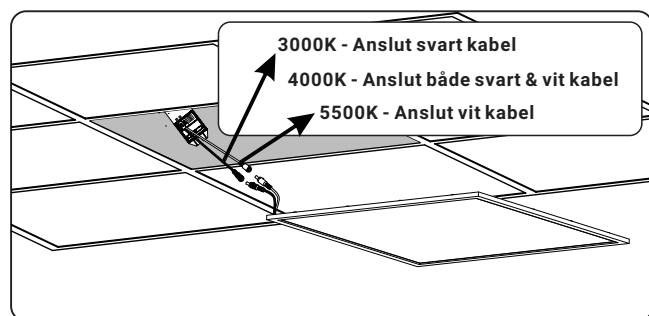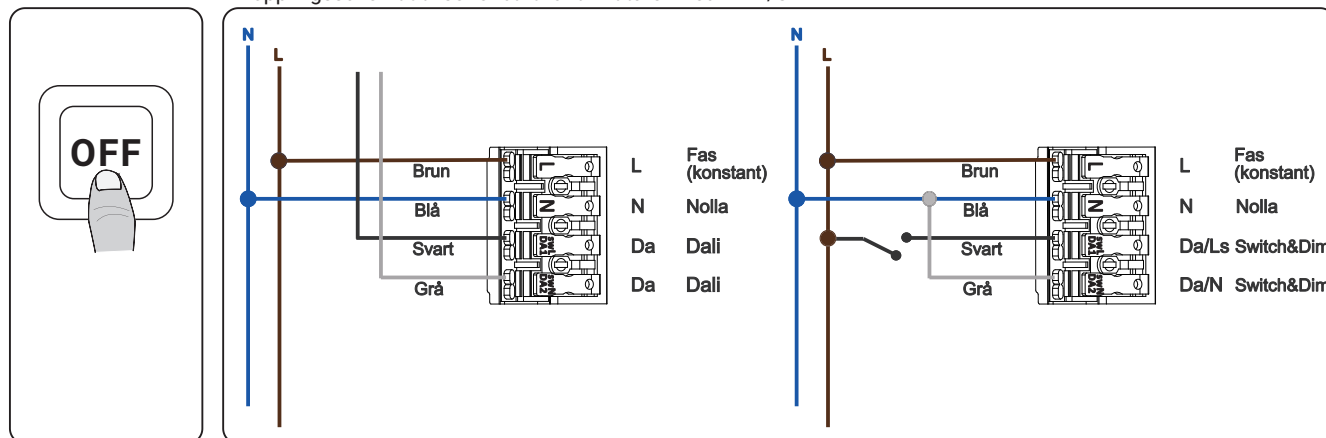

Om armaturerna är osynkroniserade vid användning av Switch&DIM, håll Switch&DIM-reglaget intryckt i 15 sekunder för att återställa samtliga armaturer till påslaget läge med 50 % ljusstyrka.

Korridor-läge:


Håll Switch&DIM reglaget intryckt alternativt anslut en aktiv fas i 2 minuter, för att aktivera Korridors-läge. I detta läge svarar armaturen inte på DALI-kommandon.

Återgå till DALI-läge:

Tryck på Switch&DIM reglaget 5 gånger inom 3 sekunder för att återgå till DALI-läge.


Kontrollera alltid DIP-Switch inställningen före användning.

DALI/Switch&Dim



1	2	3	4	*Systemeffekt
☐↓NER	☐↓NER	☐↑UPP	☐↓NER	16W
☐↓NER	☐↑UPP	☐↑UPP	☐↓NER	24W
☐↑UPP	☐↓NER	☐↑UPP	☐↓NER	30W
☐↑UPP	☐↑UPP	☐↑UPP	☐↓NER	40W

*Tillsammans med PLATO.



SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är fränsagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt dessa instruktionerna.

För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme.

Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande. Vid installation i våtutrymme måste drivdonet placeras i torr zon.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described in this manual.

To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area. Use the supplied cable and driver for best function and safety.

NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty. When installing in wet areas, the driver must be placed in a dry zone.

