



Montageanvisning

Pilo 25/Pilo 40

Artikelnr. Benämning

E73 490 14 PILO 25 NÖD AUTOTEST KONDENSATOR

E73 490 15 PILO 40 NÖD AUTOTEST KONDENSATOR

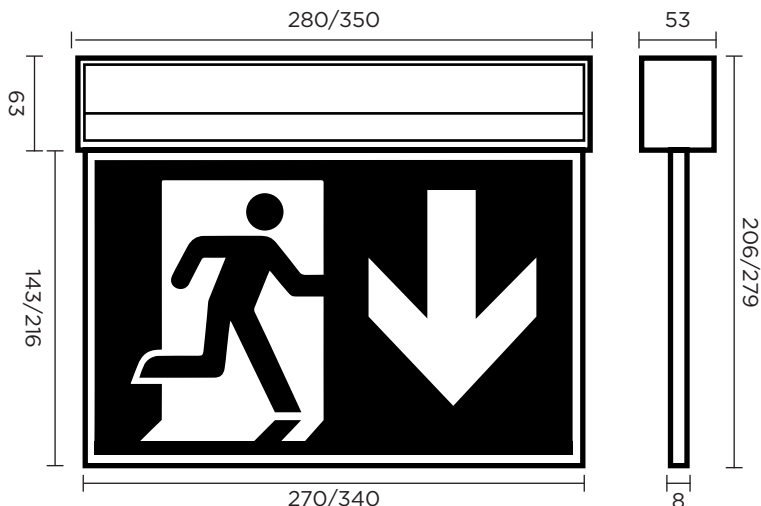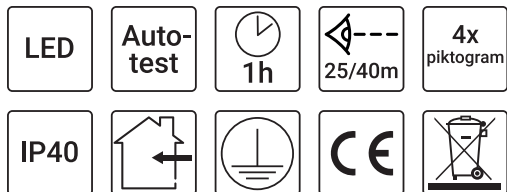

ANSLUTNING TILL NÄTSPÄNNING

230VAC 50Hz

ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION

Bryt alltid nätspänningen innan armaturen öppnas!

- Vid stötspänningsprovning skall ej armaturen vara inkopplad.
- Full uppladdningstid för kondensatorn är 24 timmar.
- Armaturen får ej stå spänningslös under längre perioder utan att kondensatorn bortkopplas.


Autotest

Autotest gör automatiskt en test under 30 sek en gång i månaden och 1ggr/år sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras med diod.

Efter driftsättning fortgår test månadsvis enl. ovan.


MONTAGE

Vägg/takmontage

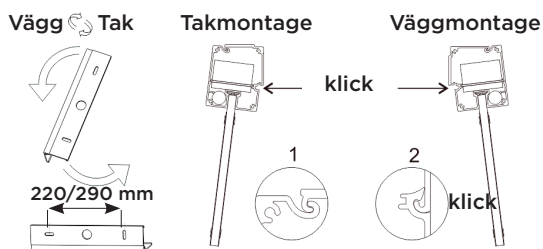


Flaggkonsol


(beställs som tillbehör E73 490 78)

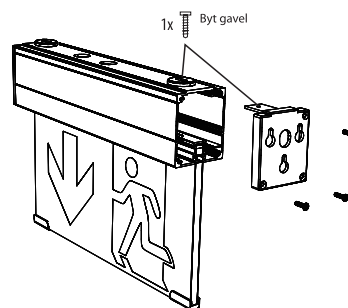


ÖPPNA

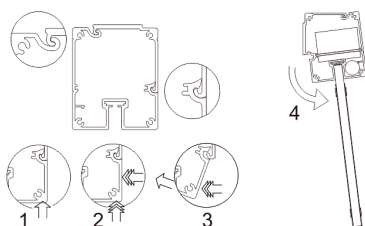

Tak

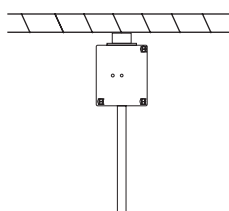


Vägg




Vid utvändigt
kablage använd
bifogade distanser.


PIKTOGRAM MONTERING

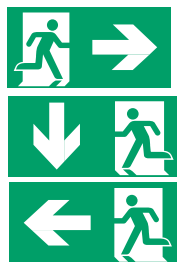

8x

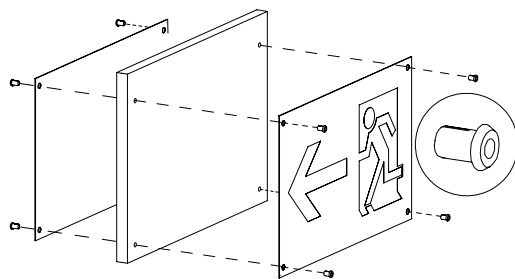

ANSLUTNING

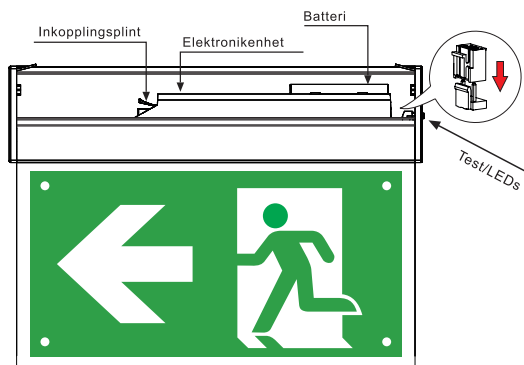


Anslut kondensatorn

OBS! Armaturen får ej stå spänningslös under längre perioder utan att kondensatorn bortkopplas.

NÄTANSLUTNING

Autotest med inbyggd kondensatorbackup

Som standard levereras armaturen med en bygel mellan L1 och L2, används endast vid permanentdrift.

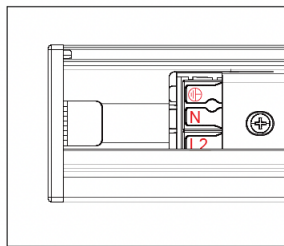

Ständigt tänd (permanentdrift)	Tänds och släcks med strömbrytare

AUTOTESTINDIKERING/ TESTKNAPPSFUNKTION

Nät drift OK (Fast sken)	Uthållighetstest (Ej slutfört)
Funktionstest (Blinkar långsamt)	Fel på ljuskälla (Blinkar långsamt)
Uthållighetstest (Blinkar snabbt)	Fel på kondensator (Blinkar snabbt)
Spänningsbortfall (Släckt)	

Testknapp	Grön LED	Status
Ej intryckt	Fast sken	I drift, inget fel
Intryckt <1 sek	Släckt	Startar kort test 5 sek
Intryckt <3 sek	Blinkar långsamt	Startar funktionstest 30 sek
Intryckt >5 sek	Blinkar snabbt	Startar uthållighetstest 1h
Intryckt snabbt 2 ggr		Avbryter uthållighetstest

SKÖTSEL/ TESTINSTRUKTIONER FÖR NÖDBELYSNING

Armaturer med inbyggd nödbelysningsaggregat samt Autotest

Månadstest

- Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.
- Kontrollera att indikering för laddning är aktiverad samt att inga felindikeringar är aktiverade.

Kondensatorbyte

- Kondensatorbyte får endast utföras av behörig personal.
- Bryt alltid nätspänningen innan armaturen öppnas, detta för din säkerhet samt för att återställa kondensatorfel och testcykel efter byte.
- Öppna armaturen, byt kondensatorn.
- Montera ihop armaturen och slå på nätspänningen, kontrollera att den gröna lysdioden tänds samt att armaturen lyser som den ska.
- Den gamla kondensatorn ska lämnas in till miljöstation för återvinning.

Förbrukad produkt

Förbrukad produkt får ej kastas med vanligt hushållsavfall. Produkten ska lämnas till en miljöstation för återvinning av elektriska produkter.

