



Montageanvisning

Fata

Artikelnr. Benämning
E73 490 16 Fata Nöd Autotest IP65 LiFePO4

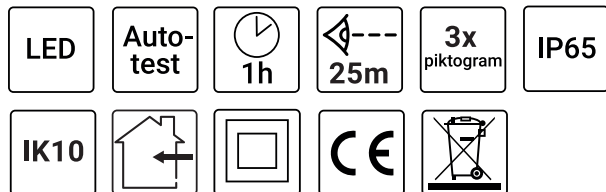


Enkelsidig

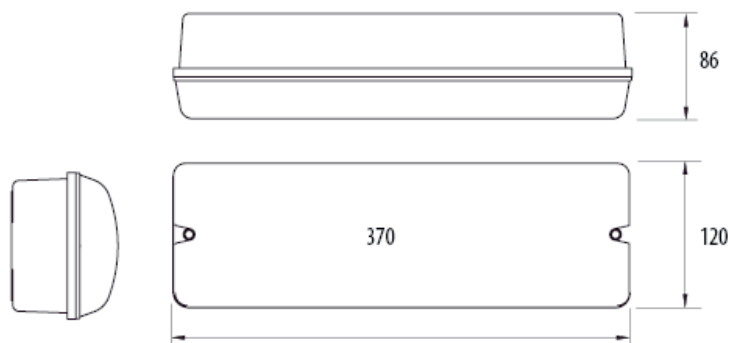

Dubbelsidig

Dubbelsidigt piktogram beställs separat, E73 490 79

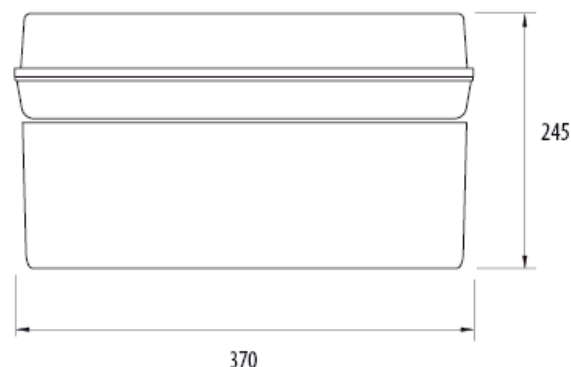

ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION

Bryt alltid nätspänningen innan armaturen öppnas!

- Vid stötspänningsprovning skall ej armaturen vara inkopplad.
- För att upprätthålla IP65 skall bifogade gummibrickor samt kabelgenomföring användas vid montage.
- Armaturen får ej stå spänningslös under längre perioder utan att batteriet bortkopplas. (Gäller inbyggt batteri.)
- Full uppladdningstid för batteriet är 24 timmar.

AUTOTESTINDIKERING/ TESTKNAPPSFUNKTION

● Nätdrift OK (Fast sken)	● Uthållighetstest (Ej slutfört)
● Funktionstest (Blinkar långsamt)	● Fel på ljuskälla (Blinkar långsamt)
● Uthållighetstest (Blinkar snabbt)	● Fel på batteri (Blinkar snabbt)
○ Spänningsbortfall (Släckt)	

Testknapp	Grön LED	Status
Ej intryckt	Fast sken	I drift, inget fel
Intryckt <1 sek	Släckt	Startar kort test 5 sek
Intryckt <3 sek	Blinkar långsamt	Startar funktionstest 30 sek
Intryckt >5 sek	Blinkar snabbt	Startar uthållighetstest 1h
Intryckt igen >5 sek		Avbryter uthållighetstest

Autotest

Autotest gör automatiskt en test under 30 sek en gång i veckan och 1ggr/år sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras med diod.

20 timmar efter driftsättning/spänningsbortfall sker ett test under 30 sek. Efter ytterligare 4 timmar görs ett 60 min test. Därefter fortgår testerna veckovis enl. ovan.

MONTERING AV PIKTOGRAM





Använd tvålatten för att enklare få bort luftbubblor under piktogrammet.

NÄTANSLUTNING

Autotest med inbyggd batteribackup

Som standard levereras armaturen med en bygel mellan L1 och L2, används endast vid permanentdrift.

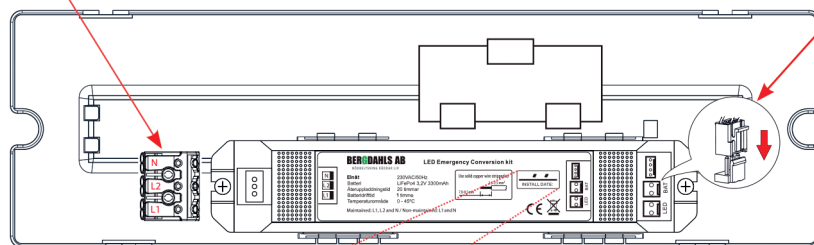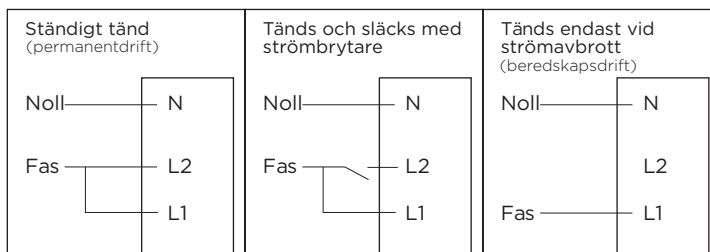

Anslut batteri

OBS! Armaturen får ej stå spänningsslös under längre perioder utan att batteriet bortkopplas.

Installationsdatum _____

Skriv installationsdatum

SKÖTSEL/ TESTINSTRUKTIONER FÖR NÖDBELYSNING

Inbyggt batteri

Månadstest

- Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.
- Kontrollera att indikering för laddning är aktiverad samt att inga felindikeringar är aktiverade.

Batteribyte

- Batteribyte får endast utföras av behörig personal.
- Bryt alltid nätspänningen innan armaturen öppnas, detta för din säkerhet samt för att återställa batterifel och testcykel efter byte.
- Öppna armaturen, byt batteri.
- Montera ihop armaturen och slå på nätspänningen, kontrollera att den gröna lysdioden tänds samt att armaturen lyser som den ska.
- Det gamla batteriet ska lämnas in till miljöstation för återvinning.



Förbrukad produkt

Förbrukad produkt får ej kastas med vanligt hushållsavfall. Produkten ska lämnas till en miljöstation för återvinning av elektriska produkter.