


Montageanvisning


Fata

Artikelnr. Benämning

E73 490 17 FATA NÖD AUTOTEST IP65 KONDENSATOR

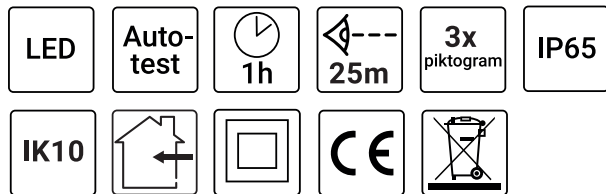


Enkelsidig

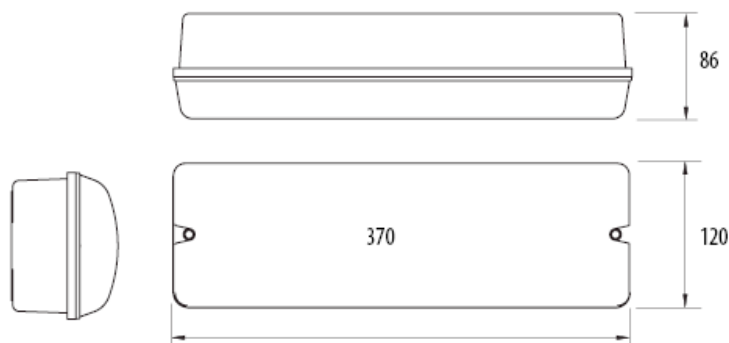

Dubbelsidig

Dubbelsidigt piktogram beställs separat, E73 490 79

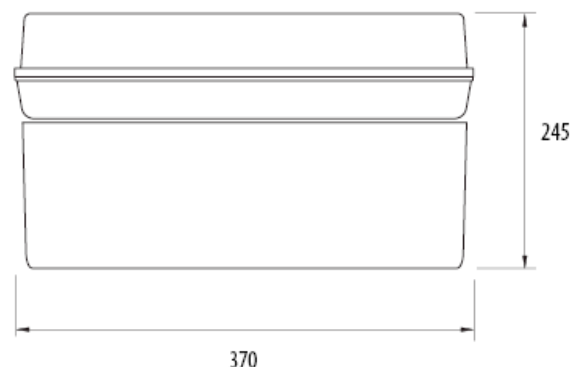

ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION

Bryt alltid nätspänningen innan armaturen öppnas!

- Vid stötspänningsprovning skall ej armaturen vara inkopplad.
- För att upprätthålla IP65 skall bifogade gummibrickor samt kabelgenomföring användas vid montage.
- Armaturen får ej stå spänningslös under längre perioder utan att kondensatorn bortkopplas. (Gäller inbyggd kondensator.)
- Full uppladdningstid för kondensator är 24 timmar.

AUTOTESTINDIKERING/ TESTKNAPPSFUNKTION

Nät drift OK (Fast sken)	Uthållighetstest (Ej slutfört)
Funktionstest (Blinkar långsamt)	Fel på ljuskälla (Blinkar långsamt)
Uthållighetstest (Blinkar snabbt)	Fel på kondensator (Blinkar snabbt)
Spänningsbortfall (Släckt)	


Testknapp	Grön LED	Status
Ej intryckt	Fast sken	I drift, inget fel
Intryckt <1 sek	Släckt	Startar kort test 5 sek
Intryckt <3 sek	Blinkar långsamt	Startar funktionstest 30 sek
Intryckt <5 sek	Blinkar snabbt	Startar uthållighetstest 1h
Intryckt snabbt 2ggr		Avbryter uthållighetstest

Autotest

Autotest gör automatiskt en test under 30 sek en gång i månaden och 1ggr/år sker ett 60 minuters test. Eventuella fel indikeras med diod.

Efter driftsättning fortgår test månadsvis enl. ovan.

MONTERING AV PIKTOGRAM


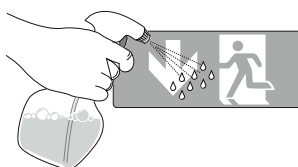


Använd tvålatten för att enklare få bort luftbubblor under piktogrammet.

NÄTANSLUTNING

Autotest med inbyggd kondensatorbackup

Som standard levereras armaturen med en bygel mellan L1 och L2, används endast vid permanentdrift.

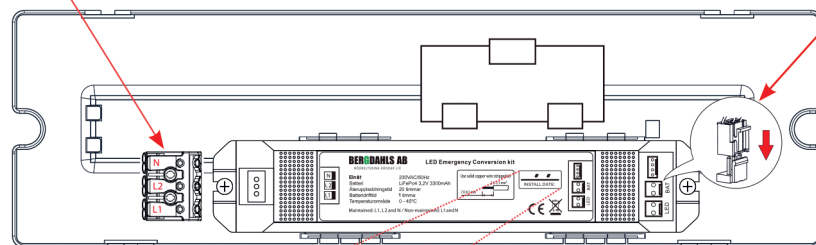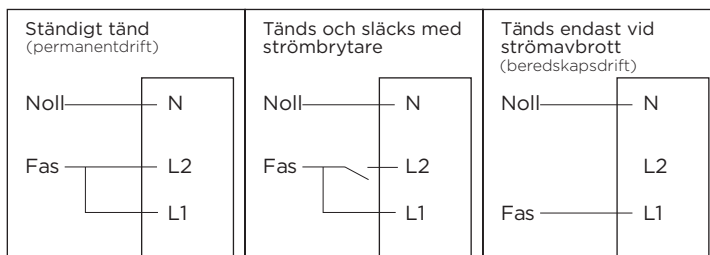

Anslut kondensator

OBS! Armaturen får ej stå spänningsslös under längre perioder utan att kondensator bortkopplas.

Skriv installationsdatum

SKÖTSEL/ TESTINSTRUKTIONER FÖR NÖDBELYSNING

Månadstest

- Kontrollera att nödbelysningsarmaturerna fungerar vid normaldrift.
- Kontrollera att indikering för laddning är aktiverad samt att inga felindikeringar är aktiverade.

Kondensatorbyte

- Kondensatorbyte får endast utföras av behörig personal.
- Bryt alltid nätspänningen innan armaturen öppnas, detta för din säkerhet samt för att återställa kondensatorfel och testcykel efter byte.
- Öppna armaturen, byt kondensator.
- Montera ihop armaturen och slå på nätspänningen, kontrollera att den gröna lysdioden tänds samt att armaturen lyser som den ska.
- Den gamla kondensator ska lämnas in till miljöstation för återvinning.



Förbrukad produkt

Den gamla kondensatorn får ej kastas med vanligt hushållsavfall. Produkten ska lämnas till en miljöstation för återvinning av elektriska produkter.