



FLOWTAK 12





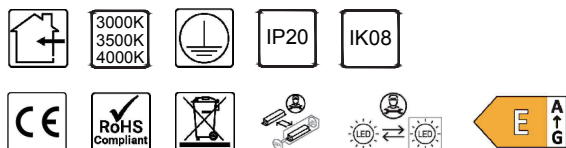


ANSLUTNING TILL NÄTSPÄNNING 230V 50Hz



Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 3500K / 4000K. Fabriksinställning är 3000K.

Ställbart ljusflöde via DIP-switchar direkt på drivdonet. För att ändra inställningar, ta bort bländskyddet och LED-insatsen med hjälp av en platt skruvmejsel. LED-insatsen är fäst med magneter.

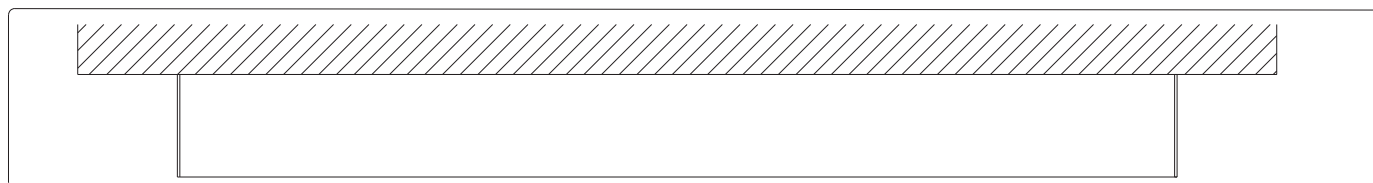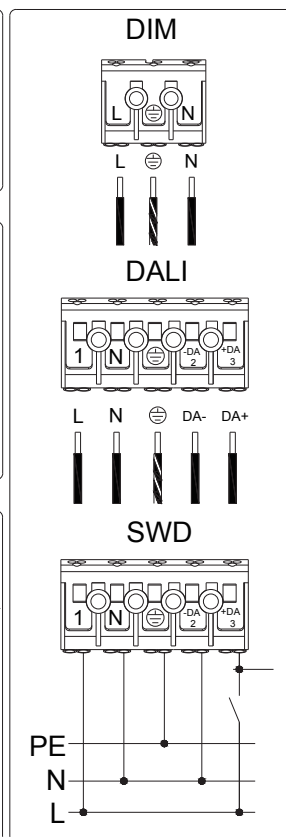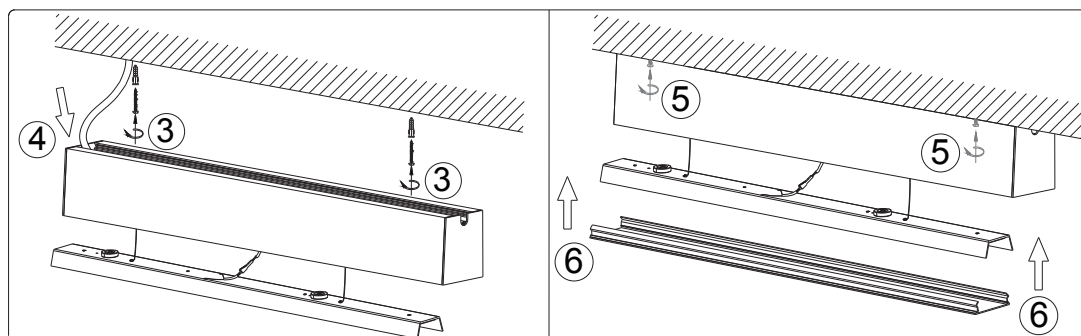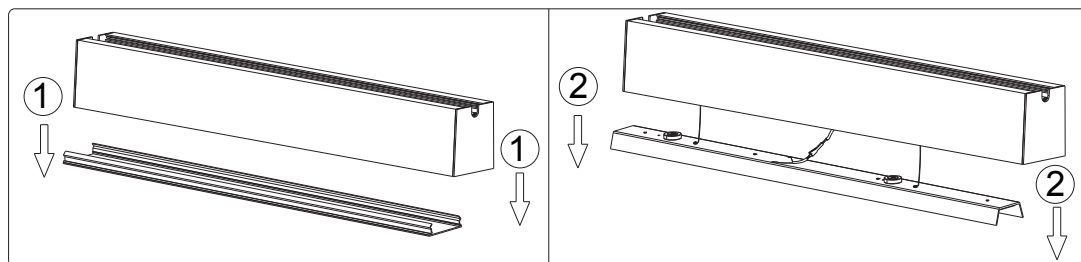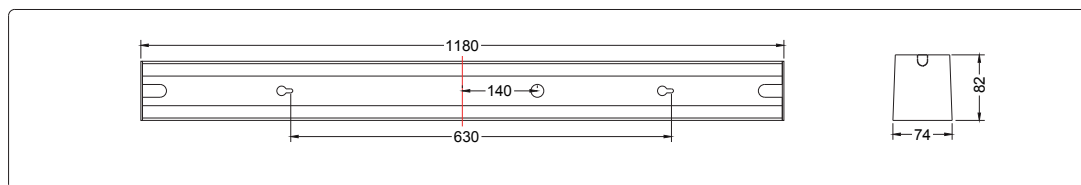

Om armaturer är osynkroniserade vid användning av Switch&DIM. Tryck ner och håll in Switch&DIM reglaget i 10 sekunder för att nollställa samtliga armaturer till påslaget läge och 50% dimning. Kontrollera alltid DIP-Switch inställningen innan användning.



Dikt tak / Track 1180mm	DIP Settings						
	UPP=ON				mA	System effekt W	Ljusflöde lm
	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4			
7029335 7029337 7029343 7029344	↓NER	↓NER	↓NER	↓NER	450	20	2370
	↑UPP	↓NER	↓NER	↓NER	500	22.5	2630
	↓NER	↑UPP	↓NER	↓NER	550	24.5	2900
	↑UPP	↑UPP	↓NER	↓NER	600	27	3160
	↓NER	↓NER	↑UPP	↓NER	650	29	3420
	↑UPP	↓NER	↑UPP	↓NER	700	31.5	3690
	↓NER	↑UPP	↑UPP	↓NER	750	33.5	3950
	↑UPP	↑UPP	↑UPP	↓NER	800	36	4210
	↓NER	↓NER	↓NER	↑UPP	850	38	4480
	↑UPP	↓NER	↓NER	↑UPP	900	40.5	4740
	↓NER	↑UPP	↓NER	↑UPP	950	42.5	5000
							Fabriksinställning
7029334 7029336 7029345 7029346	↓NER	↓NER	↓NER	↓NER	300	13.5	1580
	↓NER	↓NER	↓NER	↑UPP	350	15.5	1840
	↓NER	↓NER	↑UPP	↓NER	400	18	2110
	↓NER	↓NER	↑UPP	↑UPP	450	20	2370
	↓NER	↑UPP	↓NER	↓NER	500	22.5	2630
	↓NER	↑UPP	↓NER	↑UPP	550	24.5	2900
	↓NER	↑UPP	↑UPP	↓NER	600	27	3160
	↓NER	↑UPP	↑UPP	↑UPP	650	29	3420
	↑UPP	↓NER	↓NER	↓NER	700	31.5	3690
	↑UPP	↓NER	↓NER	↑UPP	750	33.5	3950
	↑UPP	↓NER	↑UPP	↓NER	800	36	4210
	↑UPP	↓NER	↑UPP	↑UPP	850	38	4480
	↑UPP	↑UPP	↓NER	↓NER	900	40.5	4740
	↑UPP	↑UPP	↓NER	↑UPP	950	42.5	5000
							Fabriksinställning

