
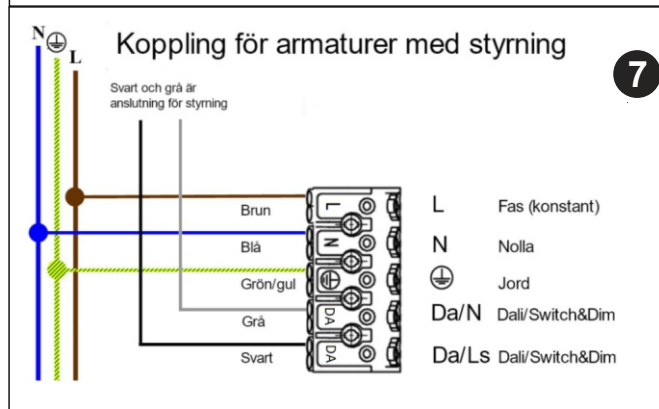
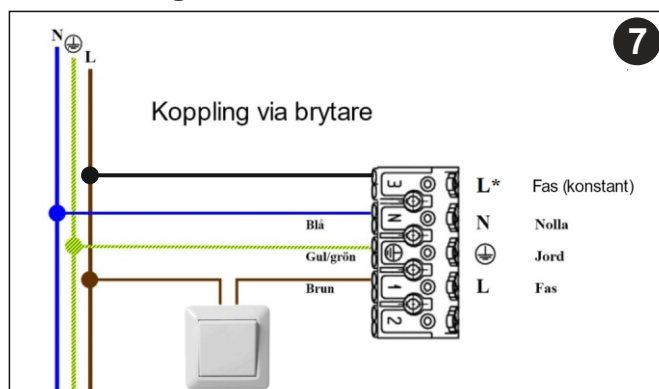
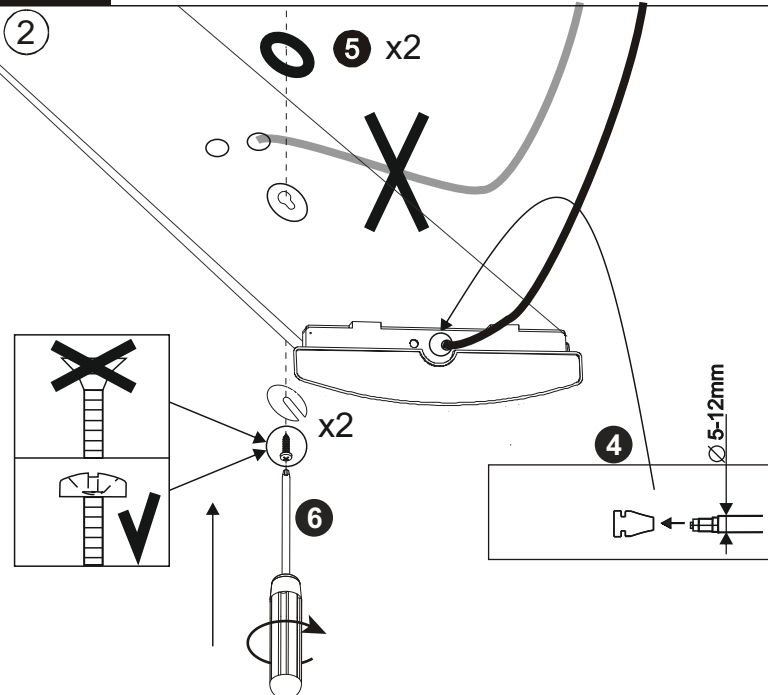


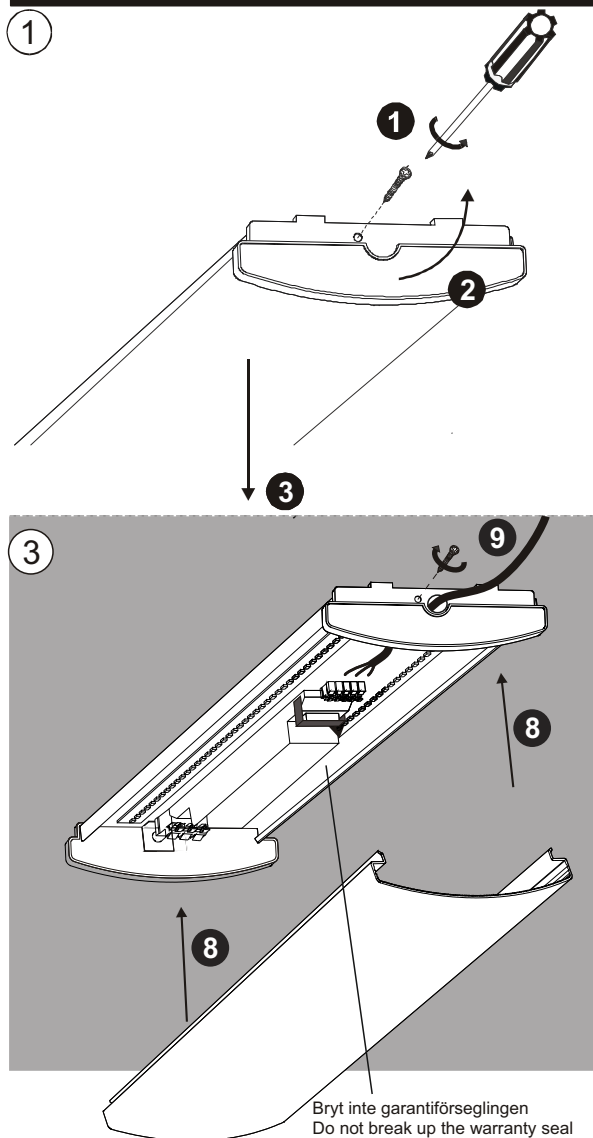


Högspänning
Dangerous voltage

VEKTOR X	560
VEKTOR XL	1100
VEKTOR XXL	1400

When using the luminaire for the first time, the battery should be completely discharged, then it should be charged for 48 hours and the cycle repeated once.

The batteries contained in this luminaire are replaceable.

Vid första spänningssättning av armaturen, behöver armaturbatterierna laddas ur och laddas om 48 timmar för optimal livslängd. Batterierna är utbytbara efter sin livslängd.



Gäller följande E-nr./Valid for following E-no.

Grönt fast indikering, batteriet full laddat för maximal drifttid.	E72 149 52	E72 149 53
Grönt blinkande indikering, batteriet laddas.	E72 149 54	E72 149 55
Grönt/rött blinkande indikering, identifiering.	E72 149 56	E72 149 57
Rött fast indikering, batteriet laddar inte och kan inte användas vid nöddrift.	E72 149 58	E72 149 59
Orange fast indikering, LED kan inte användas vid nöddrift.		
Orange blinkande indikering, självtestning pågår.		

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dess servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



V.0979006E