

Bryt inte garantiförseglingen
 Do not break up the warranty seal




Högspänning
 Dangerous voltage

Gäller följande E-nr. / Valid for following E-no.


- E7215930 E7215931
- E7215932 E7215933
- E7215934 E7215935

VEKTOR X	
VEKTOR XL	
VEKTOR XXL	

Detekteringsmönster / Detection Pattern

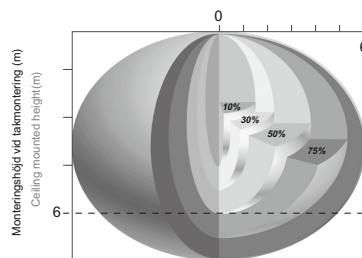


Detekteringsmönster vid takmontering (m)
 Ceiling mounted detection pattern (m)

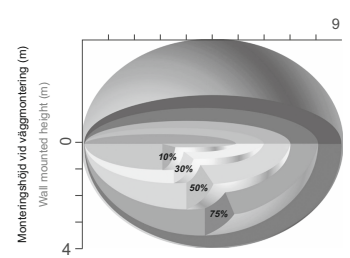


Detekteringsmönster vid väggmontering (m)
 Wall mounted detection pattern (m)

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dess servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.
 The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



V.0979011D

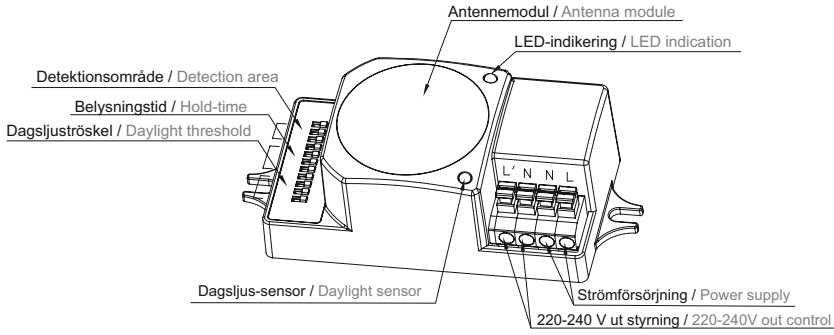

	1	2	3	
I	●	●	●	100%
II	○	●	●	75%
III	●	○	●	50%
IV	●	●	○	25%
V	○	○	○	10%

- I – 100%
- II – 75%
- III – 50%
- IV – 25%
- V – 10%

1 Detektionsområde / Detection Range

SE Sensorkänsligheten kan justeras genom att välja kombinationen på DIP-omkopplarna för att passa exakt för varje specifik applikation.

EN Sensor sensitivity can be adjusted by selecting the combination on the DIP switches to fit precisely for each specific application.

Vektor Teknik

	1	2	3	4	
I	●	●	●	●	5s
II	○	●	●	●	30s
III	●	○	●	●	1min
IV	●	●	○	●	5min
V	●	●	●	○	15min
VI	○	○	○	○	30min

- I – 5s
- II – 30s
- III – 1min
- IV – 5min
- V – 15min
- VI – 30min

2 Ljustid / Hold Time

SE Välj DIP-omkopplarens konfiguration för den tid armaturen ska tändas efter närvarodetektering. Denna funktion är inaktiverad när naturligt ljus är tillräckligt.

EN Select the DIP switch configuration for the light on-time after presence detection. This function is disabled when natural light is sufficient.


	1	2	3	4	
I	●	●	●	●	2Lux
II	○	●	●	●	5Lux
III	●	○	●	●	10Lux
IV	●	●	○	●	30Lux
V	●	●	●	○	50Lux
VI	○	○	○	○	Disable

- I – 2Lux
- II – 5 Lux
- III – 10 Lux
- IV – 30 Lux
- V – 50 Lux
- VI – Disabled


3 Dagsljuströskel / Daylight Threshold

SE Ställ in nivån enligt armaturen och miljön. Ljuset tänds inte om den omgivande luxnivån överskrider den förinställda dagsljuströskeln. Observera att den omgivande luxnivån avser internt ljus som når sensorn. Om dagsljussensorn inaktiveras, sätts sensorn i läge för närvarodetektering.

EN Set the level according to the fixture and environment. The light will not turn on if ambient lux level exceeds the daylight threshold preset. Please note that the ambient lux level refers to internal light reaching the sensor. Disabling the daylight sensor will put the sensor into occupancy detection only mode.

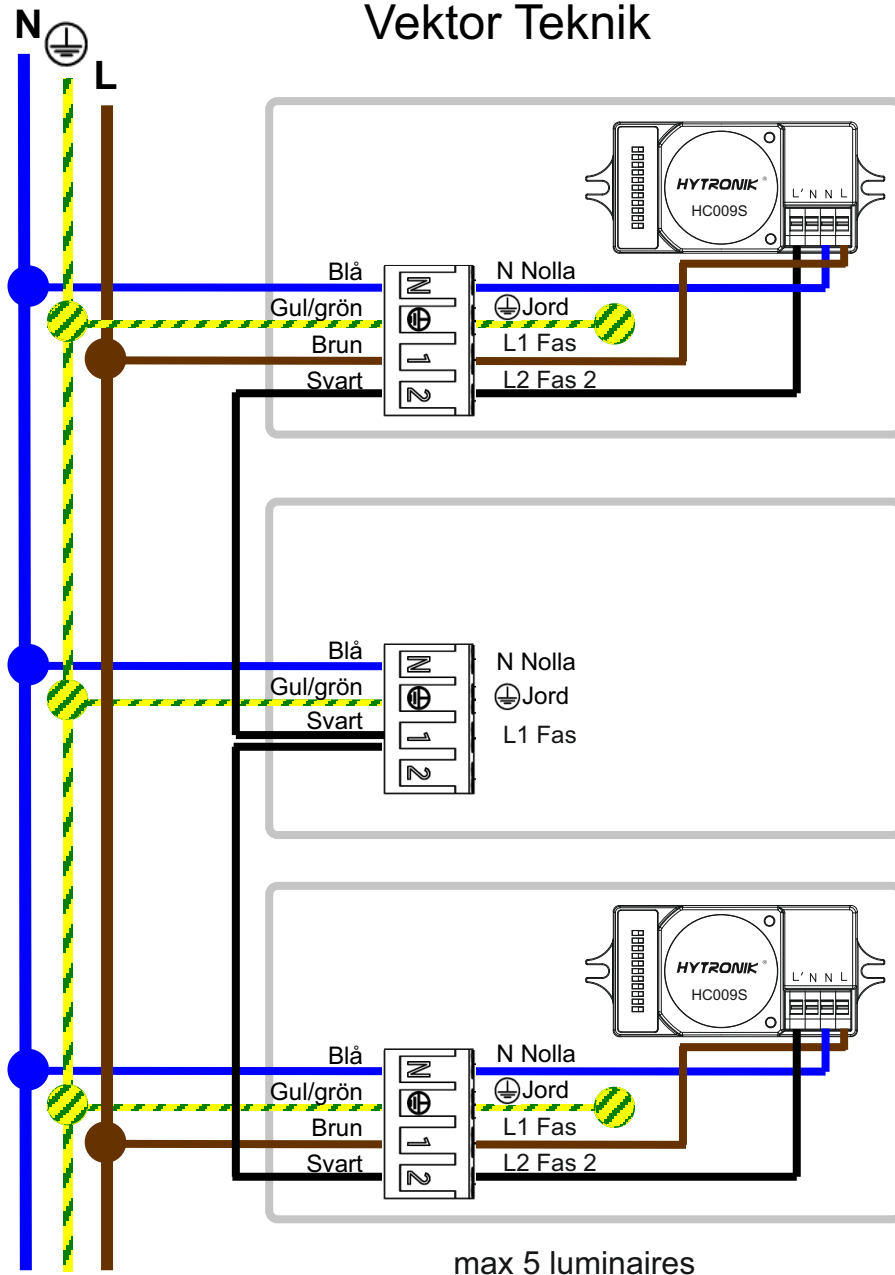

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dess servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



V.0979011D