



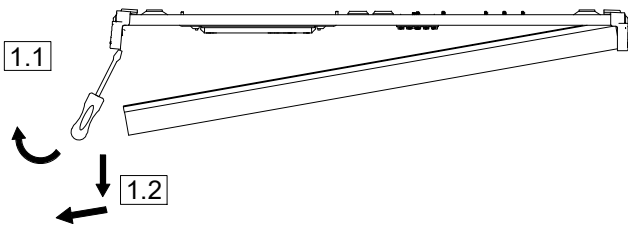


1

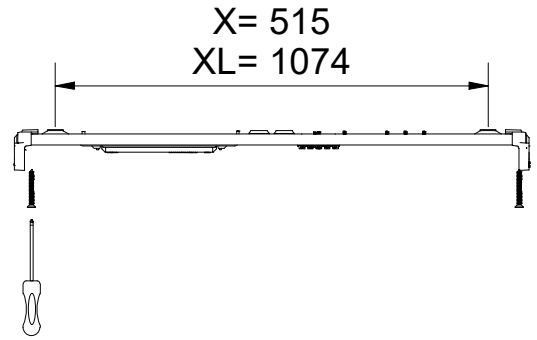


2



3

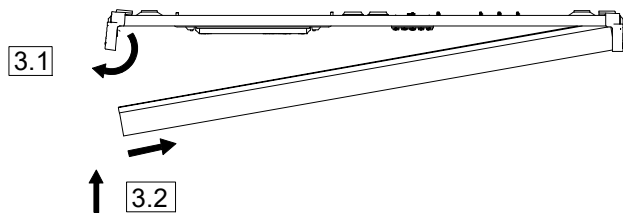


4

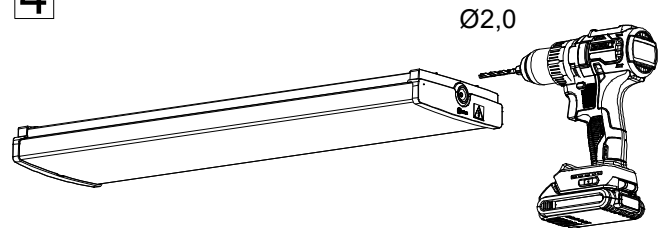


5

Använd medföljande skruv

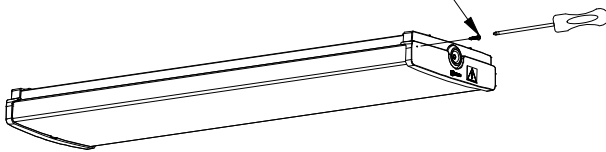


Inkoppling av armatur med Dali, BT, Multisensor eller PIR + BT

D- D+ Jord N L

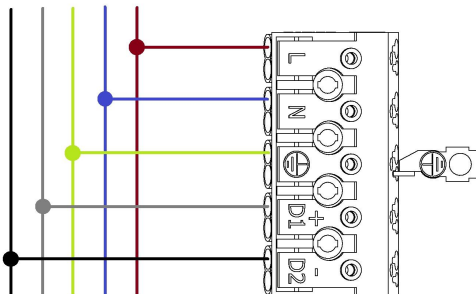

Inkoppling av enkel armatur, med Microvåg sensor, Sensor + Nödljus eller med PIR.

L Jord N

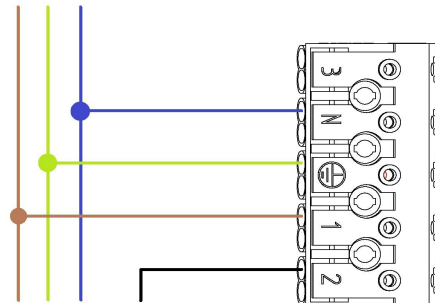



För armaturer med sensor.
Utgående tänd/släck fas för seriekoppling av enklare armaturer.




IP44




För användning i miljöer där ingen ovanlig ansamling av damm förväntas

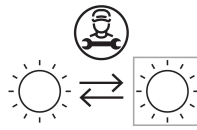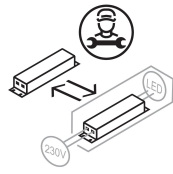

I

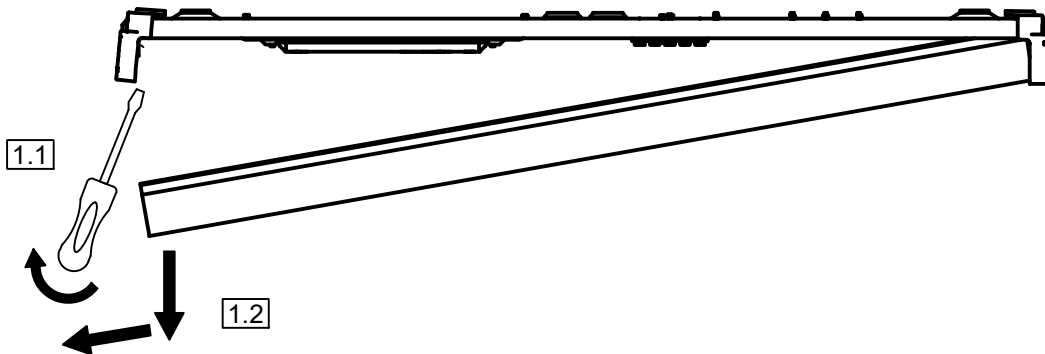

II

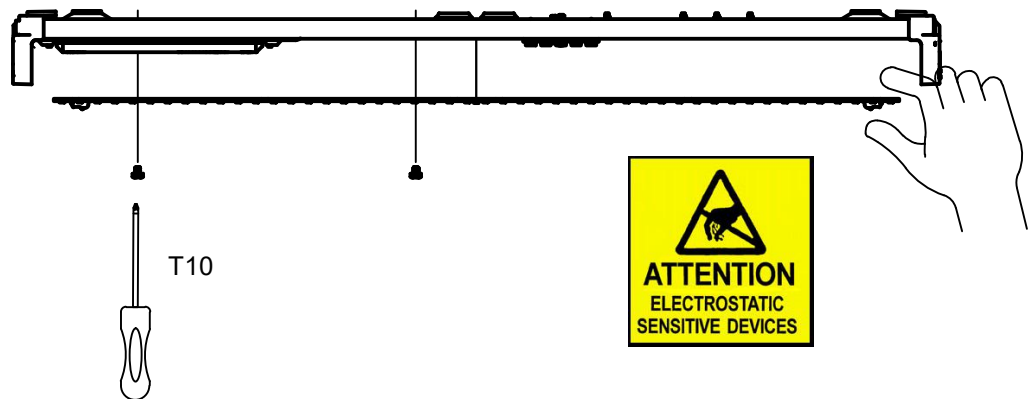

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dess servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.



Bryt spänningen före installation och vid sensorinställningar

Armatur innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass: C

