




RUT XL

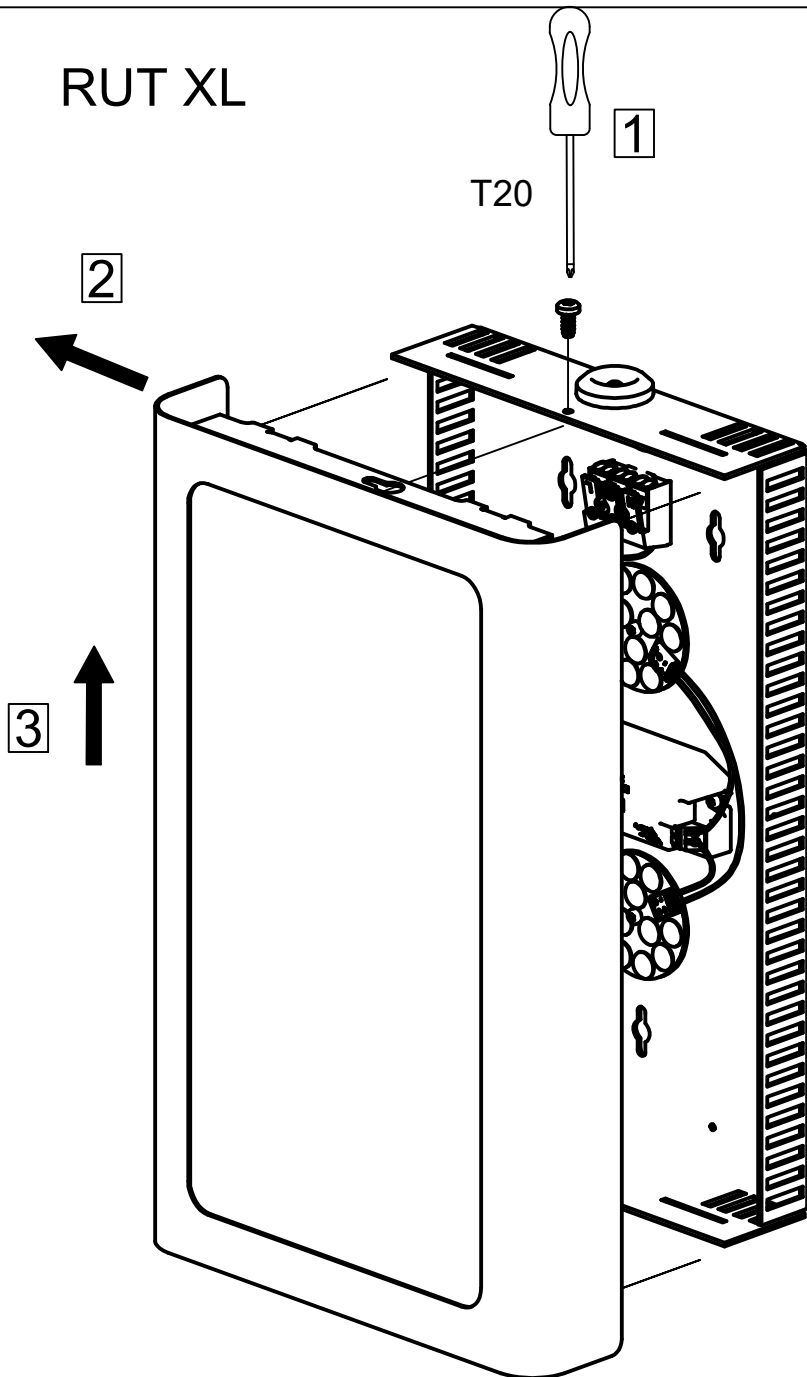

Anvisning 1579_-

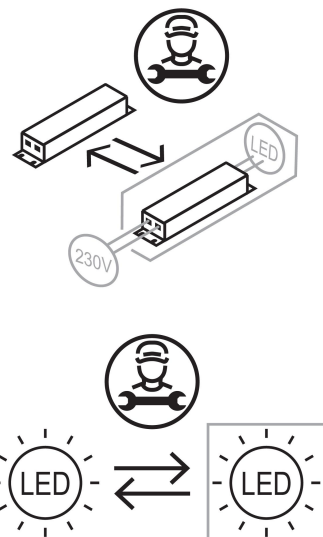


Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass:

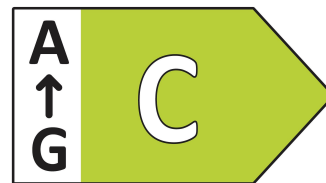

För armatur med DALI



Remark: Before using PUSH dimming function, please connect AC-L/AC-N to electricity FIRST, then connect the PUSH terminal to electricity. Otherwise the PUSH terminal will be burned.

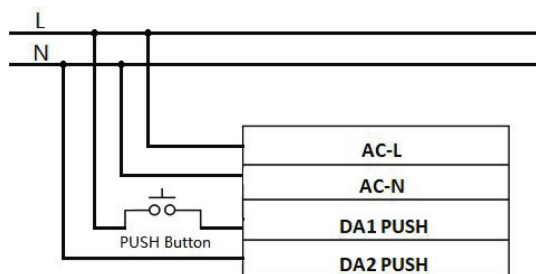

För armatur med sensor T/S

Känslighet

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är 12m i diameter. Max monteringshöjd 6m.

1	2	
●	●	100%
○	●	75%
●	○	50%
○	○	10%

Fördröjning



Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.



3	4	
●	●	5s
○	●	90s
●	○	5min
○	○	10min

Ljussensor


Sensorn tänder inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras. Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätt switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen att alltid tända vid detektering.

5	6	
●	●	Disable
○	●	50lux
●	○	10lux
○	○	2lux

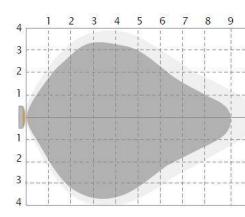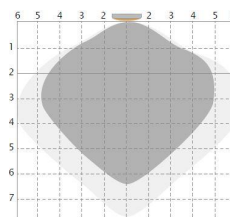


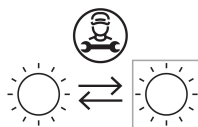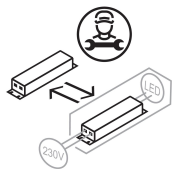


I

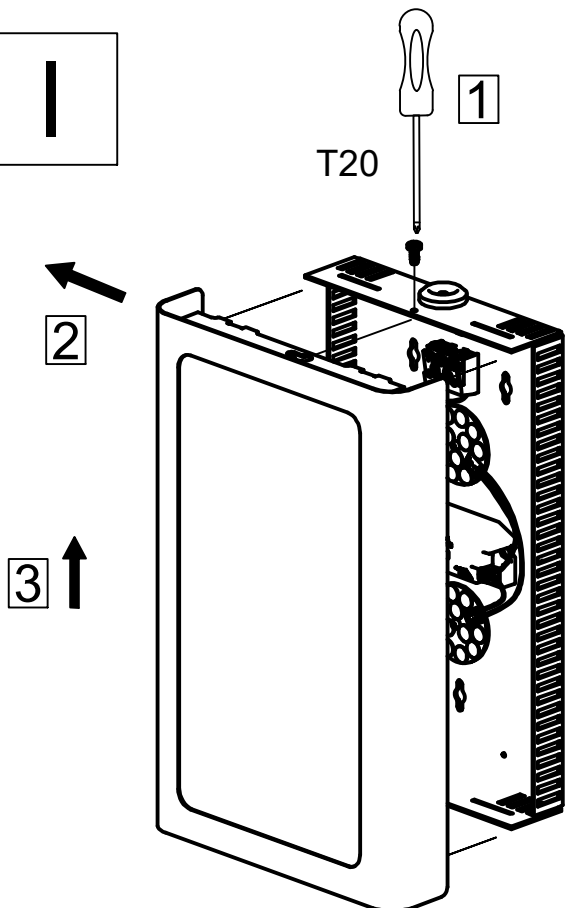

II

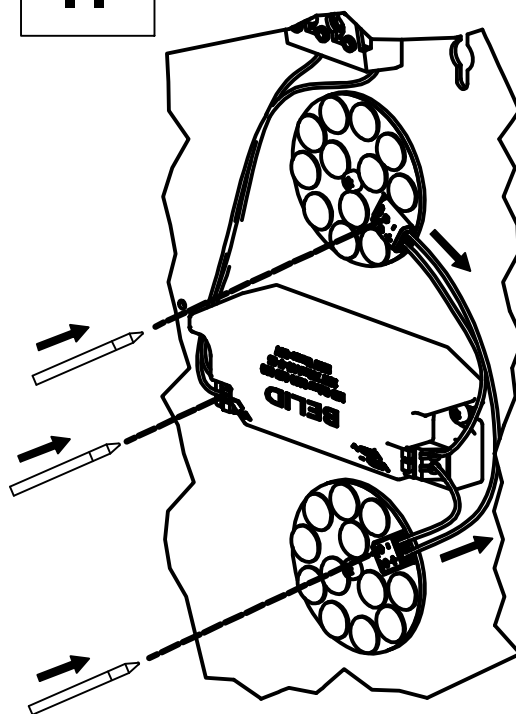

III

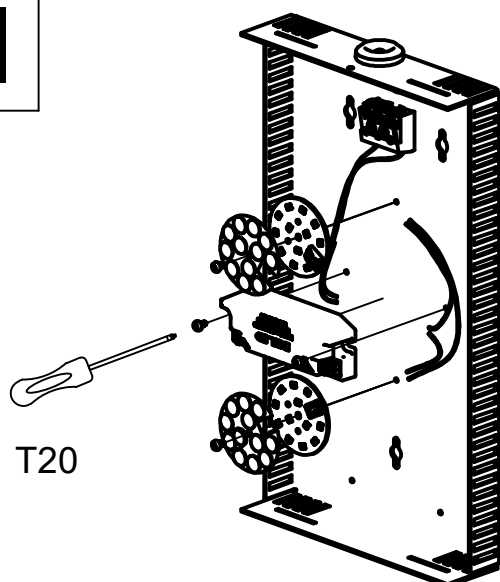

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass:

