








Montageanvisning








Custa65






	A	D
X	615	110-370
XL	1175	700-960
XXL	1455	970-1230

	A	D
X 3P	615	110-370
XL 3P	1175	700-960
XL 5P	1175	700-960
XXL 3P	1455	970-1230
XXL 5P	1455	970-1230

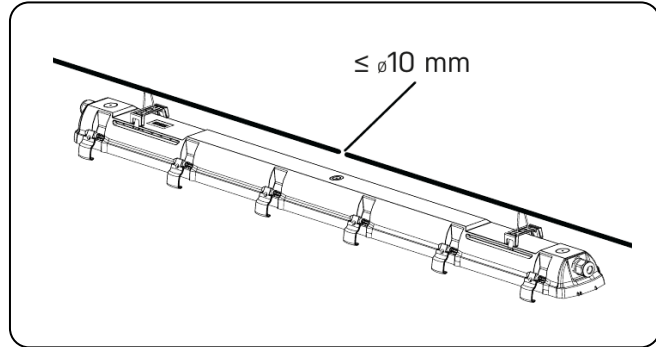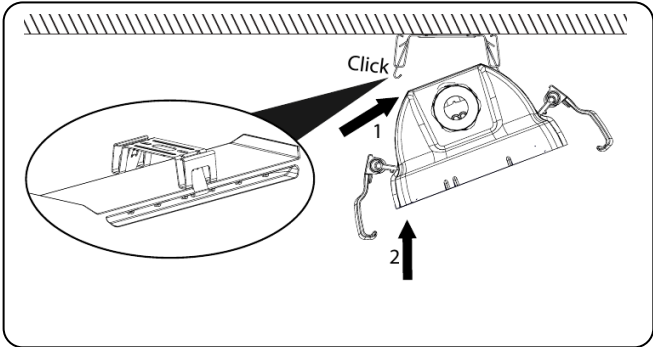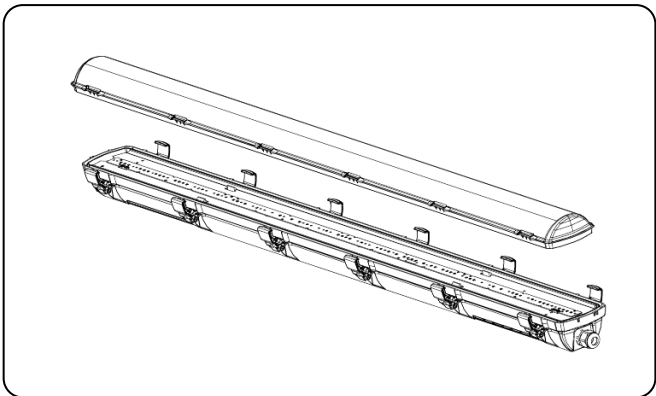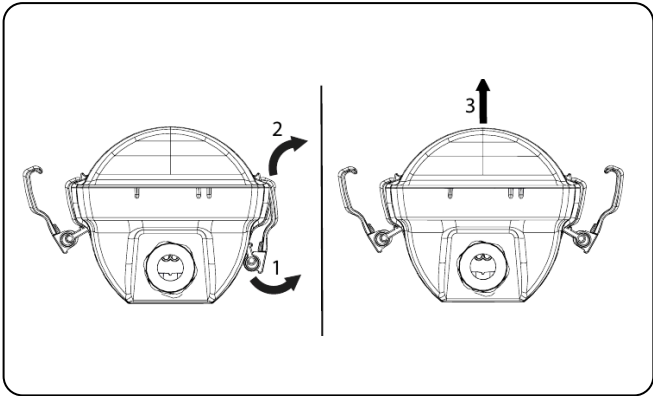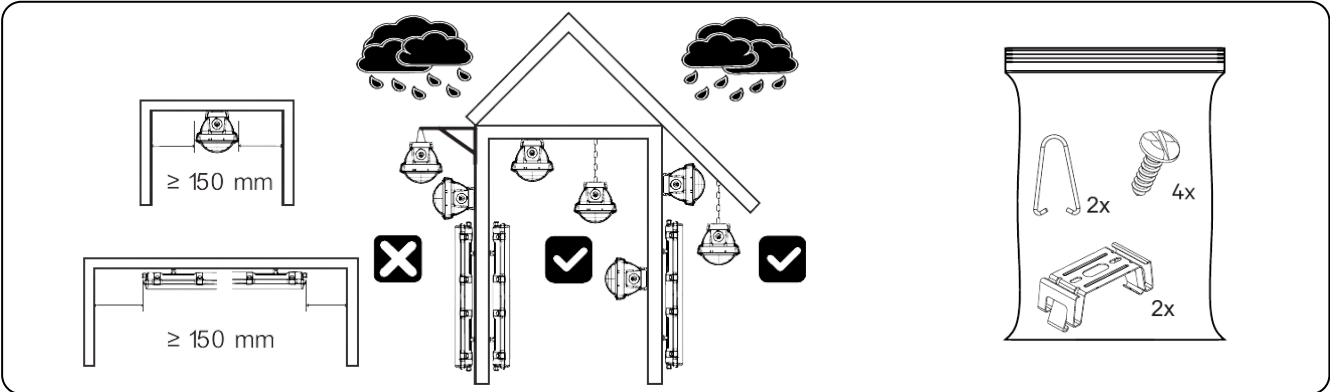


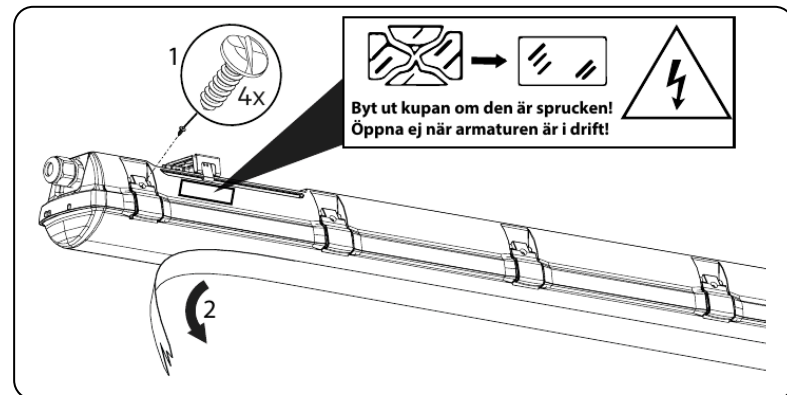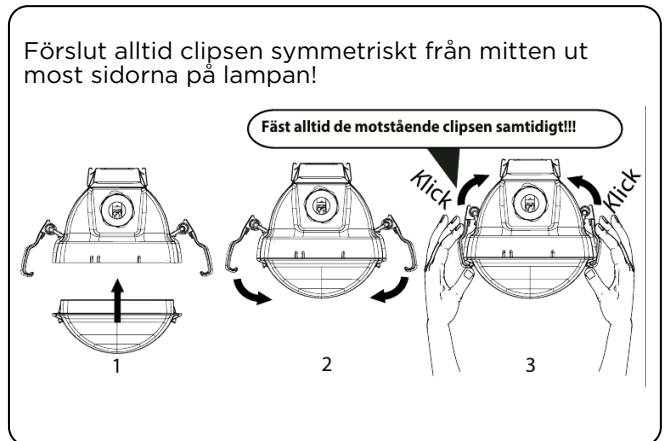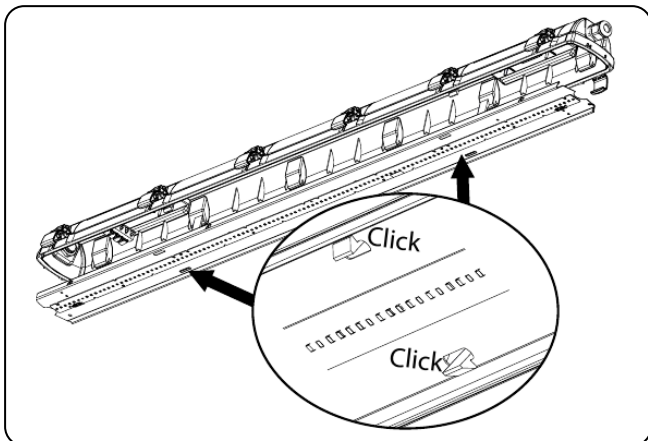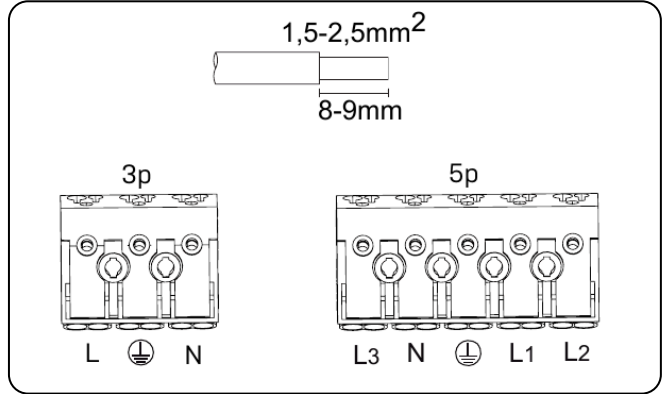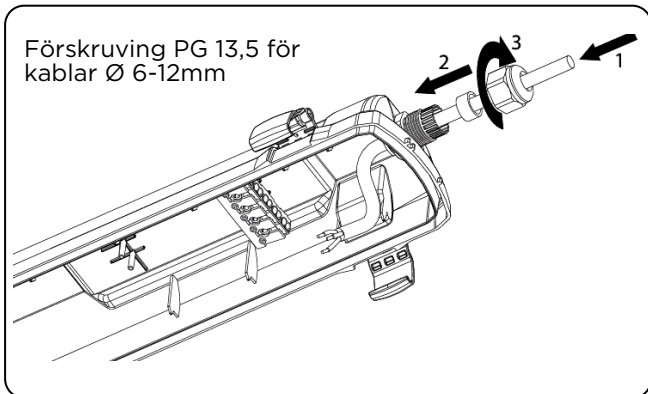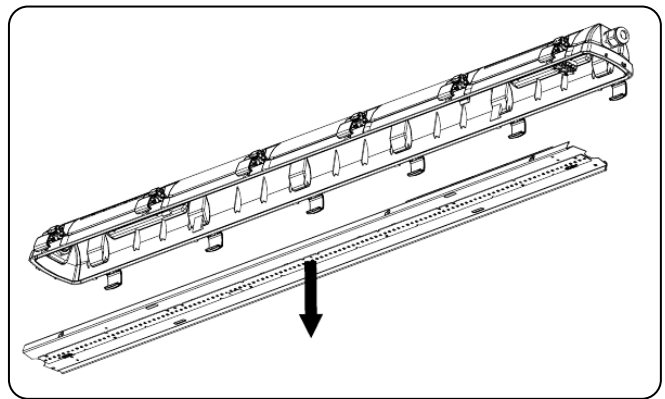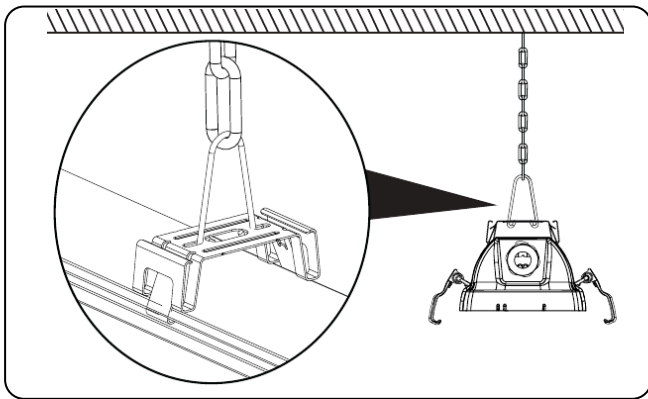


Snabbanslutning

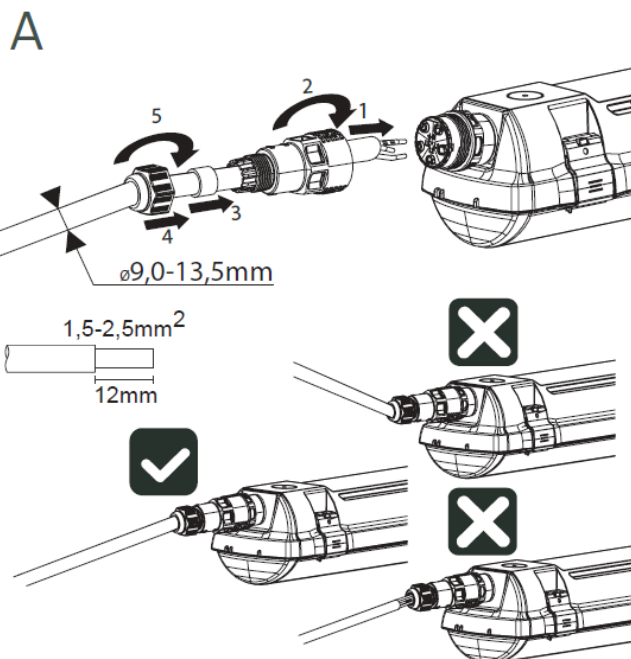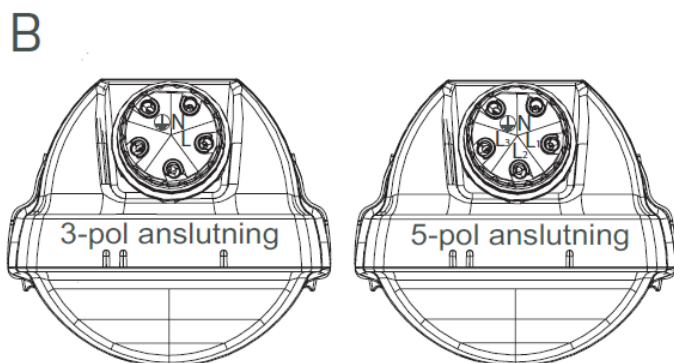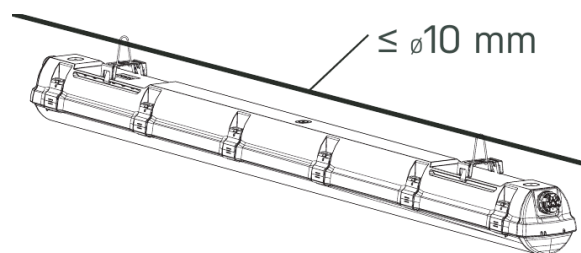


Snabbanslutning 3P

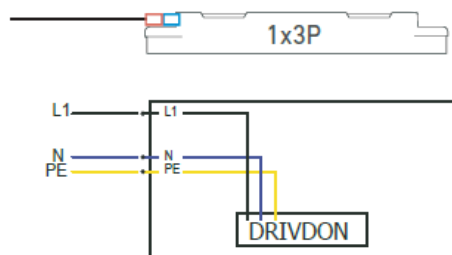


Snabbanslutning 5P DALI

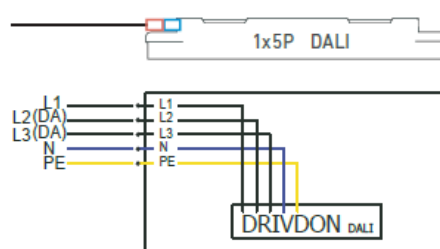

Snabbanslutning 5P ÖK

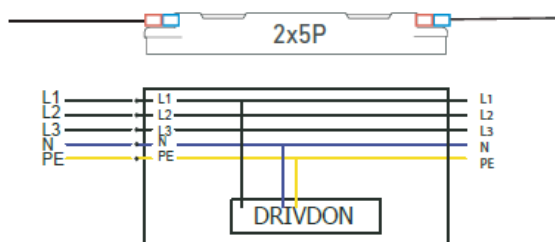

Snabbanslutning 5P DALI ÖK

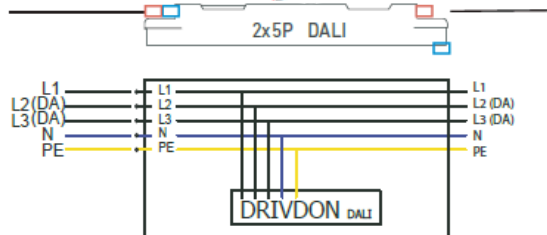

Typ	Effekt	B10A	B16A	C10A	C16A
X	14W	43	69	67	107
XL	26W	41	65	41	65
XL	39W	22	34	33	54
XXL	33W	29	47	29	47
XXL	47W	15	25	24	38
XXL HO	63W	12	19	19	25



Varning, risk för elstöt.



MULTI Dip



ON ← OFF		ON ← OFF		XL		XXL	
PIN1	PIN2	Systemeffekt [W]	Ljusflöde [lm]	Systemeffekt [W]	Ljusflöde [lm]	Systemeffekt [W]	Ljusflöde [lm]
OFF	OFF	22.1	3600	27.2	4440	27.2	4440
OFF	ON	27.4	4440	33.6	5480	33.6	5480
ON	OFF	32.8	5250	40.4	6480	40.4	6480
ON	ON	38.5	6050	47.4	7460	47.4	7460

SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt dessa instruktionerna. **För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme.** Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande. Vid installation i våtutrymme måste drivdonet placeras i torr zon.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described in this manual. **To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area.** Use the supplied cable and driver for best function and safety.

NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty. When installing in wet areas, the driver must be placed in a dry zone.

