








Montageanvisning








# Custa65






	A	D
X	615	110-370
XL	1175	700-960
XXL	1455	970-1230

	A	D
X 3P	615	110-370
XL 3P	1175	700-960
XL 5P	1175	700-960
XXL 3P	1455	970-1230
XXL 5P	1455	970-1230

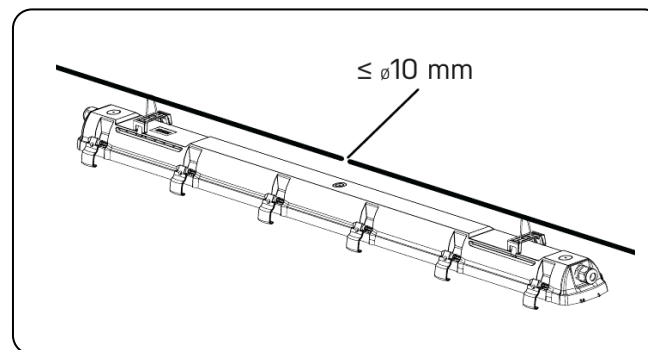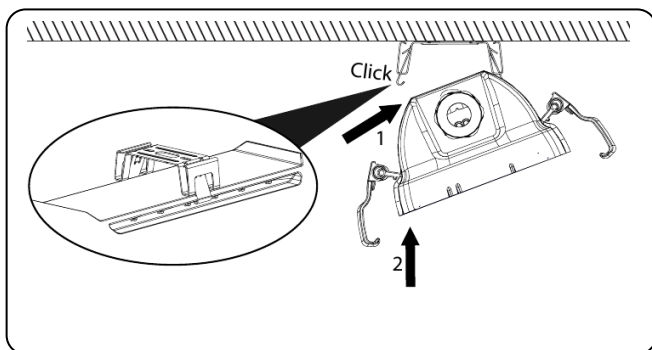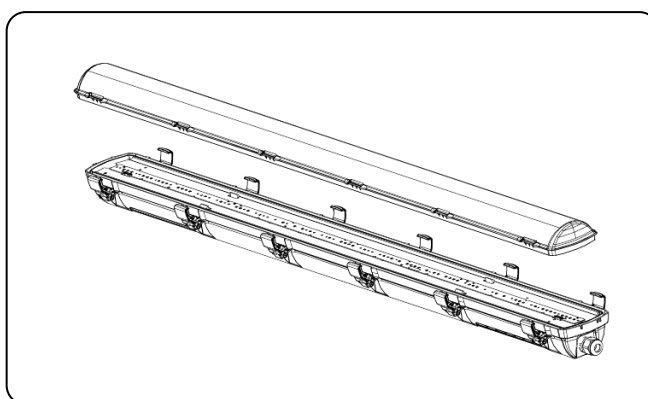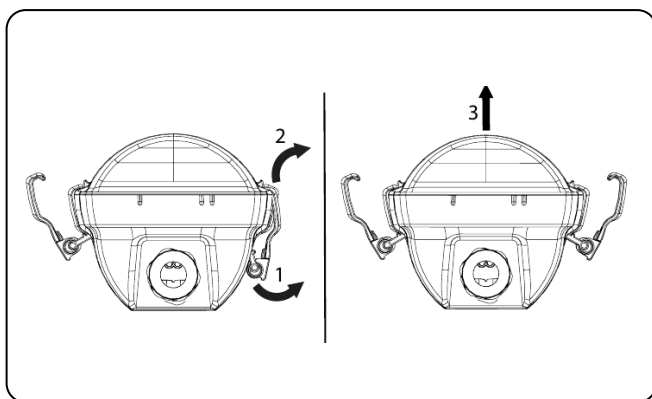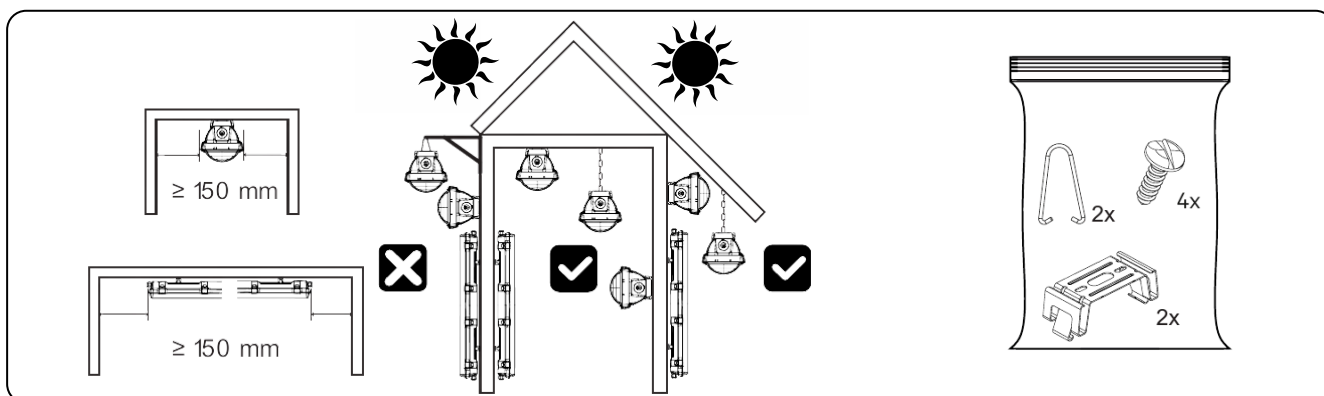


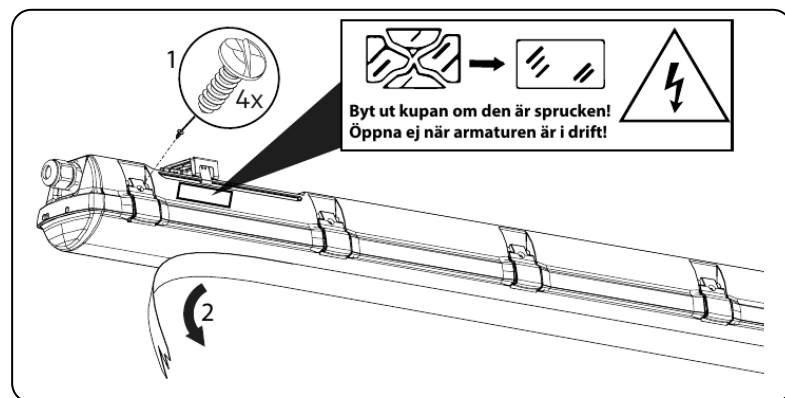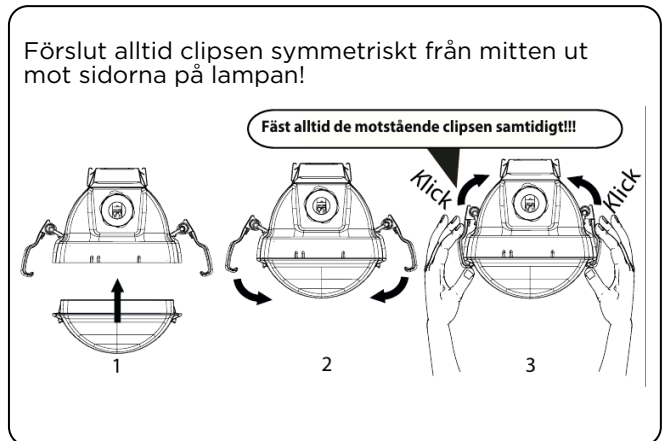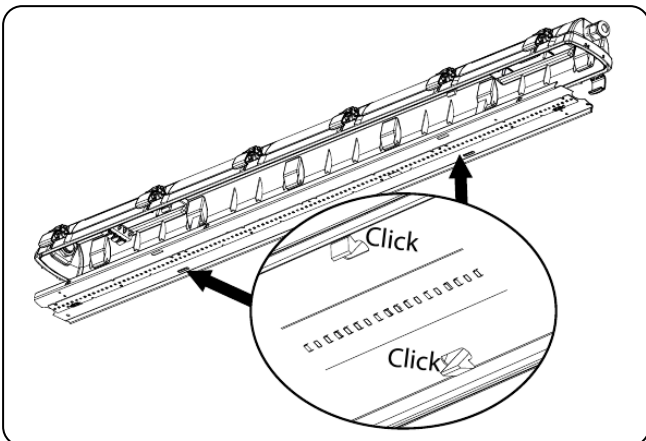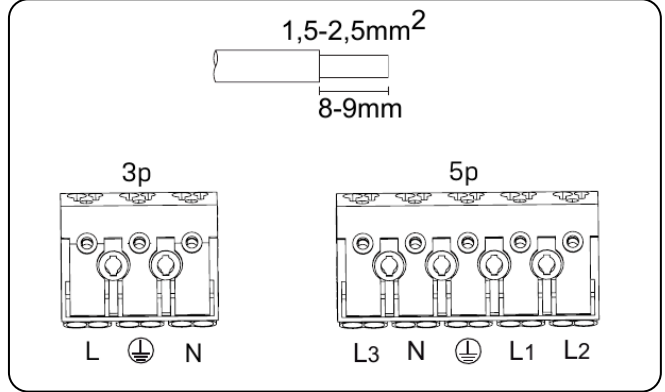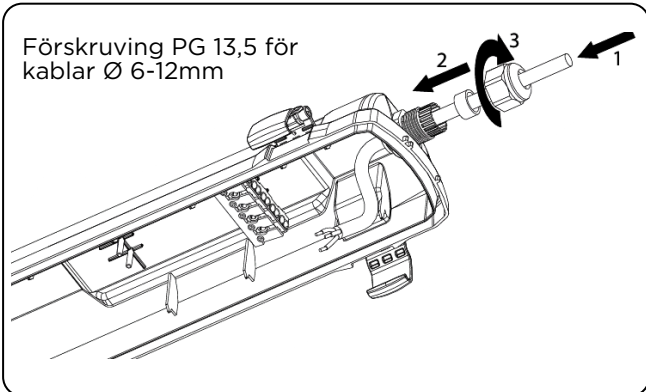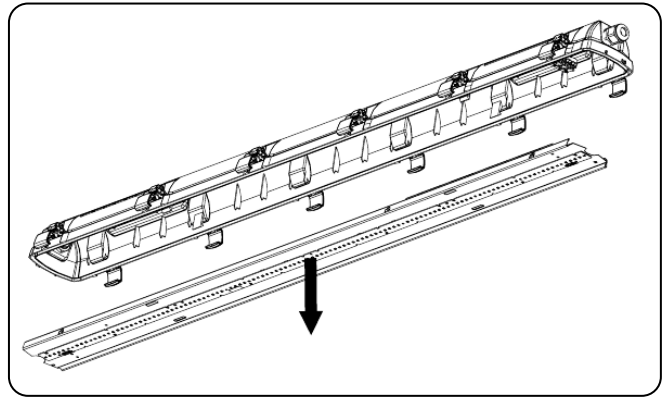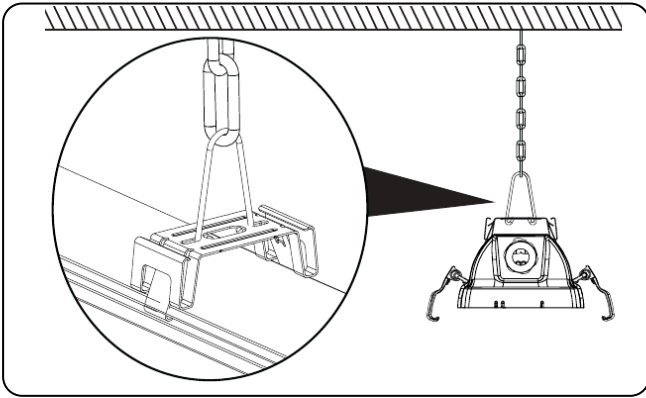


## Snabbanslutning

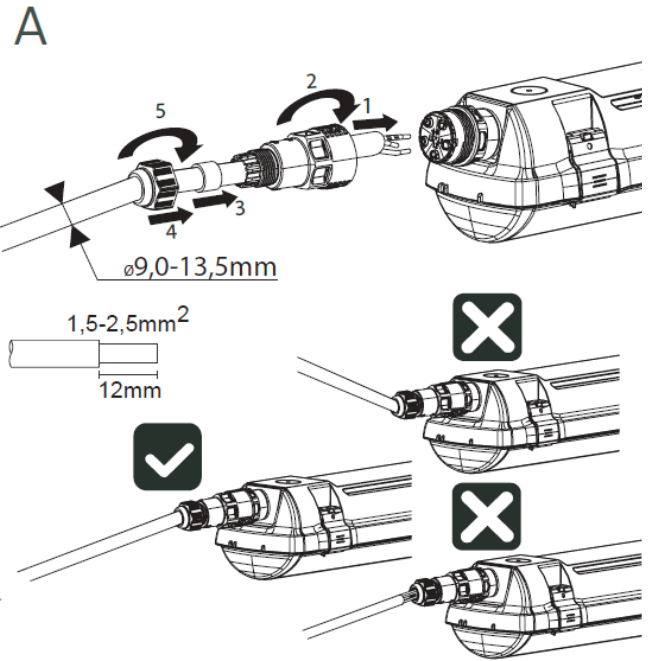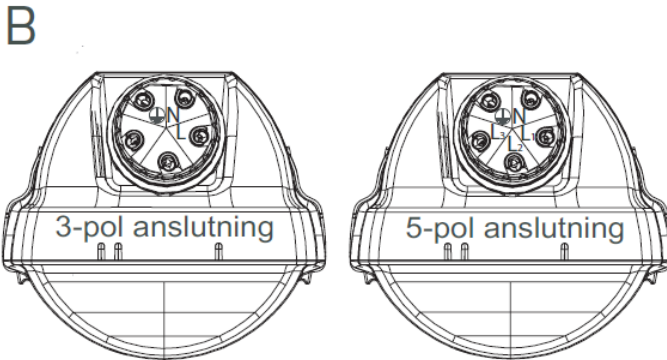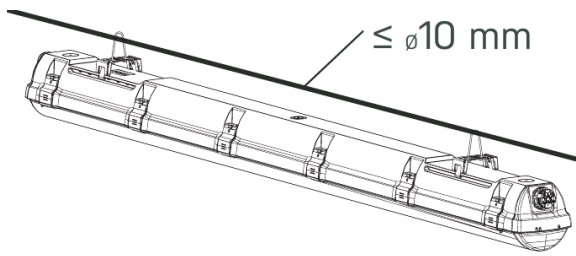


### Snabbanslutning 3P

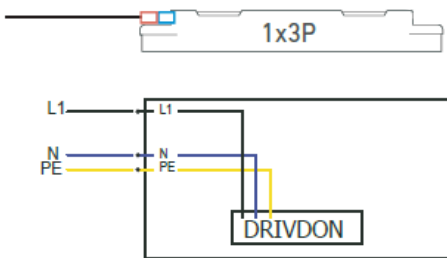


### Snabbanslutning 5P DALI

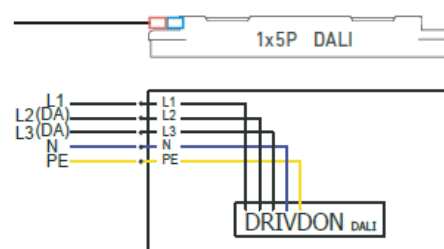

### Snabbanslutning 5P ÖK

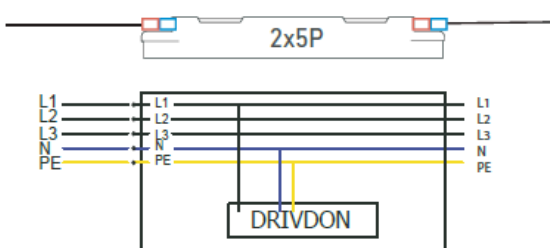

### Snabbanslutning 5P DALI ÖK

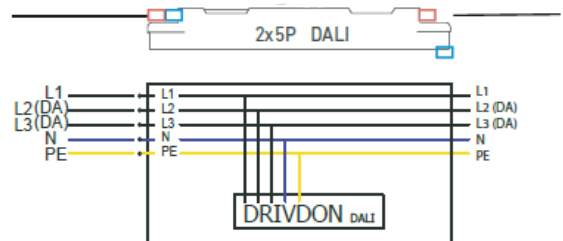

Varning, risk för elstötar.



## Gäller armaturer med ställbart ljusflöde



ON ← OFF		ON ← OFF		XL		XXL	
PIN1	PIN2	Systemeffekt [W]	Ljusflöde [lm]	Systemeffekt [W]	Ljusflöde [lm]		
OFF	OFF	22	3600	27	4410		
OFF	ON	27	4380	34	5550		
ON	OFF	33	5280	40	6420		
ON	ON	39*	6100	47*	7400		

\*Fabriksinställning

**SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt dessa instruktionerna. **För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme.** Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

**OBS:** Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande.

**SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described in this manual. **To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area.** Use the supplied cable and driver for best function and safety.

**NOTE:** The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty.

