


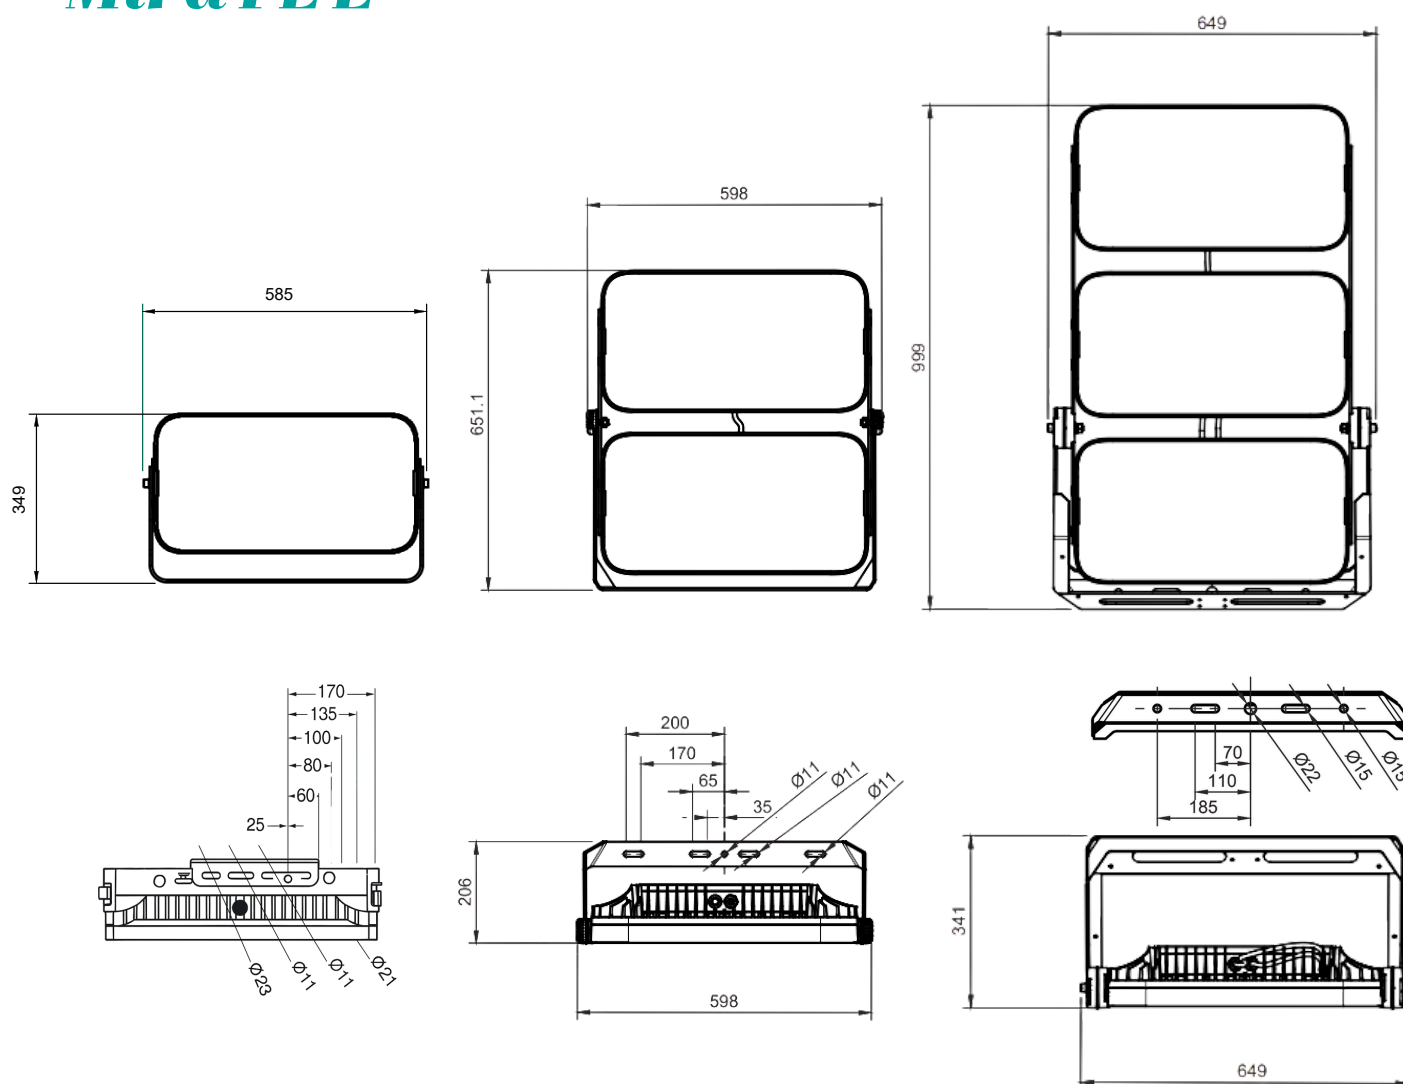

	Mira L 1 MODUL	Mira L 2 MODULER	Mira L 3 MODULER
Ljusflöde	40000 - 55000 lm	80000 - 120000 lm	186500 - 218000 lm
Systemeffekt	235 - 410 W	470 - 800 W	1200 - 1350 W
Ingångsspänning / Strömfrekvens	AC100-240V 50/60 Hz		
Vindytta min/max	0.034 m ² /0.157 m ²	0.074 m ² /0.314 m ²	0.074 m ² /0.471 m ²
Utvändiga dimensioner	585 x 349 x 184 mm	598 x 651 x 206 mm (rak bygel) 647 x 669 x 341 mm (vinklad bygel)	649 x 999 x 341 mm
Nettovikt	16 kg	32.2 kg (28.5 kg EXT)	41 kg
Omgivningsfuktighet	10%-90%RH		

Serviceärke med QR-kod

Armaturen är försedd med tre serviceärken. Ett är monterat i armaturhuset. Ett placeras på lämpligt ställe. Ett ska bifogas relationshandlingar.



Drivrutinsalternativ

Mira L 1 MODUL	E7770812 E7770813 E7770814 E7770815	Internt drivdon
Mira L 2 MODULER EXT	E7770855 E7770818 E7770856 E7770821 E7770858	Externt drivdon på mast
Mira L 2 MODULER	E7770816 E7770817 E7770819 E7770820 E7770823 E7770827	Internt drivdon
Mira L 3 MODULER EXT	E7770824 E7770825 E7770826 E7770828	Externt drivdon på mast

Kopplingsdiagram

Fas		brun
Nolla		blå
Jord		gul & grön


*OBS! Jord
anslutning gäller för
skyddsklass I
armaturer.




Varning, risk för elstötar.



2 moduler kopplingsdiagram, externt drivdon

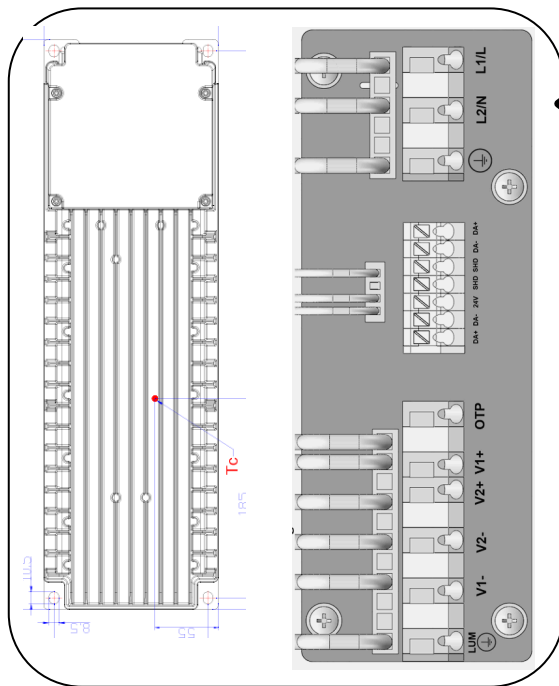

~230 VAC

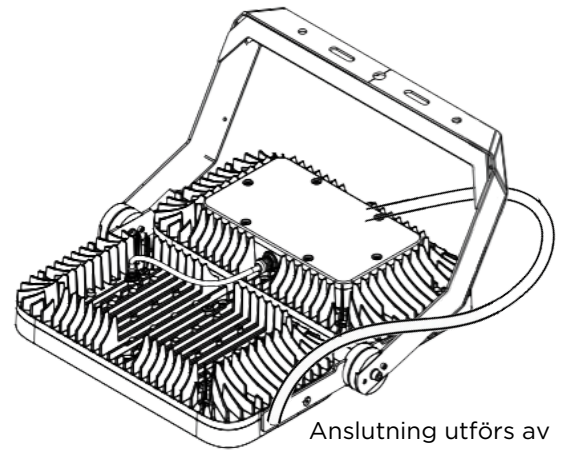


Anslutning utförs av kund


Kabel 5x1,5 mm²
mellan armaturhus
och drivdon ingår
ej, beställs separat.

V1+		Brun
V1-		Blå
GND		Gul & grön
V2+		Svart
V2-		Grå

3 moduler kopplingsdiagram, externt drivdon

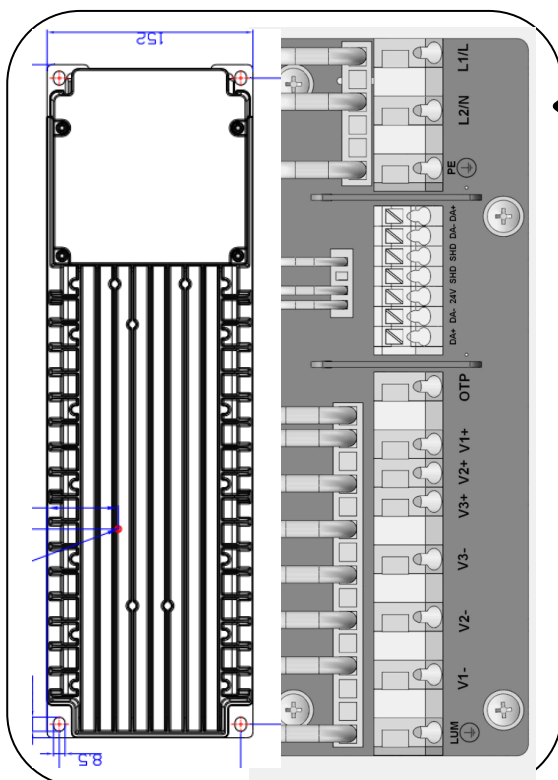

~230 VAC

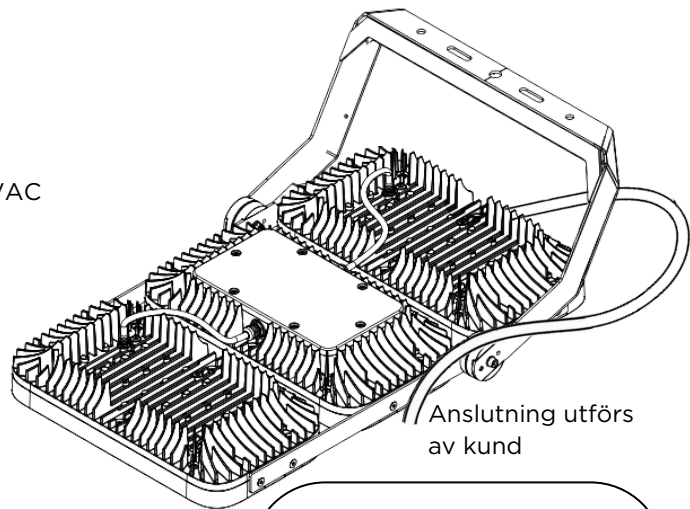

/ Anslutning utförs
av kund

Kabel 7x1,5 mm²
mellan armaturhus
och drivdon ingår ej,
beställs separat.



V1-	1
V1+	2
V2-	3
V2+	4
V3-	5
V3+	6
GND	7





Montagebygel

Mira L 1 MODUL	Area	Montagebygel rak, 1 modul
Mira L 2 MODULER	Area	Montagebygel rak, 2 moduler
Mira L 2 MODULER	Smal/Bred	Montagebygel vinklad, 2 moduler
Mira L 3 MODULER	Area / Smal/Bred	Montagebygel vinklad, 3 moduler



Montagebygel rak, 1 modul

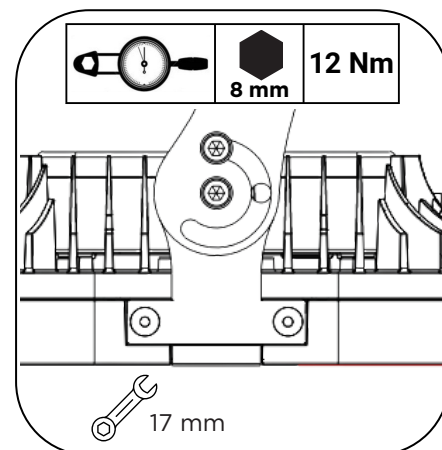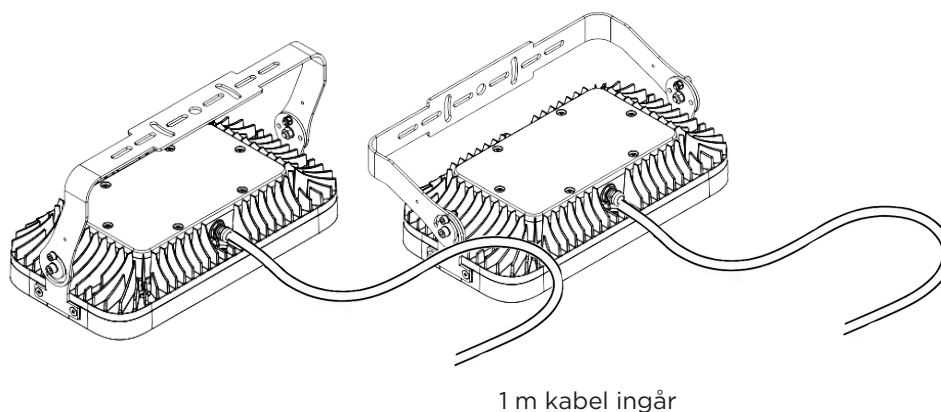



Montagebygel rak, 2 moduler

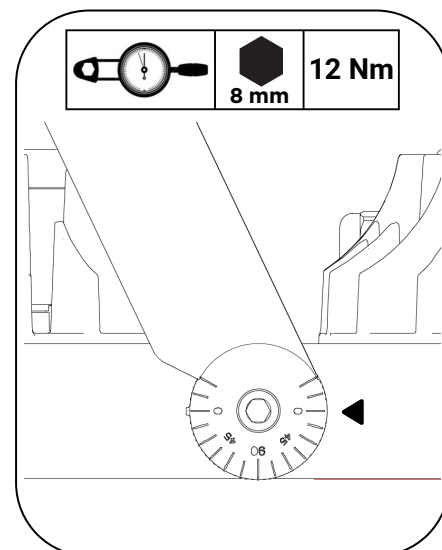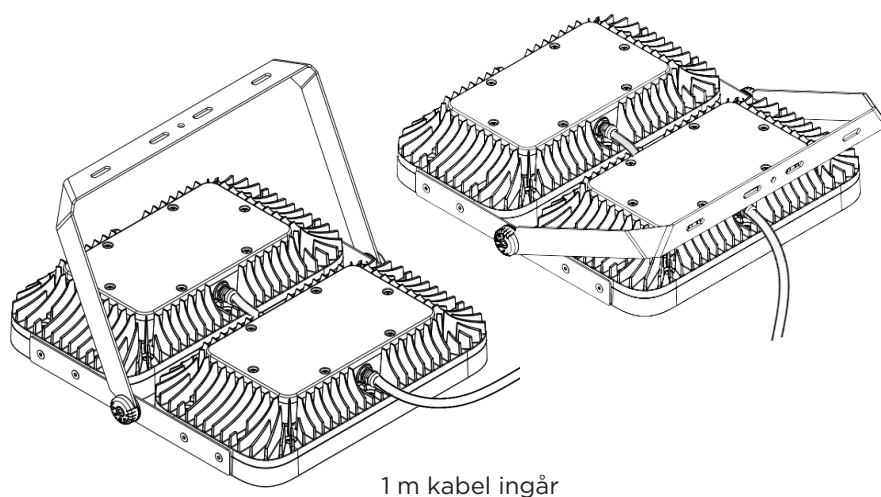





Montagebygel vinklad, 2 moduler

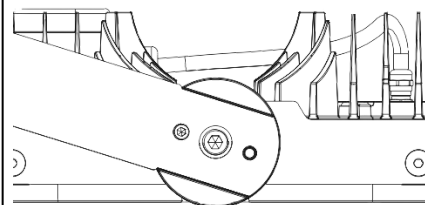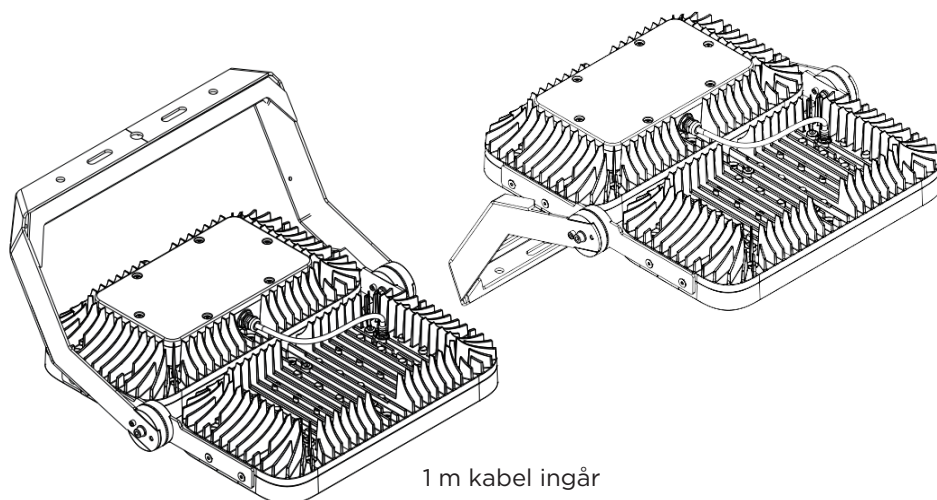

Montagebygel vinklad, 3 moduler

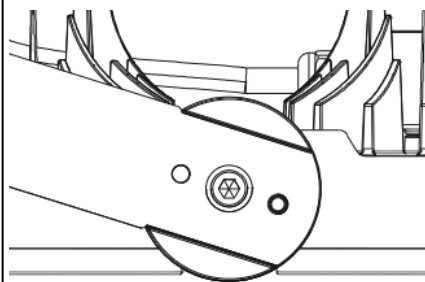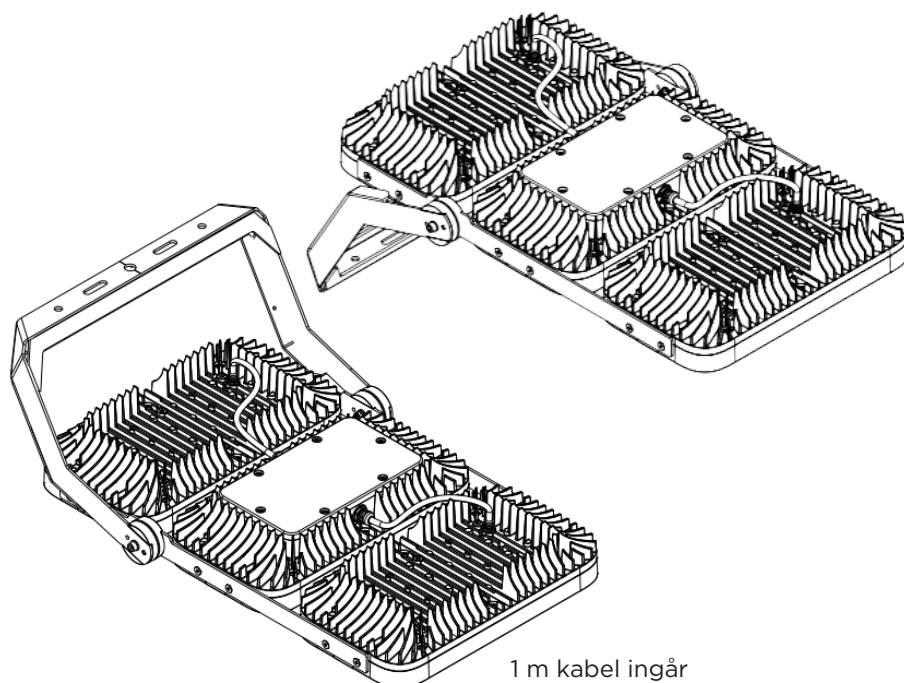

Mått på montagebygel

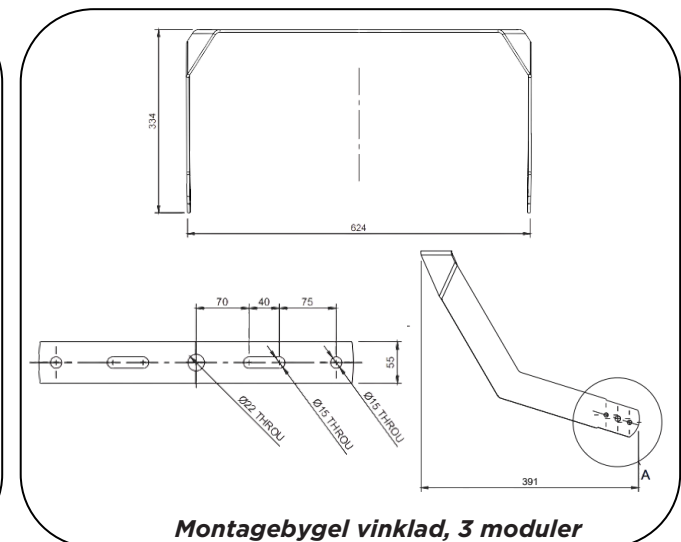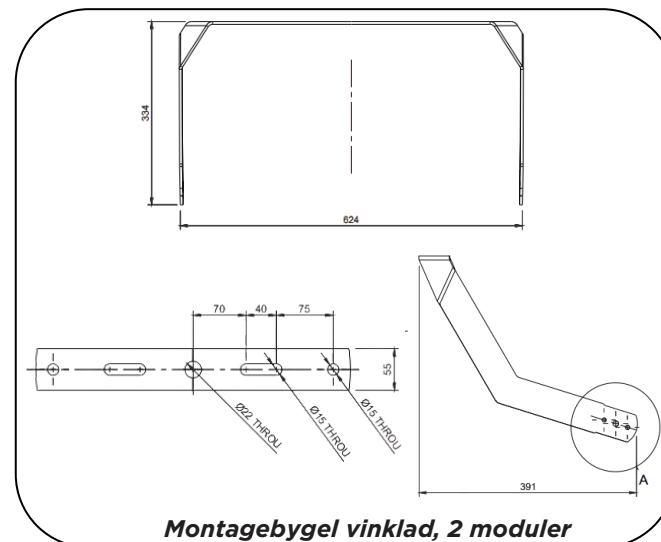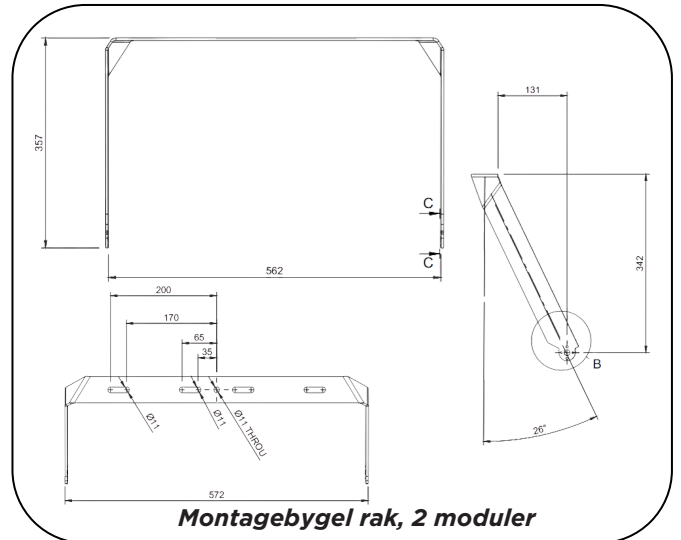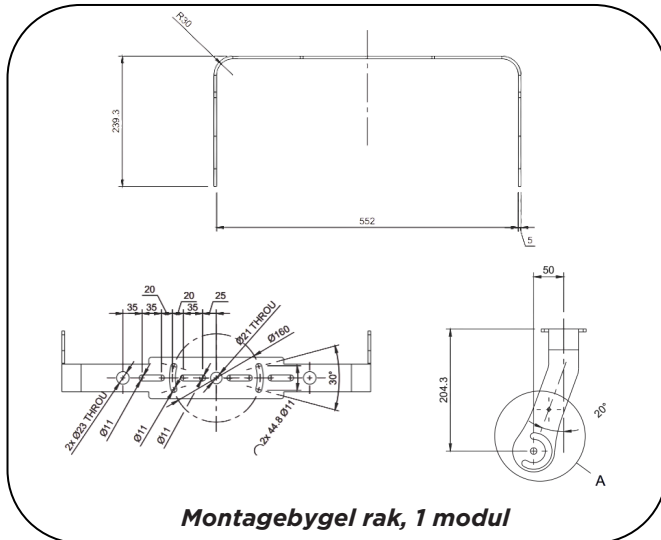

SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt dessa instruktionerna. **För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme.** Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described in this manual. **To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area.** Use the supplied cable and driver for best function and safety.

NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty.

