


sv

en

Energieffektivitetsklassen
för ljuskällan:

BÄNKE 590/1180 VIT 3000K

E7024935, E7028404

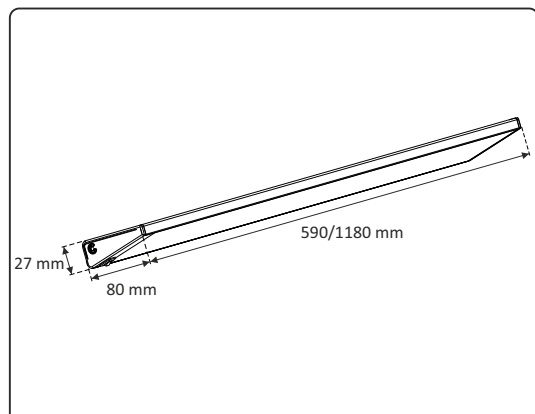

Benämning	Färgtemp CCT	LED-Effekt	Ljusflöde Lumen	Kapslings- klass
BÄNKE E7024935 E7028404	3000K	8,3W±5%	1100lm	IP23
		13,5W±5%	1800lm	
Benämning	Driv- spänning	System- effekt	Omgivnings- temperatur	Kapslings- klass
Drivdon	220-240VAC	10W/16W	-20 till +45°C	IP20



Symbolförklaring - Symbols



Uppfyller EU kraven för elsäkerhet, EMC samt Miljö.
Confirms to EU Directive for Safety, EMC and Environment.



Avsedd för inomhusbruk.
Intended for indoor use.



LED-ljuskälla.
LED light source.



Anger kapslingsklass för fronten av armatur.
Ingress protection of the front of the LED module.



Anger skyddsklass, klass I.
Class of protection.



Spridningsvinkel.
Beam Angle.



Anger armaturens vinklångbarhet.
Indicates the luminaires tiltability.



Anger driftström.
Working current.



Dimbar. Kompatibel med de flesta 230VAC dimmers.
Dimmable. Compatible with most 230 VAC dimmers.



Armaturen bör ej täckas av isolering.
The luminaires should not be covered by insulation.



Elektriskt och elektroniskt avfall, källsorteras som elskrot.
WEEE - Waste of electrical and electronic equipment.



Uppfyller ROHS direktivet.
RoHS: Restriction of Hazardous Substances.



Utbytbar ljuskälla (endast LED) av kvalificerad personal.
Replaceable (LED only) light source by a professional.



Utbytbara drivdon av kvalificerad personal.
Replaceable control gear by a professional.



SÄKERHETS- INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen på nästa sida. **För att maximera livslängder, placera armatur och drivdon långt ifrån värmekällor och i ett väl ventilerat utrymme.** Använd medföljande kablage och drivdon för bäst funktion och säkerhet.

OBS: Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal. Strömmen får aldrig regleras på sekundärsidan, detta kan skada eller förstöra lysdioden. Felaktig installation kan häva garantiåtagande. Vid installation i våtutrymme måste drivdonet placeras i torr zon.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described on the next page. **To maximize life span, install the luminaires and the drivers as far away from heat sources as possible and in a well ventilated area.** Use the supplied cable and driver for best function and safety.

NOTE: The light source in this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by qualified personnel designated by the manufacturer. Never regulate the power on the secondary side, this can damage or destroy the LED. Faulty installation may void warranty. When installing in wet areas, the driver must be placed in a dry zone.



