
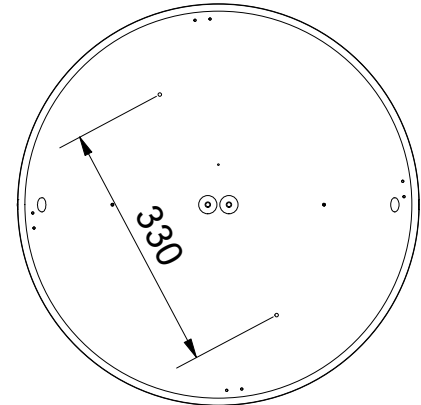
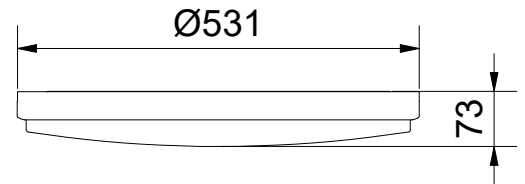


HELIOS Ø530

Anvisning 1492 v6

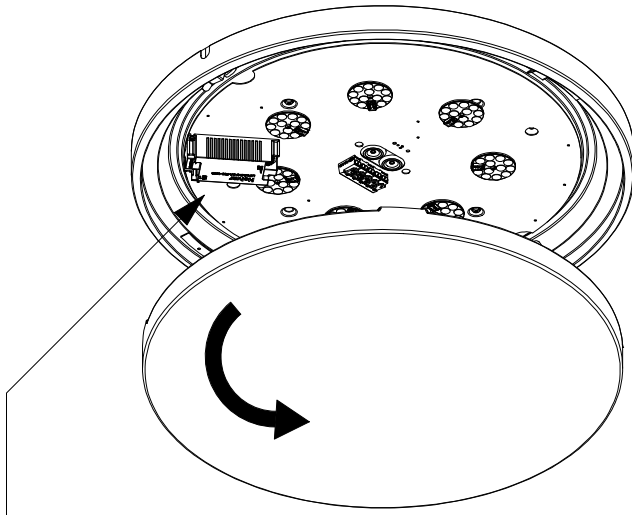

För armatur med ställbart drivdon

Effekt	Ljusflöde	3	2	1
30 W	3100 lm	○	○	○
32 W	3300 lm	○	○	●
35 W	3500 lm	○	●	○
37 W	3690 lm	○	○	●
39 W	3890 lm	●	○	○
42 W	4080 lm	●	○	●
44 W	4290 lm	●	●	○
47 W	4470 lm	●	●	●



För armatur med sensor T/S

1	2	
●	●	100%
○	●	75%
●	○	50%
○	○	10%

Känslighet

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är 12m i diameter. Max monteringshöjd 6m.

Fördröjning


Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.

3	4	
●	●	5s
○	●	90s
●	○	5min
○	○	15min

Ljussensor

Sensorn tänder inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras. Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätt switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen att alltid tända vid detektering.

5	6	
●	●	Disable
○	●	50lux
●	○	10lux
○	○	2lux

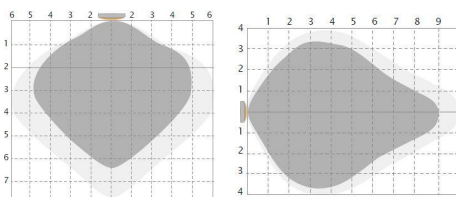


För armatur med PIR-sensor

Omgivningsljus
↑ Lyser på natten
↓ Disable

Detekteringsområde
↑ Takhöjd < 5 m
↓ Takhöjd < 3 m

					Fördröjning
↑	↓	↓	↓	↓	5 s
↓	↑	↓	↓	↓	30 s
↓	↓	↑	↓	↓	1 min
↓	↓	↓	↑	↓	3 min
↓	↓	↓	↓	↑	5 min
↓	↓	↓	↓	↑	8 min

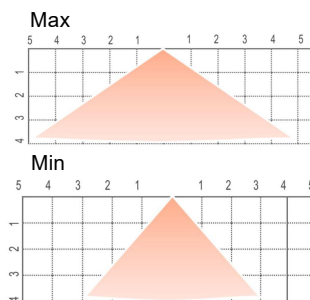

För armatur med multisensor T/S, grundljus & nattljus

1	2	
●	●	100%
●	○	75%
○	●	50%
○	○	10%

Känslighet

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är 12m i diameter. Max monteringshöjd 6m.

3	4	5	
●	●	●	5s
○	●	●	30s
●	○	○	60s
○	○	●	5min
○	●	○	10min
●	○	○	20min
○	○	○	30min

Fördröjning

Tiden när armaturen kommer att vara tänd efter sista detektering. 5s bör endast användas för test.

6	7	
●	○	Disable
○	●	120lux
○	●	80lux
○	○	50lux

Ljussensor

Sensorn tänder inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras. Kupan reducerar mängden ljus in mot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätt switcharna på "Disable" (rekommenderas) kommer armaturen att alltid tända vid detektering.

8	9	10	
●	●	●	0s
○	●	○	10s
●	○	○	1min
○	○	●	10min
○	●	○	30min
●	○	○	60min
○	○	○	∞

Grundljustid

Tiden efter sista detektering som sensorn håller armaturen lysande nerdimrad innan den helt och hållet stänger av.

11	
●	10%
○	50%


Grundljudnivå

Dimringsnivå under Grundljustiden

12	
●	Master
○	Slave



Master / Slave

Välj om armaturen skall styra eller styras.

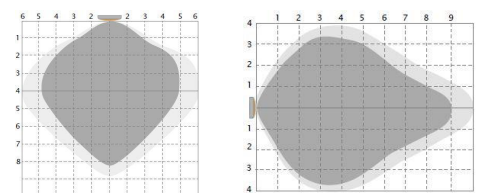


www.cardi.se
Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna




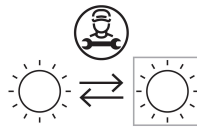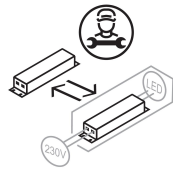


I

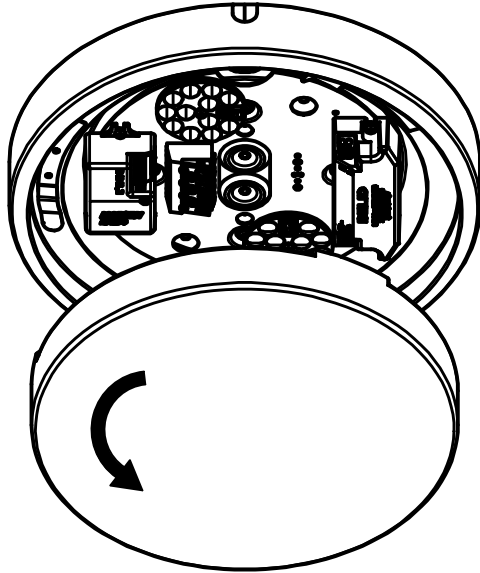


II

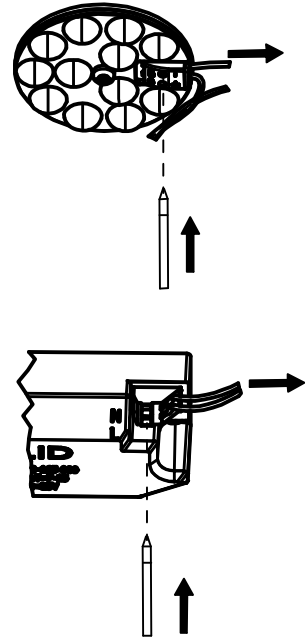

III

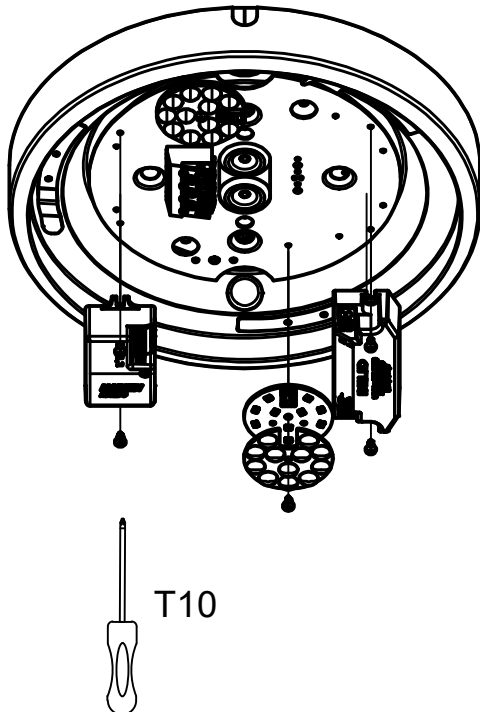

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass:

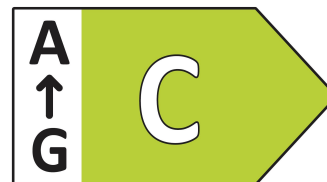

CE    IP44