



Ringo med inbyggd sensor



Monterad i tak 3 m över golv

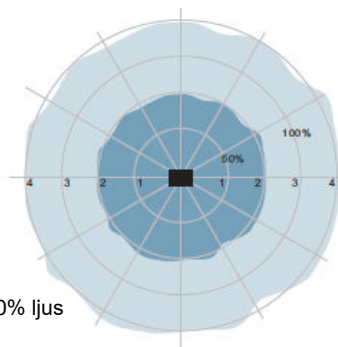

Monterad på vägg 1,5m över golv

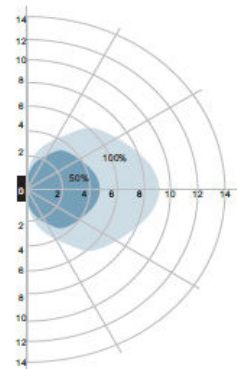

| | | | |
|----|----|------|--|
| ON | | 1 | |
| I | ON | 100% | |
| II | - | 50% | |

Detekteringsområde i meter.

| | | | | |
|-----|----|----|-------|--|
| ON | | 2 | 3 | |
| I | ON | ON | 5S | |
| II | - | ON | 90S | |
| III | ON | - | 3min | |
| IV | - | - | 10min | |

Tid: hur länge armaturen ligger kvar på 100% ljus efter sista detekteringen.

| | | | | |
|-----|----|----|---------|--|
| ON | | 4 | 5 | |
| I | ON | ON | Disable | |
| II | - | ON | 50Lux | |
| III | ON | - | 15Lux | |
| IV | - | - | 5Lux | |

Dagsljussensor: Rekommenderar att sätta på Disable mode eftersom den opala kupan ger sensorn mycket mindre ljus.

| | | | | |
|-----|----|----|-------|--|
| ON | | 6 | 7 | |
| I | ON | ON | 0S | |
| II | - | ON | 30S | |
| III | ON | - | 10min | |
| IV | - | - | +∞ | |

Låg ljusnivå: Hur länge ligger armaturen kvar på låg ljusnivå innan den släcker helt. ∞ innebär att armaturen aldrig släcker

| | | | |
|----|----|-----|--|
| ON | | 8 | |
| I | ON | 10% | |
| II | - | 25% | |

Ljusnivå i stand by: Vilken ljusnivå håller armaturen efter detektering.