Montageanvisning


ALTUM TEMP

230V
50/60Hz

MODELLER: - MO, MO DALI, TEMP

CE | LED | IP66 | IK08 | Ra >80 | 4000K | DALI | RoHS Compliant




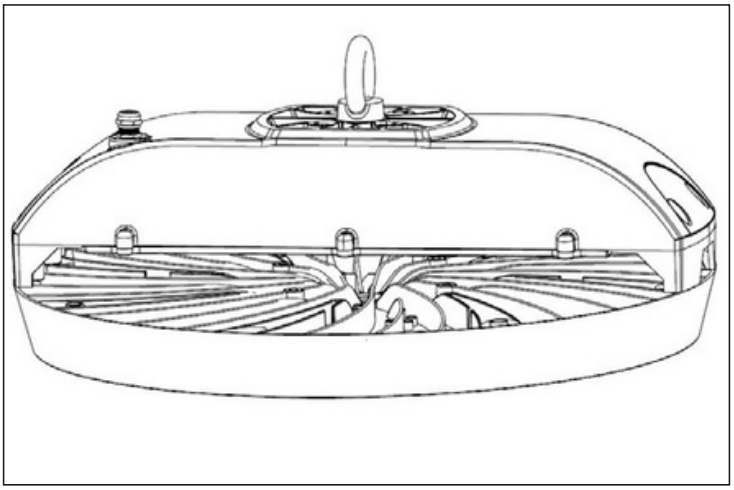


Bipackas armaturen:


-montageögla
-1,5m kedja med 2st karbinhakar
-25m påmonterad kabel 3x1,5 mm²
-montageanvisning/kopplingsschema


Montera ögla

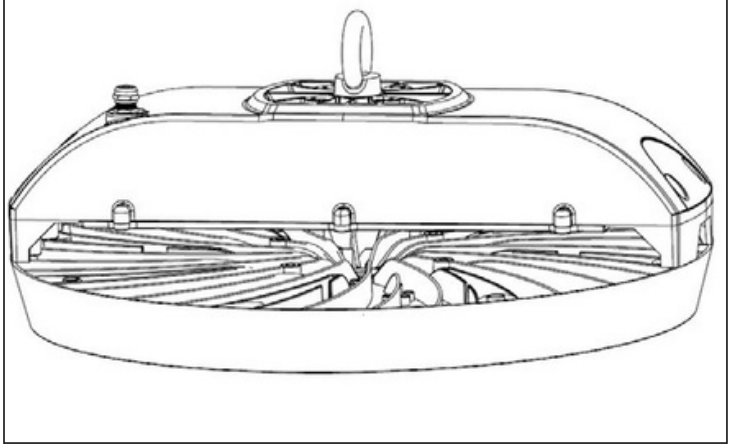

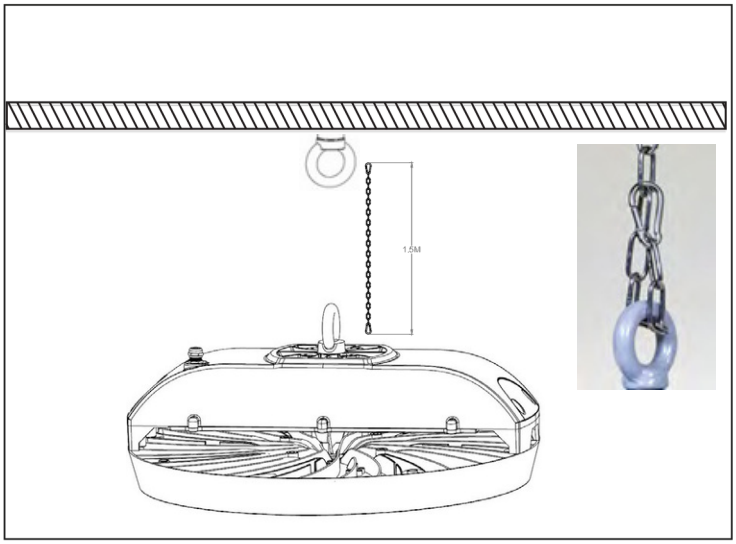


Tak/väggmontage
(Obs! Montagebygel beställs separat)

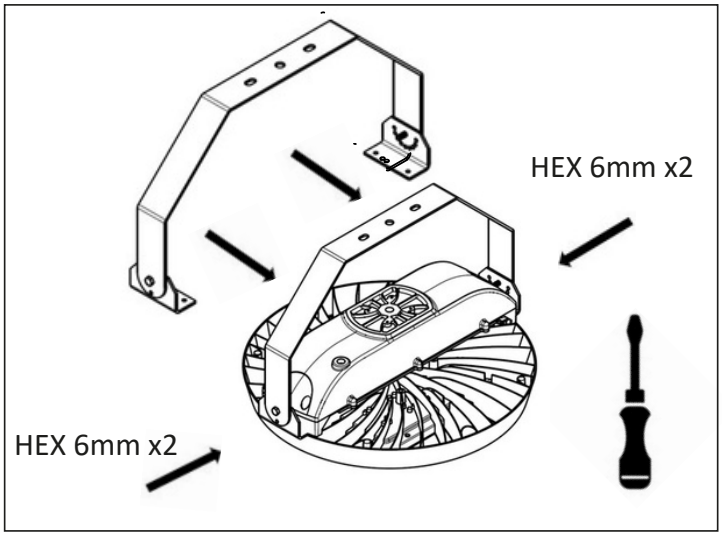

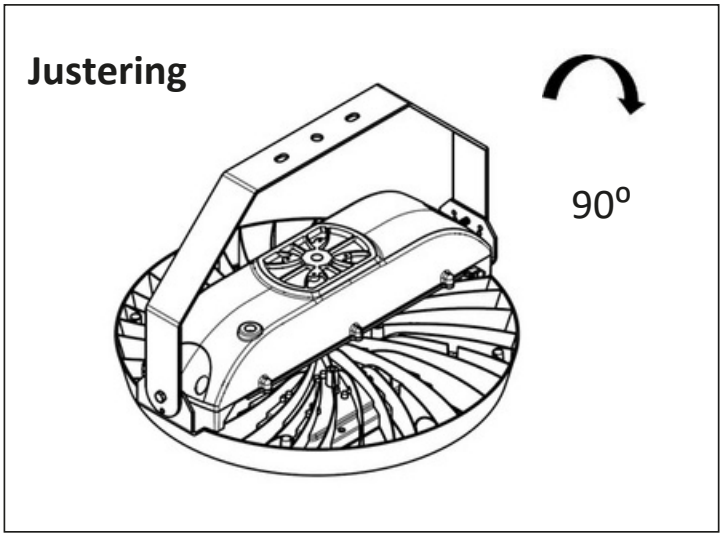

Kartongen innehåller

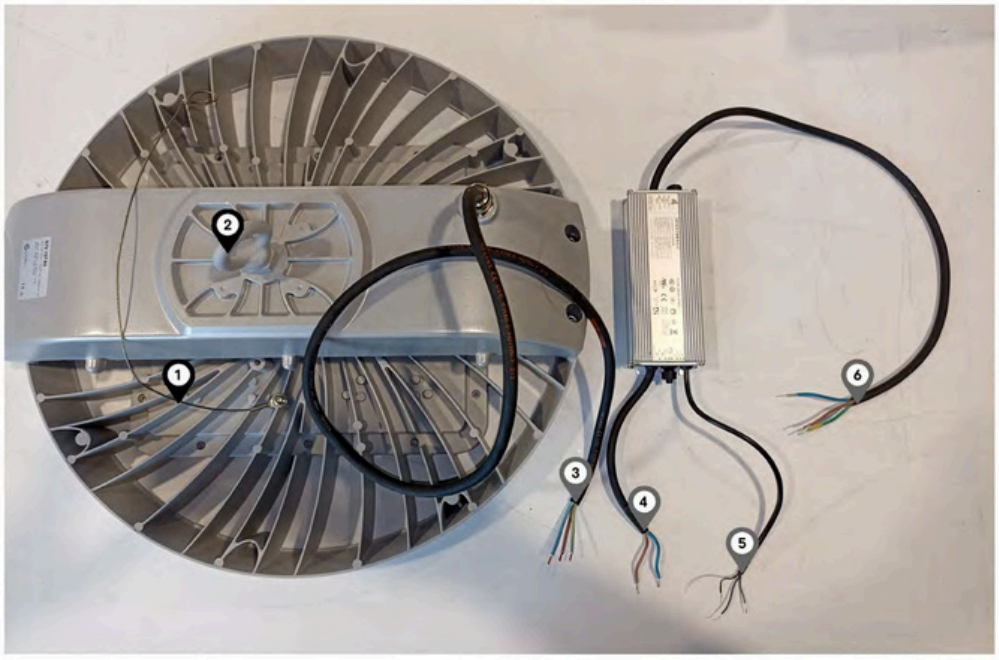


1. Säkerhetswire
2. Montageögla
3. LED PCB strömkabel (H07RN-F) 3x1,5mm², 900.
   BLÅ: V- | BRUN: V+ | GRÖN/GUL: Jordledning
4. Driver LED-utgång
   BLÅ: V- | BRUN: V+
5. Driver DALI-ingång
   LILA: Dim+ | GRÅ: Dim- | SVART/VIT: Vprg (används ej)
6. Driver 220VAC input
   BLÅ: N | BRUN: L | GRÖN/GUL: Jordledning

Anslutning - DALI-version

För Altum Temp-serien installeras drivenheten i ett utrymme med låg omgivningstemperatur. Armaturen levereras med 25m anslutningsledning (H07RN-F, 3x1,5mm², 90°C; 4533029) framtagen för miljöer upp till 90°C samt en separat LED-driver (EUM-200S105DG).

Drivern ansluts enlig schemat och instruktionerna nedan:

Anslutningsschema för LED driver

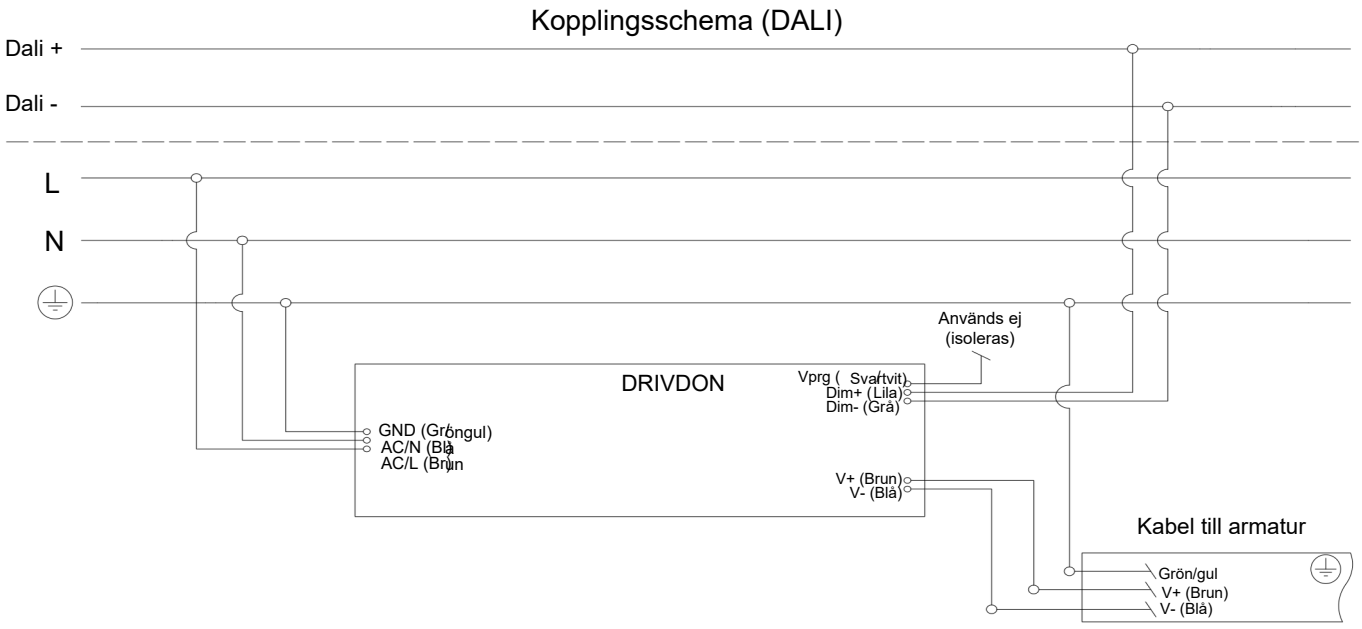


OBS! LED-drivern måste installeras på en plats där den kontinuerliga omgivningstemperaturen inte överstiger 50°C.

Anslutning ICKE-DALI

För Altum Temp-serien installeras drivenheten i ett utrymme med låg omgivningstemperatur. Armaturen levereras med 25m anslutningsledning (H07RN-F, 3x1,5mm², 90°C; 4533029) framtagen för miljöer upp till 90°C samt en separat LED-driver (EUM-200S105DG).

Drivern ansluts enlig schemat och instruktionerna nedan:

Anslutningsschema för LED driver

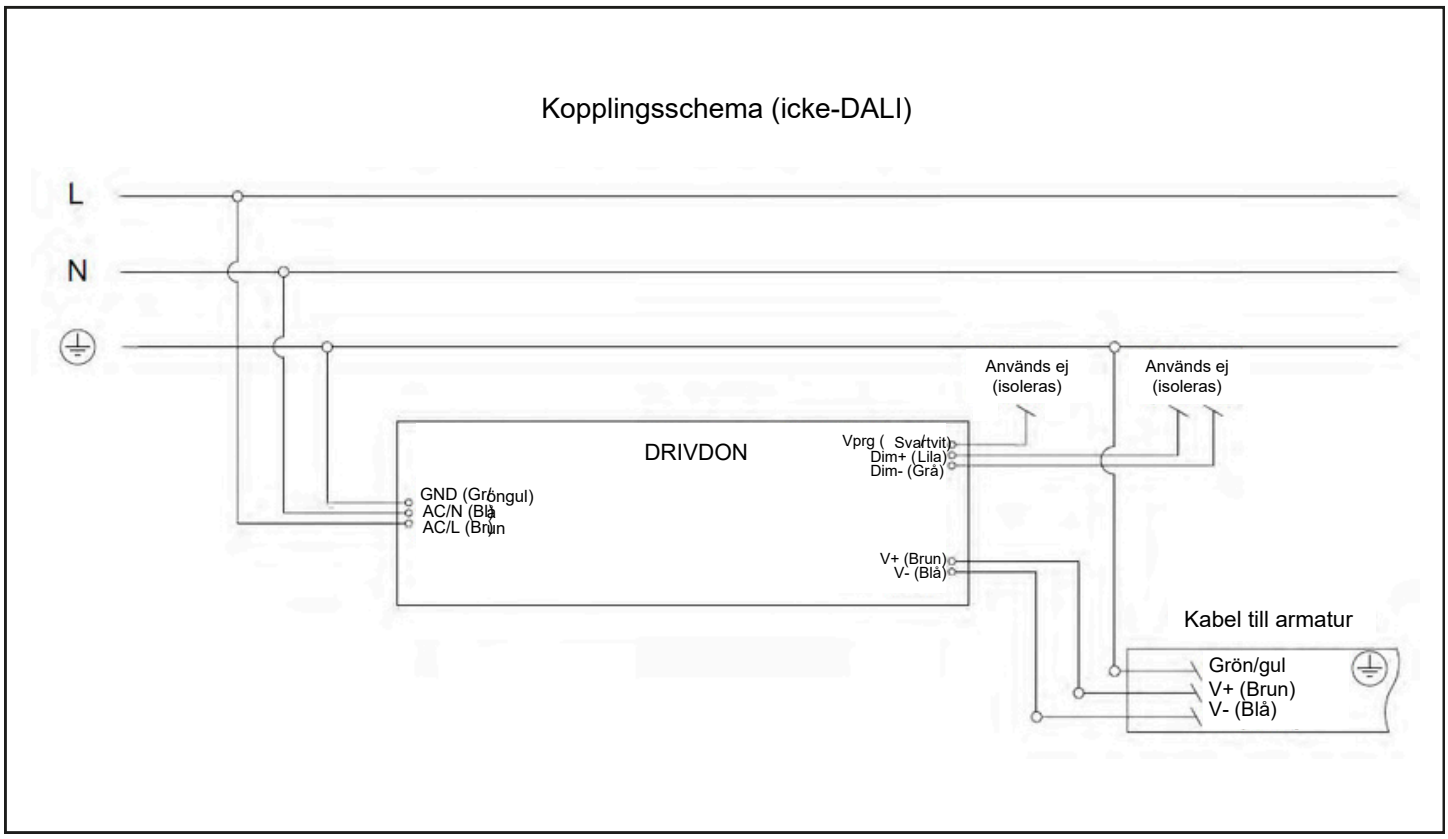

OBS! LED-drivern måste installeras på en plats där den kontinuerliga omgivningstemperaturen inte överstiger 50°C.