

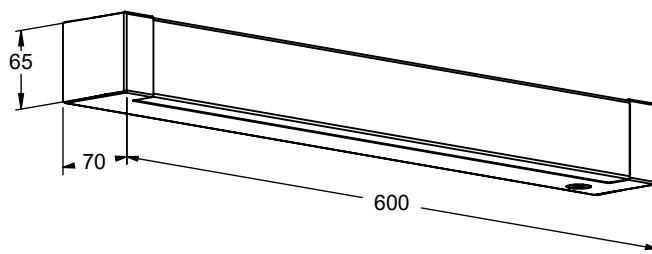
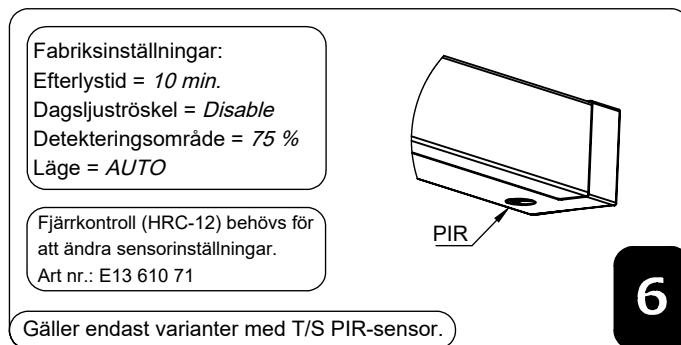
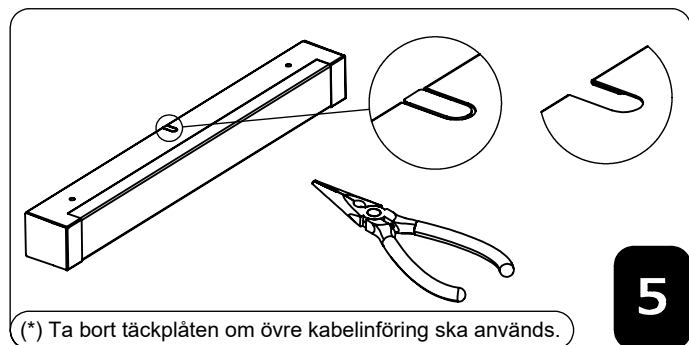
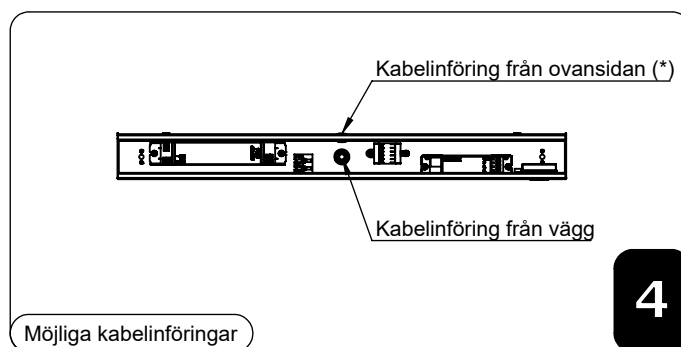
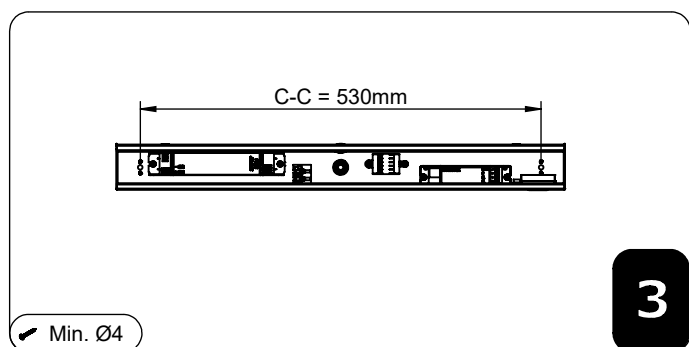
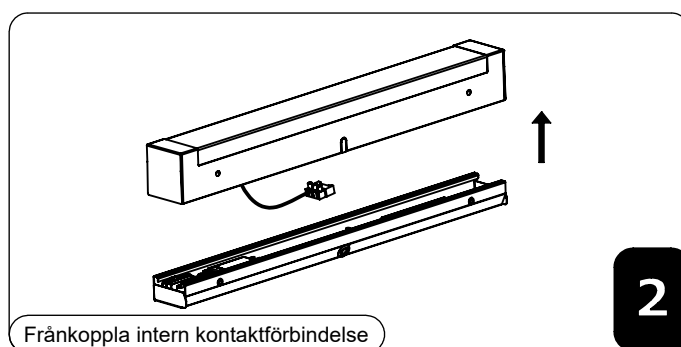








Cubo Direkt

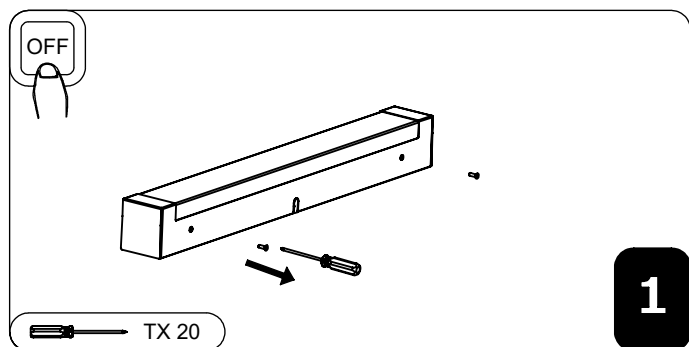

Artikel nr.	Benämning	System effekt W	Ljusflöde lm
E70 304 03	CUBO DIREKT VIT 3K	9	1200
E70 304 04	CUBO DIREKT VIT 3K PIR	9	1200
E70 304 05	CUBO DIREKT VIT 3K DALI	14	1825
E70 304 06	CUBO DIREKT VIT 4K	9	1275
E70 304 07	CUBO DIREKT VIT 4K PIR	9	1275
E70 304 08	CUBO DIREKT VIT 4K DALI	14	1825

DIP Settings						
↑ UPP = ON			mA	System effekt W	Artikelnr. / Ljusflöde lm	
DIP 1	DIP 2	DIP 3			E70 304 03	E70 304 06
					E70 304 04	E70 304 07
↑ UPP	↓ NER	↓ NER	200	8	1075	1125
↓ NER	↑ UPP	↓ NER	225	9	1200	1275
↑ UPP	↑ UPP	↓ NER	250	10	1325	1400
↓ NER	↓ NER	↑ UPP	275	11	1475	1550
↑ UPP	↓ NER	↑ UPP	300	12	1575	1675
↓ NER	↑ UPP	↑ UPP	325	13	1725	1825
↑ UPP	↑ UPP	↑ UPP	350	14	1825	1950



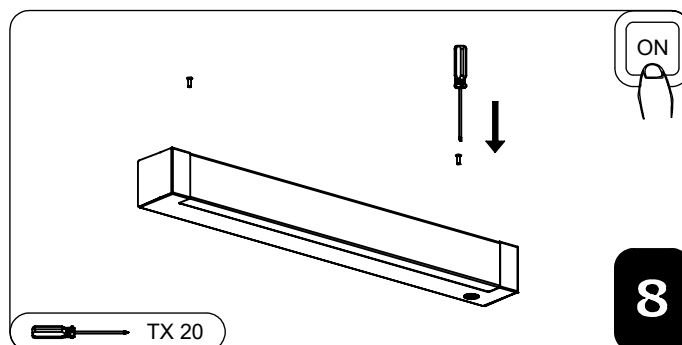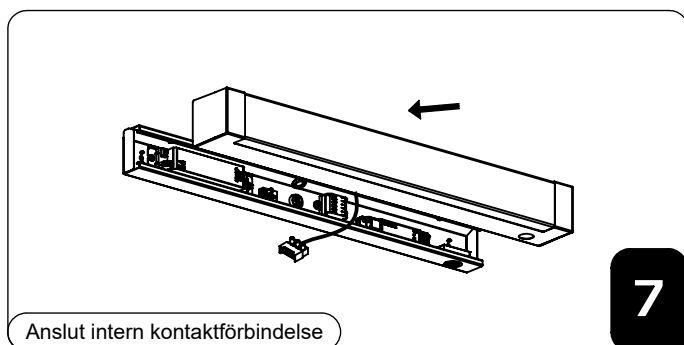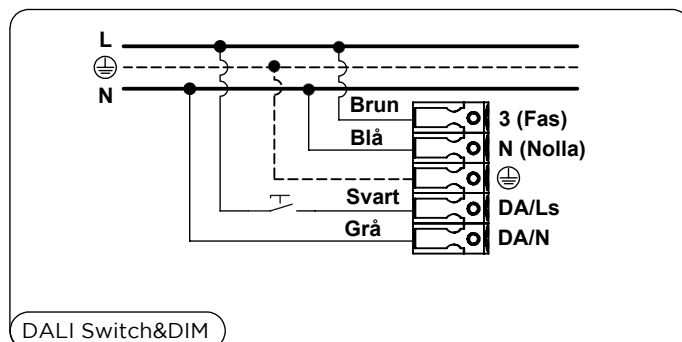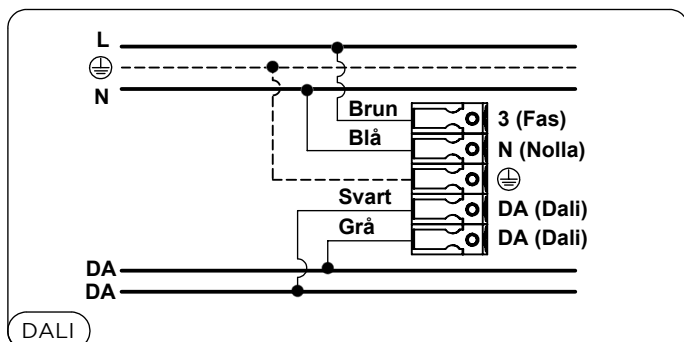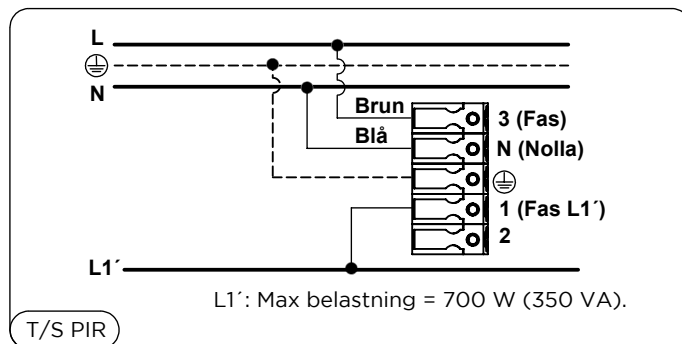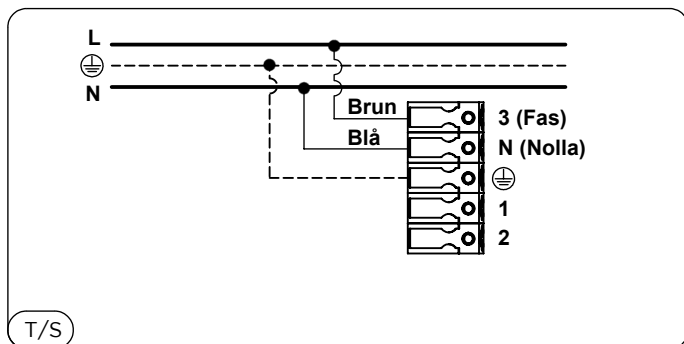

SÄKERHETS-INSTALLATIONSANVISNINGAR

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna dem vidare till brukaren av anläggningen.

Armaturen bör installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter.

Säkerställ att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.

Installera armaturen enligt beskrivningen i denna manual.

För att maximera livslängden, placera armatur och drivdon långt från direkta värmekällor.

OBS: Ljuskällan och drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.

Felaktig installation kan göra garantin ogiltig.

SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read these instructions before starting the installation and pass them on to the user of the system.

The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations.

Make sure the power is turned off before installation or maintenance.

Install the luminaire according to the instructions in this manual.

If possible, avoid unnecessary contact with LED modules or drivers.

To maximize lifespan, place the luminaire and driver away from direct heat sources.

NOTE: The light source and LED driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Incorrect installation may void the warranty.