




## Tulo Flat 400 Sensor





EN60598/CEM2001/108/CE







230V 50Hz  
IP44 IK10  
-20°C/+50°C  
Energiklass E  
Klass II



Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.  
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.  
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.

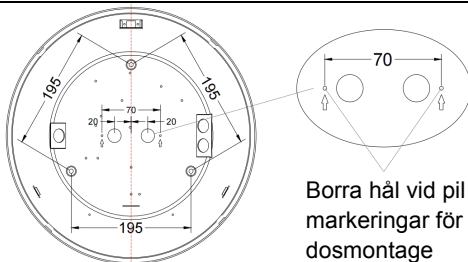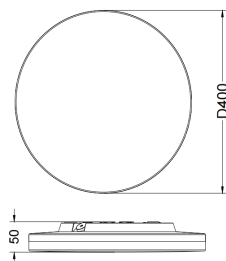

Borra hål vid pil  
markeringar för  
dosmontage

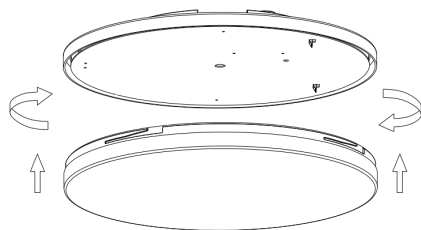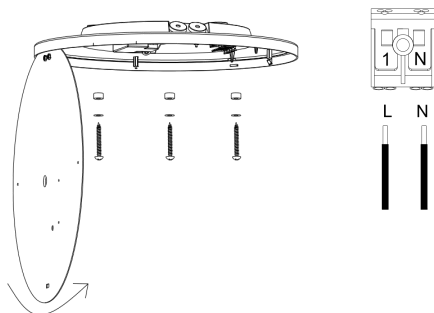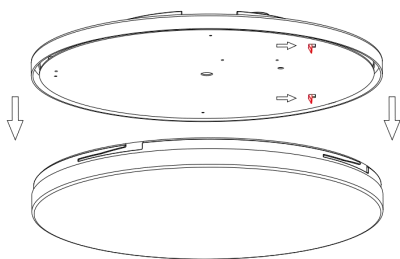

Produkter märkta med denna symbol  
ska vid slutet av sin livslängd alltid  
levereras till en återvinningsstation och  
får inte slängas i hushållsoporna.

[www.cardi.se](http://www.cardi.se)

Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna






## Tulo Flat D400 Sensor



EN60598/CEM2001/108/CE

230V 50Hz  
IP44 IK10  
-20°C/+50°C  
Energiklass E  
Klass II




Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.  
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.  
Inställningar är 3000K / 4000K / 5000K. Fabriksinställning är 3000K.

|    |    |      |
|----|----|------|
| ON | 1  |      |
| I  | ON | 100% |
| II | -  | 50%  |

Detekteringsområde.

Fabriksinställning\*



|     |    |         |
|-----|----|---------|
| ON  | 2  | 3       |
| I   | ON | 5S      |
| II  | ON | 90S     |
| III | -  | ON 3min |
| IV  | -  | 10min   |

Tid: Hur länge armaturen ligger kvar på 100% ljus efter sista detekteringen.

|     |    |          |
|-----|----|----------|
| ON  | 4  | 5        |
| I   | ON | Disable  |
| II  | ON | 50Lux    |
| III | -  | ON 10Lux |
| IV  | -  | 2Lux     |

Dagsljussensor: Rekommenderar att sätta på Disable mode eftersom den opala kupan ger sensorn mycket mindre ljus.

|     |    |          |
|-----|----|----------|
| ON  | 6  | 7        |
| I   | ON | 0S       |
| II  | ON | 10S      |
| III | -  | ON 10min |
| IV  | -  | + ∞      |


Låg ljusnivå: Hur länge ligger armaturen kvar på låg ljusnivå innan den släcker helt. \*innebär att armaturen aldrig släcker.

|    |    |     |
|----|----|-----|
| ON | 8  |     |
| I  | ON | 10% |
| II | -  | 30% |

Ljusnivå i stand by: Vilken ljusnivå håller armaturen efter detektering.


|                         | mA  | Ljusflöde(lm) | Systemeffekt(W) | Fabriksinställning |
|-------------------------|-----|---------------|-----------------|--------------------|
| Tulo Flat D400 S CCT 3K | 500 | 1750          | 17.5            |                    |
|                         | 600 | 2150          | 21              |                    |
| Tulo Flat D400 S CCT 4K | 500 | 1800          | 17.5            |                    |
|                         | 600 | 2200          | 21              |                    |
| Tulo Flat D400 S CCT 5K | 500 | 1830          | 17.5            |                    |
|                         | 600 | 2250          | 21              |                    |

Takmonterad\*

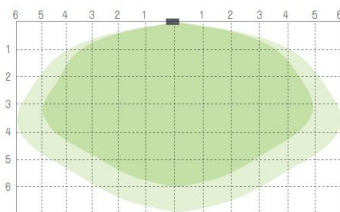

\*Montagehöjd


Väggmonterad\*

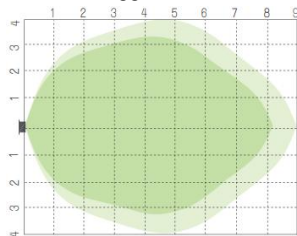

\*Montagehöjd

600mA ■ ■ ■ Ljusflöde: Val av ljusflöde enligt tabell .  
Ställ in 600mA genom att sätta det svarta stiftet i läge 1&2.  
500mA □ ■ ■ Ställ in 500mA genom att sätta det svarta stiftet i läge 2&3.

Hög känslighet\* Låg känslighet\*



Drivdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



\* Armaturen innehåller löstagbar LED-modul som har energiklass E.  
Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd kvalificerad personal.



www.cardi.se

Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna

