

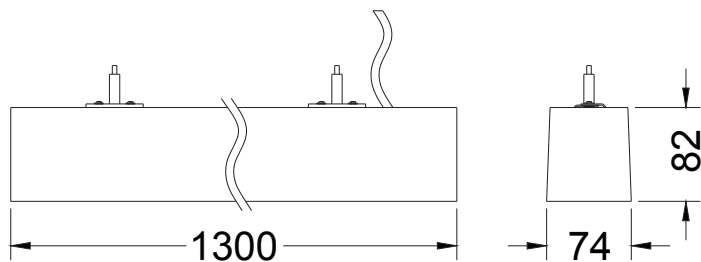
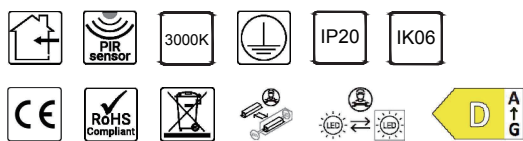


FLOW PENDEL PIR

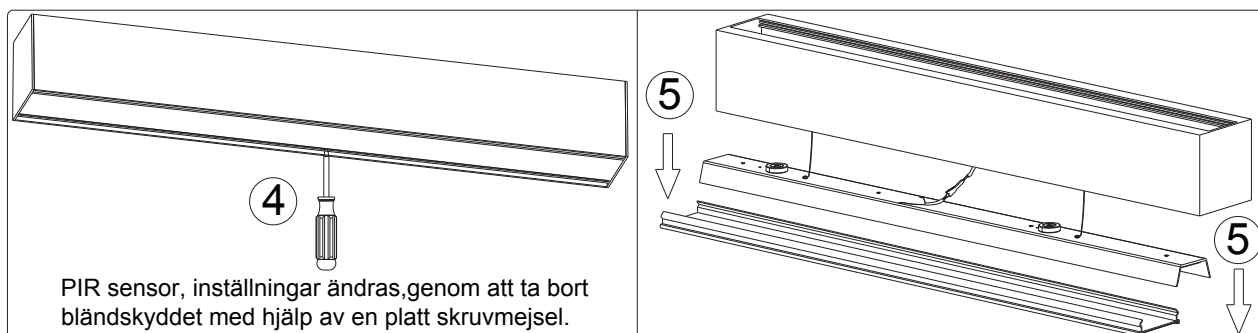

ANSLUTNING TILL
NÄTSPÄNNING 230V 50Hz

Ställbart ljusflöde via DIP-switchar direkt på drivdonet. För att ändra inställningar, ta bort bländskyddet och LED-insatsen med hjälp av en platt skruvmejsel. LED-insatsen är fäst med magneter.

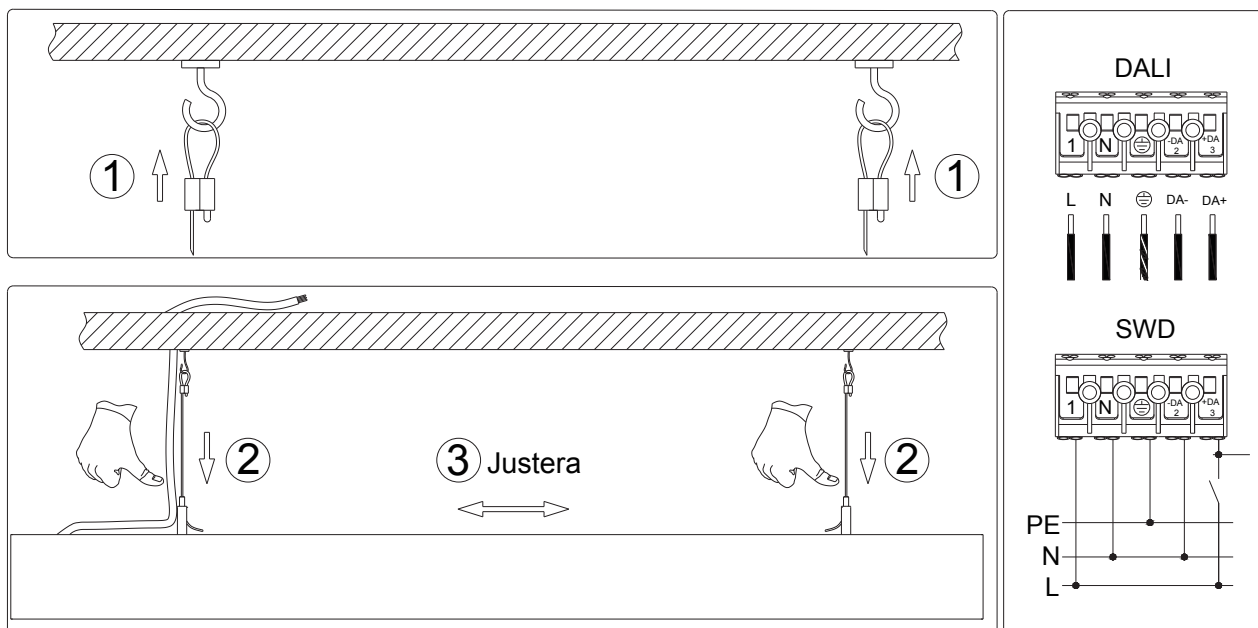

PIR sensor, inställningar ändras, genom att ta bort bländskyddet med hjälp av en platt skruvmejsel.

DIP-switch inställningar									
UPP=ON					NER=OFF				
DIP1	DIP2	Detekterings inställning	DIP3	DIP4	Tidsinställning	DIP5	DIP6	Ljusnivå	
↓ NER	↓ NER	8m	↓ NER	↓ NER	5s	↓ NER	↓ NER	< 5LUX	OBS! Fabriksinställning 6m, 10min, All light
↓ NER	↑ UPP	6m	↓ NER	↑ UPP	1min	↓ NER	↑ UPP	< 20LUX	
↑ UPP	↓ NER	4m	↑ UPP	↓ NER	10min	↑ UPP	↓ NER	< 50LUX	
↑ UPP	↑ UPP	3m	↑ UPP	↑ UPP	30min	↑ UPP	↑ UPP	All light	

Takmontering		Monteringshöjd (m)		Detekteringsområde (m)	
1	8	6	4	3	4
2	8	6	4	3	4
3	8	6	4	3	4
4	8	6	4	3	4
5	8	6	4	3	4
6	8	6	4	3	4
7	8	6	4	3	4
8	8	6	4	3	4

Om armaturer är osynkroniserade vid användning av Switch&DIM. Tryck ner och håll in Switch&DIM reglaget i 10 sekunder för att nollställa samtliga armaturer till påslaget läge och 50% dimning. Kontrollera alltid DIP-Switch inställningen innan användning.



Pendel		DIP Settings							
		UPP=ON				mA	System effekt W	Ljusflöde lm	
		DIP1	DIP2	DIP3	DIP4				
7029301 7029302 7029306 7029308 7029309 7029313 7029315 7029316 7029317 7029318 7029320 7029321 7029325 7029327 7029328 7029332	Tot	NER	NER	NER	NER	450	19.5	2440	Fabriksinställning
		UPP	NER	NER	NER	500	22	2710	
		NER	UPP	NER	NER	550	24	2990	
		UPP	UPP	NER	NER	600	26	3260	
		NER	NER	UPP	NER	650	28.5	3530	
		UPP	NER	UPP	NER	700	30.5	3800	
		NER	UPP	UPP	NER	750	32.5	4070	
		UPP	UPP	UPP	NER	800	35	4340	
		NER	NER	NER	UPP	850	37	4610	
		UPP	NER	NER	UPP	900	39.5	4890	
		NER	UPP	NER	UPP	950	41.5	5160	
		UPP	UPP	NER	UPP	1000	43.5	5430	
		NER	NER	UPP	UPP	1050	46	5700	
		UPP	NER	UPP	UPP	1100	48	5970	
		NER	UPP	UPP	UPP	1150	50	6240	
		UPP	UPP	UPP	UPP	1200	52.5	6510	
7029307, 7029314 7029319, 7029326	Tot	—	—	—	—	1000	43.5	5430	Fabriksinställning
7029303, 7029305 7029310, 7029312 7029322, 7029324 7029329, 7029331 7029347, 7029348 7029349, 7029350 7029351, 7029352 7029353, 7029354 7029938, 7029939 7029940, 7029941	Uppljus	NER	NER	NER	NER	450	19.5	2690	Fabriksinställning
		UPP	NER	NER	NER	500	22	2990	
		NER	UPP	NER	NER	550	24	3290	
		UPP	UPP	NER	NER	600	26	3580	
		NER	NER	UPP	NER	650	28.5	3880	
	Nedljus	NER	NER	NER	NER	450	19.5	2170	Fabriksinställning
		UPP	NER	NER	NER	500	22	2410	
		NER	UPP	NER	NER	550	24	2650	
		UPP	UPP	NER	NER	600	26	2890	
		NER	NER	UPP	NER	650	28.5	3140	
7029304 7029311 7029323 7029330	Uppljus	NER	NER	—	—	550	24	3290	Fabriksinställning
		UPP	NER	—	—	600	26	3580	
		NER	UPP	—	—	650	28.5	3880	
	Nedljus	NER	NER	—	—	350	15.5	1690	Fabriksinställning
		UPP	NER	—	—	400	17.5	1930	
		NER	UPP	—	—	450	19.5	2170	
		UPP	UPP	—	—	500	22	2410	

