


FLOWTAK 16









ANSLUTNING TILL NÄTSPÄNNING 230V 50Hz

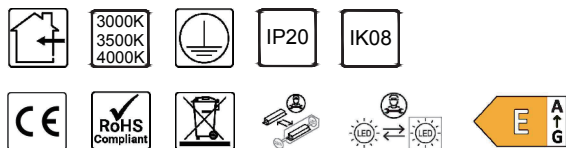

Switch för inställning av färgtemperatur är placerad inuti armaturen.
Inställningar skall göras i spänningslöst tillstånd.
Inställningar är 3000K / 3500K / 4000K. Fabriksinställning är 3000K.

Ställbart ljusflöde via DIP-switchar direkt på drivdonet. För att ändra inställningar, ta bort bländskyddet och LED-insatsen med hjälp av en platt skruvmejsel. LED-insatsen är fäst med magneter.

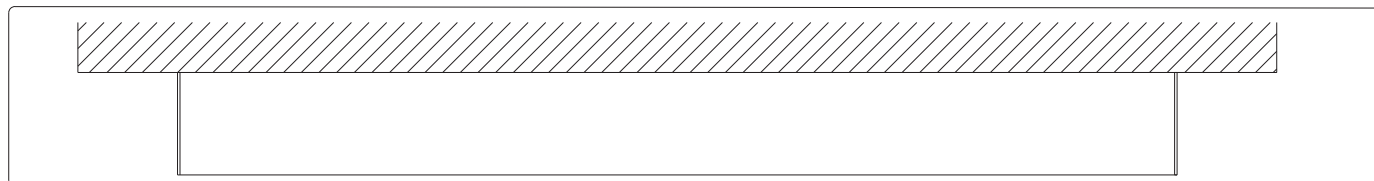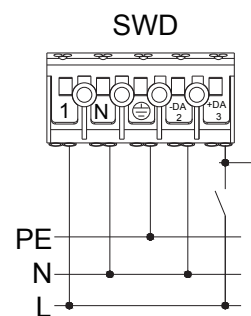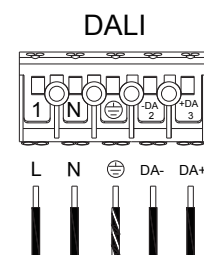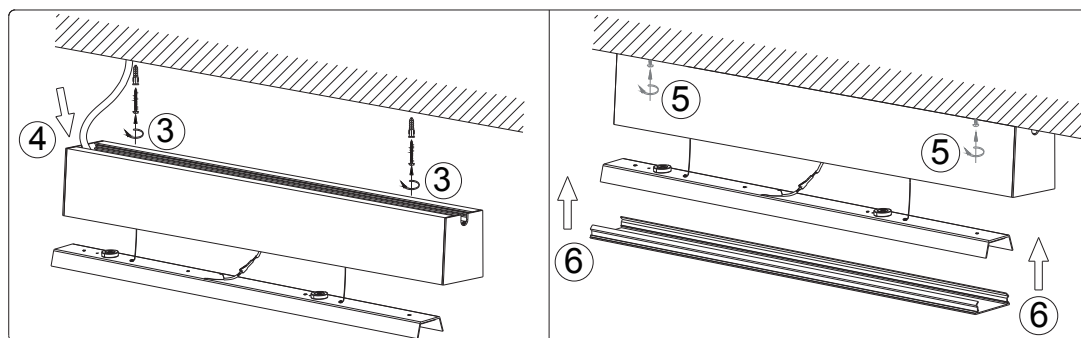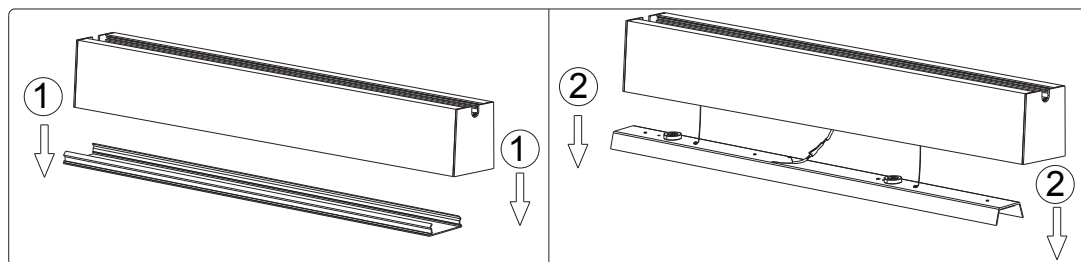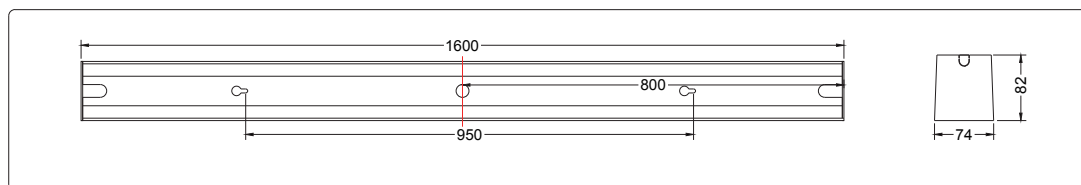

Om armaturer är osynkroniserade vid användning av Switch&DIM. Tryck ner och håll in Switch&DIM reglaget i 10 sekunder för att nollställa samtliga armaturer till påslaget läge och 50% dimning. Kontrollera alltid DIP-Switch inställningen innan användning.

Dikt tak / Track 1600mm	DIP Settings						
	↑ UPP=ON				mA	System effekt W	Ljusflöde lm
	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4			
7029339 7029341 7029342	↓ NER	↓ NER	↓ NER	↓ NER	600	26.5	3090
	↑ UPP	↓ NER	↓ NER	↓ NER	650	29	3340
	↓ NER	↑ UPP	↓ NER	↓ NER	700	31	3600
	↑ UPP	↑ UPP	↓ NER	↓ NER	750	33.5	3860
	↓ NER	↓ NER	↑ UPP	↓ NER	800	35.5	4110
	↑ UPP	↓ NER	↑ UPP	↓ NER	850	38	4370
	↓ NER	↑ UPP	↑ UPP	↓ NER	900	40	4630
	↑ UPP	↑ UPP	↑ UPP	↓ NER	950	42.5	4890
	↓ NER	↓ NER	↓ NER	↑ UPP	1000	44.5	5140
	↑ UPP	↓ NER	↓ NER	↑ UPP	1050	47	5400
	↓ NER	↑ UPP	↓ NER	↑ UPP	1100	49	5660
	↑ UPP	↑ UPP	↓ NER	↑ UPP	1200	53.5	6170
	↓ NER	↓ NER	↑ UPP	↑ UPP	1300	58	6690
	↑ UPP	↓ NER	↑ UPP	↑ UPP	1400	62.5	7200
7029338 7029340	↓ NER	↓ NER	↓ NER	—	1300	58	6690
	↑ UPP	↓ NER	↓ NER	—	1350	60	6940
	↓ NER	↑ UPP	↓ NER	—	1400	62.5	7200

Fabriksinställning

Fabriksinställning

